

Technische Daten

Eingebautes Flash-Memory

: 2 GB*1

Kopfhörer-Ausgangsleistung

: 3,5-mm-Stereo-Minibuchse

: 6,0 + 6,0 mW/16 Ω

Line-Ausgang

: 3,5-mm-Stereo-Minibuchse

: 700 + 700 mV/ 10 kΩ

Buchse USB

: USB 2.0/USB 1.1

Anzeige

: 1,5-Zoll-Monochrom-LCD

Hauptgerät-Abmessungen (B x H x T)

: 52,7 mm × 100,0 mm × 18,0 mm

Gewicht (netto)

: Ca. 95 g

Betriebstemperaturbereich

: 5 °C – +35 °C (ohne Kondensation)

Batterietyp

: Eingebauter Li-Ionen-Akku

Netzteil (AC-050150A)

Betriebsstrom

: AC 100-240 V

Nenn-Eingangskapazität

: 0,2 A 13 W

Nenn-Ausgang

: DC 5 V 1,5 A

Max. Aufnahmetracks *3

: Ca. 450 Tracks

Batteriebetriebszeit *2

Kontinuierliche Spielzeit (interner Speicher)

WAV (44,1 kHz) : Ca. 19 Stunden

MP3 (128 kbps) : Ca. 19 Stunden

WMA (128 kbps) : Ca. 19 Stunden

Aufnahmezeit (eingebaute Mikrofone u. interner Speicher)

WAV (44,1 kHz) : Ca. 12,5 Stunden

WMA (128 kbps) : Ca. 12,5 Stunden

Aufnahmeformat

: WAV (44,1/ 48 kHz: 16 Bit: Mono/ Stereo)

: WMA (44,1 kHz: 64/ 96/ 128 kbps: Stereo)

: WMA (44,1 kHz: 32 kbps: Mono)

Maximale Aufnahmezeit (bei anderen Dateitypen)

Aufnahme-format	WAV		WMA		
	48 kHz	44,1 kHz	128 kbps	96 kbps	64 kbps
interner Speicher	2h40m	2h54m	32h	42h	64h
SD-Speicher	8G	10h40m	11h36m	128h	168h
	4G	5h20m	5h48m	64h	84h
	2G	2h40m	2h54m	32h	42h
	1G	1h20m	1h27m	16h	21h

(Einheit: h = Stunde, m = Minute)

* Die Zahlen unten zeigen Standardwerte für Stereoaufnahme.

* Bei kontinuierlicher Aufnahme wird die Datei alle 2 Stunden aufgeteilt.

Wiedergabeformat

MP3

Abtastrate: 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

Bitrate: 32 - 320 kbps

Variable Bitrate: 32 - 320 kbps

ID3-Tag: Ver. 2.2/2.3/2.4

WMA (DRM-kompatibel)

Abtastrate: 32/ 44,1/ 48 kHz

Bitrate: 32 - 320 kbps

Variable Bitrate: 32 - 355 kbps

(Nicht unterstützt von Professional, Lossless oder Voice.)

WAV (lineare PCM)

Abtastrate: 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz

Bitrate: 8 Bit/ 16 Bit

BitKanal: Stereo/Mono

SD-Karte *5

Kompatible SD-Karte

: SD-Karte, SDHC-Karte, miniSD™-Karte, miniSDHC™-Karte, microSD™-Karte

(Im SD-Audio-Format aufgezeichnete Daten können nicht abgespielt werden.)

PC-Systemkonfiguration-Voraussetzungen *4

Betriebssystem

: Microsoft® Windows® Vista/XP (Nicht unterstützt von 64-Bit Version des Betriebssystems.)

USB-Anschluss

: Konform mit USB 1.1/2.0 Standard

KENWOOD

Seriennummer

Tragen Sie die Seriennummer, die sich an der Rückseite des Gerätes befindet, in die Garantiekarte und unten ein. Geben Sie das Modell und die Seriennummer immer an, wenn Sie sich für Rückfragen oder Reparaturen an Ihren Fachhändler wenden.

Modell _____ Seriennummer _____

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSINSTRUKTIONEN
⚠ Vorsicht: Lesen Sie diese Seite sorgfältig durch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung – Befolgen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, wenn Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf – Sie sollten die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für spätere Nachschlagzwecke aufbewahren.
Befolgen Sie die Warnungen – Sie sollten alle an dem Produkt angegebenen und in der Bedienungsanleitung aufgeführten Warnungen strikt befolgen.
Befolgen Sie die Instruktionen – Bitte befolgen Sie alle aufgeführten Instruktionen für die Bedienung und die Verwendung.
WARNUNG :
• Nicht Kopfhörer beim Fahren von Fahrzeugen oder Gehen im an Orten mit Straßenverkehr verwenden. Andernfalls kann ein Verkehrsunfall verursacht werden. Niemals Kopfhörer verwenden, wenn Sie ein Fahrrad oder Kraftfahrzeug fahren. Wenn dieses Gerät beim Gehen verwendet wird, werden Umgebungsgeräusche unterdrückt, und möglicherweise werden wichtige Warngeräusche nicht erkannt.
• Nicht dieses Gerät beim Fahren von Fahrzeugen bedienen. Nicht dieses Gerät bedienen, wenn Sie ein Fahrrad oder Kraftfahrzeug fahren. Andernfalls kann ein Verkehrsunfall verursacht werden. Immer vor dem Bedienen dieses Geräts das Fahrzeug an sicherer Stelle anhalten.
• Nicht beim Fahren Fahrzeugen konzentriert auf den Displaybildschirm blicken. Andernfalls kann ein Verkehrsunfall verursacht werden.
• Immer das vorgesehene Netzteil verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen.
• Immer den Netzstecker des Netzteils in eine Steckdose mit der geeigneten Spannung stecken. Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen.

Vorsichtsmaßregeln:

- Nicht Metallgegenstände oder entflammare Materialien in dieses Gerät eindringen lassen. Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden oder Austreten von Batterieflüssigkeit.
- Beim Anschließen von Zusatzgeräten an diesem Gerät die Bedienungsanleitung für die Anschlussgeräte lesen, dieses Gerät ausschalten und die Anschlussgeräte den Anweisungen entsprechend anschließen. Auch sicherstellen, dass das vorgeschriebene Kabel für den Anschluss verwendet wird. Ein ungeeigneter Anschluss, Verwendung falscher Kabel oder Verwendung von Verlängerungskabeln kann Hitzeentwicklung verursachen und zu Verbrennungen und anderen Verletzungen führen.

Das Produkt nicht an den folgenden Orten verwenden:

- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie in einem Badezimmer oder einer Dusche. Außerdem dieses Gerät nicht an Orten mit Wasserspritzern verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden oder Austreten von Batterieflüssigkeit.
- Den Player nicht in die Nähe von Heizkörpern bringen (Öfen, Bügeleisen usw.). Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden oder Austreten von Batterieflüssigkeit.
- Dieses Gerät nicht an Orten mit Russ oder Dämpfen aufstellen, zum Beispiel in der Küche oder in der Nähe von Luftbefeuchtern, oder an Orten mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder viel Staub. Andernfalls besteht die Gefahr von Bränden oder Austreten von Batterieflüssigkeit.

Deutsch

<ul style="list-style-type: none">Kenwood ist um eine ständige Weiterentwicklung seiner Produkte bemüht. Daher sind unangekündigte Änderungen an den technischen Daten vorbehalten. In extrem kalter Umgebung (unter 0 °C) ist die Leistung des Geräts unter Umständen eingeschränkt. *1 Der aktuelle verfügbare Platz kann aufgrund des Vorhandenseins des Dateisystem-bereichs kleiner als die Nennkapazität sein. *2 Der kontinuierliche Spielzeitwert ist der Standardwert bei Verwendung der mitgelieferten Kopfhörer, wenn Supreme ausgeschaltet ist und der Klangmodus "NORMAL" ist. Beachten Sie, dass dies kein garantierter Wert ist. Die tatsächliche Zeit kann je nach Umgebungstemperatur und anderen Betriebsbedingungen kürzer sein. Die Batteriebetriebszeit kann bei bestimmten SD-Karten kürzer sein. *3 Unter der Annahme, dass jeder Track (Titel) das 128 kbps MP3-/WMA-Format mit einer Wiedergabedauer von etwa 4 Minuten aufweist. *4 Die oben spezifizierte PC-Umgebung garantiert nicht vollständige Funktion dieses Geräts. Verwenden Sie einen PC, in dem eines der oben beschriebenen Betriebssysteme installiert ist. Die richtige Funktion ist bei einem PC, der mit einem aktualisierten Betriebssystem läuft oder einem selber zusammengesetzten PC nicht garantiert. *5 Dieses Gerät ist in der Lage, Aufnahme/Wiedergabe von SD/SDHC-Speicherkarten auszuführen, die mit dem SD- oder SDHC-Standard kompatibel sind.

KENWOOD

DIGITAL AUDIO-AUFNAHMEGERÄT

MGR-A7

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Kenwood Corporation

Lesen der PDF-Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung ist als PDF-Datei im folgenden Ordner dieses Geräts gespeichert. Kopieren Sie diese Datei vor dem Lesen auf Ihren PC. [My Computer] – [KENWOOD_DAP] – [Manual] Lesen Sie bezüglich der Einzelheiten„Aufladen der Batterie/Anschließen an einen PC“.

CE

Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC-Vorschrift 2004/108/EG

Hersteller:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

EU-Vertreter:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Niederlande



© B60-5736-00/01 (E)

- Setzen Sie dieses Gerät nicht Insektenvertilgungsmitteln oder anderen flüchtigen Substanzen aus und lassen sie es nicht in längere Berührung mit Gummi- oder Plastikmaterialien kommen. Anderenfalls kann es zu Verfärbung oder Abblättern des Oberflächenfinish kommen.
- Stecken Sie dieses Gerät nicht in die Hosentasche. Anderenfalls kann der Spieler beschädigt werden, wenn es aufgrund eines Niedersetzens usw. zu stärkerer Beanspruchung kommt.
- Schützen Sie dieses Gerät vor Schweiß und Feuchtigkeit.** Verwenden Sie dieses Gerät nicht, indem Sie es im Sommer oder beim Training lange Zeit in eine Brusttasche stecken. Andernfalls kann Feuchtigkeit oder Schweiß eindringen und zu Fehlfunktionen oder Geräteversagen führen.

Betriebsbedingungen

Temperatur: 5 bis 35 °C. (ohne Kondensation)

Wartung des Geräts

Wenn die Frontplatte oder das Gehäuse verschmutzt sind, können sie mit einem weichen, trockenen Lappen abgewischt werden. Niemals Verdünner, Benzol, Alkohol usw. verwenden, da diese Flüssigkeiten eine Verfärbung des Gehäuses verursachen können.

Hinweis zum eingebauten Akku

- Für das Austauschen des eingebauten Akkus wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Der in diesem Gerät eingebaute Akku entlädt sich auch, wenn dieses Gerät nicht in Betrieb ist. Dies bedeutet, dass der eingebaute Akku vollständig entladen werden kann, wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird. Falls dies eintritt, laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
- Die Ladedauer des Akkus variiert in Abhängigkeit von dem Zustand des Akkus und der Umgebungstemperatur.
- Die verfügbare Wiedergabedauer reduziert sich, wenn dieses Gerät bei niedrigen Temperaturen verwendet wird.
- Der eingebaute Akku lässt sich etwa 500 Mal aufladen. (Dies ist ein nicht garantierte Bezugswert.)
- Bei dem eingebauten Akku handelt es sich um einen Verbrauchsartikel, wobei nach wiederholter Verwendung die verfügbare Wiedergabedauer reduziert wird. Falls die verfügbare Wiedergabedauer nach vollständigem Aufladen des Akkus sehr kurz wird, dann ist die Lebensspanne des Akkus abgelaufen, sodass der Akku erneuert werden muss.
- Kenwood übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Korruptionser oder Verlust der Daten aufgrund vollständiger Entladung des eingebauten Akkus.
- Bei der eingebauten Batterie handelt es sich um eine Lithium-Ionen-Batterie. Diese Batterie ist frei von dem Speichereffekt, von dem Ni-Cd- und Ni-H-Batterien betroffen sind, wodurch sich die Kapazität der Batterie reduziert, wenn die Batterie mehrmals unvollständig aufgeladen bzw. entladen wird.
- Die eingebaute Batterie wird daher zusätzlich aufgeladen, bevor sie vollständig entladen wurde.

Lagerung und Pflege der SD-Karte Vor der Lagerung

- Stecken Sie die SD-Karte immer vor dem Lagern in ihre Hülle.
- Lassen Sie die SD-Karte nicht an orten mit sehr hohen Temperaturen (z.B. im direkten Sonnenlicht) oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit liegen.

Wenn die SD-Karte schmutzig wird

- Sanft mit einem weichen Lappen o.ä. abwischen.
- Nicht flüchtige Lösungsmittel wie Lackverdünner, Benzol oder Alkohol verwenden.

Andere Vorsichtsmaßregeln

- Die SD-Karte nicht öffnen oder modifizieren.
- Nicht das Etikett von der SD-Karte abziehen.
- Nicht ein Etikett oder einen Aufkleber an der SD-Karte anbringen.
- Nicht die Metallkontakte an der Rückseite mit einem Finger oder Metallgegenstand berühren.

Hinweis zu Entsorgung/Übertragung von SD-Karten
Die Funktionen "Rücksetzen" und "Löschen" an diesem Gerät oder einem PC ändern einfach die Dateiverwaltungsinformation und

löschen nicht die auf der SD-Karte vorhandenen Informationen vollständig. Vor dem Entsorgen oder Übertragen der SD-Karte wird empfohlen, sie physisch zu zerstören oder die internen Daten vollständig mit einer kommerziell erhältlichen PC-Daten-Löschsoftware zu löschen.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Daten auf der SD-Karte richtig zu verwalten.

SD-Karte (LOCK-Schalter)

Die SD-Karte hat einen Schalter zum Schützen der Karte vor Überschreiben von Daten. Stellen Sie den Schalter auf LOCK-Stellung, um die Daten in der Karte zu schützen. Stellen Sie den Schalter vor Aufnahme, Übertragung, Bearbeitung oder Löschen der Daten auf Freigegeben-Stellung.



Hinweis zur Entsorgung der Batterien :

-  Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden. Kenwood beteiligt sich daher am „Gemeinsamen Rücknahmesystem Batterien“ (GRS Batterien). Werfen Sie verbrauchte Batterien ungetriggelt in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien. Auch Batterien, die in Geräten fest eingebaut sind, unterliegen diesen gesetzlichen Vorschriften.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)

-  Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.


Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Unsachgemässe oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Hinweise zu den Warenzeichen

- „Microsoft“ und „Windows Media“ sind in den USA und anderen Ländern geschützte Warenzeichen bzw. Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- „Adobe Reader“ ist eine Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated.
- Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen.

Andere Systembezeichnungen und Produktnamen sind ebenfalls Warenzeichen oder geschützte Warenzeichen der betreffenden Hersteller. Es ist zu beachten, dass die Symbole „™“ und „®“ im Text dieser Anleitung nicht gezeigt werden.


Auspacken

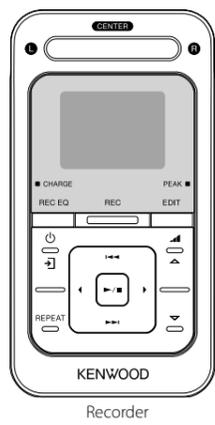


Recorder




Kopfhörer

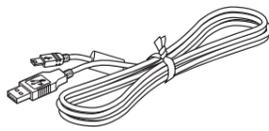

USB-Kabel



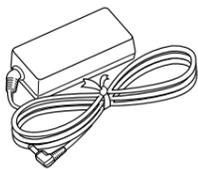


Netzteil
(AC-050150A)

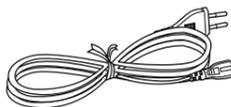

Netz-kabel

Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente

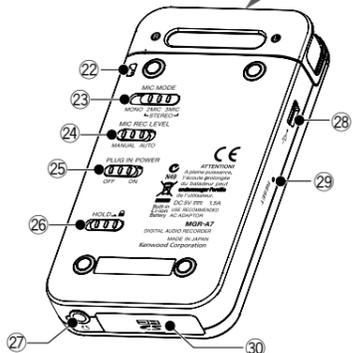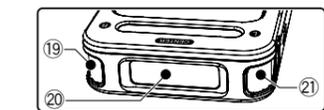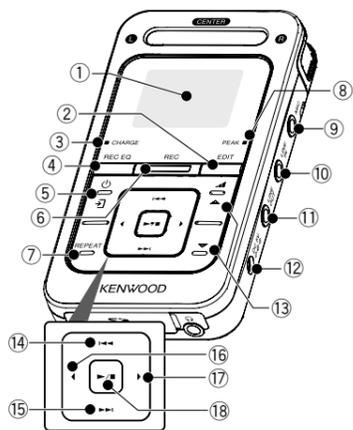

- 1 **Anzeige**
- 2 **EDIT-Taste**
 - Während der Aufnahme drücken, um die aufgenommene Datei an der Stelle, wo die Taste gedrückt wurde, zu teilen.
- 3 **CHARGE-Anzeige**
- 4 **REC EQ-Taste**
 - Drücken, um den Equalizer-Effekt auf die Aufnahme vom eingebauten oder externen Mikrofon anzuwenden.
- 5 **Strom/Menü-Taste**
 - Halten Sie den Schalter gedrückt, um die Stromversorgung ein- oder auszuschalten.
 - Bei der Wiedergabe für mehr als 1 Sekunde gedrückt halten, um die A-B-Wiederholungspunkte einzustellen.
- 6 **REC-Taste**
 - Drücken Sie diese Taste zum Starten oder Pausieren von Musik oder Sprache.
 - Durch REC-Anzeige angezeigter Status

Leuchtet kontinuierlich	Aufnahmemodus
Blinken	Aufnahmepausemodus
Erlöschen	Stoppmodus
- 7 **REPEAT-Taste**
 - Drücken, um den Wiederholmodus zu wählen.
 - Während der Wiedergabe für mehr als 1 Sekunde gedrückt halten, um die A-B-Wiederholungspunkte einzustellen.
- 8 **PEAK-Anzeige**
- 9 **MIC-Eingangsbuchse**
- 10 **LINE-IN-Buchse**
- 11 **LINE-OUT-Buchse**
- 12 **DC-Buchse**
- 13 **VOLUME-Taste (Lautstärke)**
 - Drücken Sie (Δ) zum Steigern oder (∇) zum Senken der Lautstärke. Wenn eine Tastenseite gedrückt gehalten wird, wird die Lautstärke allmählich verändert.
- 14 **Höher-Taste**
 - Drücken, um den Cursor nach oben zu bewegen.
 - Während der Wiedergabe drücken, um zum Anfang des laufenden Tracks zu springen. Durch Drücken der Taste am Anfang eines Tracks wird zum Anfang des vorherigen Tracks gesprungen.
 - Diese Taste gedrückt halten, um schnell durch die Musik zurückzufahren.
 - Während der Wiedergabe drücken, um den Aufnahmepegel zu steigern (vorausgesetzt, dass die MANUAL-Aufnahmepegel-Einstellung gewählt ist).
- 15 **Niedriger-Taste**
 - Drücken, um den Cursor nach unten zu bewegen.
 - Während der Wiedergabe drücken, um zum Anfang des nächsten Tracks zu springen.
 - Diese Taste gedrückt halten, um schnell durch die Musik vorzufahren.
 - Während der Wiedergabe drücken, um den Aufnahmepegel zu senken (vorausgesetzt, dass die MANUAL-Aufnahmepegel-Einstellung gewählt ist).


Aufladen der Batterie

Dieses Gerät enthält eine wiederaufladbare Batterie (im Folgenden einfach als "Akku" bezeichnet), die über das Netzteil oder durch Anschließen des Players an einen PC über ein USB-Kabel aufgeladen werden kann.

Wiederaufladen über das Netzteil

Schließen Sie das Netzteil (als Zubehör mitgeliefert) an dieses Gerät an.

Der Aufladeprozess ist fertig, wenn die CHARGE-Anzeige erlischt. Das Aufladen dauert etwa 3 Stunden. Dieses Gerät kann bei Wiedergabe und Aufnahme verwendet werden, auch wenn das Netzteil angeschlossen ist.

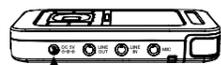

Netzteil (mitgeliefertes Zubehör) → Zur Wandsteckdose
Netz-kabel (mitgeliefertes Zubehör)

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil (AC-050150A) für dieses Produkt.

Aufladen und Batterieanzeige


CHARGE-Anzeige	
EIN	Die Anzeige leuchtet beim Aufladen.
AUS	Die Anzeige erlischt, wenn der Aufladeprozess beendet ist.

Bildschirm-Symbole

	Zeigt die restliche Batteriestärke.
	Die Batterie ist fast verbraucht.

Anschließen der Stereo-Kopfhörer


Schließen Sie die mitgelieferten Stereokopfhörer an dieses Gerät an.

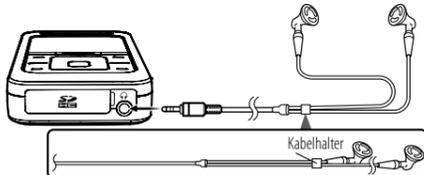

Wenn der eingebaute Akku schwach wird, schließen Sie das Netzteil an dieses Gerät an. Immer die Kopfhörerkörper erhalten, wenn Kopfhörer angebracht oder abgenommen werden. Durch Abziehen eines Kabels können Fehlfunktionen verursacht werden. Um Verheddern des Kopfhörerkabels zu verhindern, den Kabelhalter schieben, um die Kopfhörer in der richtigen Position zu halten.

Abbrechen der HOLD-Funktion

Die HOLD-Funktion deaktiviert alle Tasten dieses Geräts und verhindert versehentliche Betätigung, wenn dieses Gerät z.B. in einer Tasche getragen wird. Die HOLD-Funktion muss vor der Verwendung dieses Geräts abgebrochen werden.

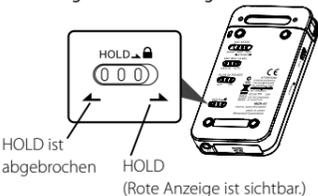

HOLD ist abgebrochen HOLD (Rote Anzeige ist sichtbar.)


Einsetzen/Abnehmen einer SD-Karte

Dieses Gerät kann Musik abspielen, die auf einer SD-Karte gespeichert ist oder Musik auf einer SD-Karte aufnehmen.

Einsetzen der SD-Karte

- 1 **Schalten Sie dieses Gerät aus.** Halten Sie die Strom-/Menü-Taste gedrückt, bis das links gezeigte Muster erscheint.

2. Setzen Sie die SD-Karte ein.

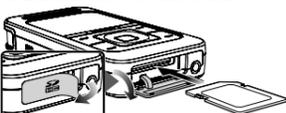

Öffnen Sie die Karten-Abdeckung. Halten Sie die SD-Karte mit der Beschriftungsseite nach oben und der gekerbten Seite nach rechts, und setzen Sie sie bis zum Einrasten in den Schlitz ein. Schließen Sie die Karten-Abdeckung.

Abnehmen der SD-Karte

- 1 **Schalten Sie dieses Gerät aus.**
 - 2 **Nehmen Sie die SD-Karte heraus.**
- Öffnen Sie die Karten-Abdeckung. Drücken Sie die SD-Karte bis sie einrastet, und nehmen Sie dann Ihre Finger von der Karte. Die Karte springt heraus, so dass Sie sie mit Ihren Fingern herausziehen können. Schließen Sie die Karten-Abdeckung.

- NOTIZ**
- Wenn die SD-Karte eingesetzt wird, wird während der Wiedergabe und Aufnahme im Display angezeigt.
 - Ein spezielles Netzteil ist erforderlich, um eine miniSD-Karte, miniSDHC-Karte oder microSD-Karte zu verwenden.
 - Die MultiMedia-Karte (MMC) kann nicht verwendet werden.

Einschalten/Ausschalten der Stromversorgung

- 1 **Schalten Sie dieses Gerät ein.** Halten Sie die Strom-/Menü-Taste gedrückt, bis das KENWOOD-Logo erscheint.
- 2 **Schalten Sie dieses Gerät aus.** Halten Sie die Strom-/Menü-Taste gedrückt, bis das links gezeigte Muster erscheint.

Zur Verwendung einer SD-Karte

Während der Verwendung einer SD-Karte kann es einige Zeit dauern, nach den unten beschriebenen Vorgängen zum nächsten Schritt weiterzugehen, weil die Datei-Datenbank auf der SD-Karte aktualisiert werden muss.

- Während eine SD-Karte in diesem Gerät eingesetzt ist**
- Die Stromversorgung wird eingeschaltet.
 - Ein USB-Kabel ist abgetrennt.
 - Aufnahme oder Bearbeitung von Dateien ist fertiggestellt.
- Wenn eine SD-Karte eingesetzt oder abgenommen wird**

- 16 **Links-Taste**
 - Diese Taste drücken, um zur vorherigen (linken) Anzeige zurückzuschalten. Dies kann zum Beispiel verwendet werden, um von der Wiedergabe-Anzeige zur Track-Liste zurückzuschalten.
 - Diese Taste gedrückt halten, um zum Home-Bildschirm zurückzuschalten.
- 17 **Rechts-Taste**
 - Drücken, um ein Element einzugeben und zum nächsten (rechten) Element weiterzugehen.
- 18 **Wiedergabe/Stopp-Taste**
 - Drücken, um einen Track abzuspielen oder zu stoppen.
 - Drücken, während das Menü angezeigt wird, um ein gewähltes Element aufzurufen.
 - Diese Taste während der Aufnahme drücken, um sie zu stoppen.
- 19 **Rechtes Mikrofon**
- 20 **Mittleres Mikrofon**
- 21 **Linkes Mikrofon**
- 22 **Gurtöse**
 - Den Gurt durch diese Öffnung führen. Nicht einen Metallhaken o.ä. (wie einen Schlüsselhalter usw.) durch die Gurtöse führen. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.
- 23 **MIC MODE-Schalter**
 - Wenn die eingebauten Mikrofone verwendet werden, stellen Sie den Mikrofonmodus auf Mono, 2 Mikrofone oder 3 Mikrofone.
 - Wenn ein externes Mikrofon verwendet wird, stellen Sie den Mikrofonmodus auf Mono oder Stereo.
- 24 **MIC REC LEVEL-Schalter**
 - Wenn die eingebauten Mikrofone oder ein externes Mikrofon verwendet werden, stellen Sie die Aufnahmepegel-Einstellmethode auf entweder MANUAL oder AUTO.
- 25 **PLUG IN POWER-Schalter**
 - Stellen Sie diesen Schalter auf ON, wenn ein externes Mikrofon des Steckerstrom-Typs verwendet wird.
- 26 **HOLD-Schalter**
 - Drücken, um alle anderen Tasten zu deaktivieren. Dadurch wird versehentliche Bedienung dieses Geräts verhindert, wenn dieses in einer Tasche usw. getragen wird.
- 27 **Kopfhörerbuchse**
 - Schließen Sie die mitgelieferten Stereokopfhörer an.
- 28 **Buchse USB**
 - Stellen Sie die Verbindung zu einem PC mit dem mitgelieferten USB-Kabel her, um Musikdateien zu übertragen oder die Batterie aufzuladen.
- 29 **Rückstellaste**
 - Bei Bedienungsproblemen zuerst unter <Störungsbeseitigung> nachschlagen (in der PDF-Anleitung). Wenn keine optimale Abhilfe gefunden wird, versuchen Sie die Rückstellaste mit der Spitze einer Büroklammer zu drücken.
- 30 **SD-Kartenschlitz-Abdeckung**

Einstellung der Displaysprache

- 1 **Öffnen Sie den Home-Bildschirm. Wählen Sie "Settings" > "Language".**
- 2 **Wählen Sie die Sprache.** Wählen Sie die gewünschte Sprache.

Einstellung von Datum und Zeit

- 1 **Öffnen Sie den Home-Bildschirm. Wählen Sie "Settings" > "Clock setting".**
- 2 **Stellen Sie Jahr, Monat, Tag und Stunde ein.** Für Monat, Tag und Stunde drücken Sie jeweils zum Wählen der gewünschten Zahl und drücken dann zum Weitergehen zum nächsten Gegenstand.
- 3 **Stellen Sie die Minute ein.** Drücken Sie , um die Startzeitanzahl von "00" zu starten.

Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Anzeigeseite zurückzuschalten.

Anschließen an einen PC/ Aufladen der Batterie


Wiederaufladen von einem PC, der über USB angeschlossen ist

Schließen Sie mit dem mitgelieferten USB-Kabel dieses Gerät an einen PC an. Dadurch wird es möglich, Musik vom PC zu diesem Gerät zu übertragen und dessen Batterie aufzuladen. Der Aufladevorgang ist fertig, wenn die CHARGE-Anzeige erlischt.

Das Aufladen dauert etwa 3,5 Stunden.

Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, schaltet dieses Gerät auf Datenübertragungsmodus und akzeptiert keine Benutzerbedienungen.

Zum Abtrennen des PCs von diesem Gerät siehe <Abtrennen dieses Geräts vom PC> unten.

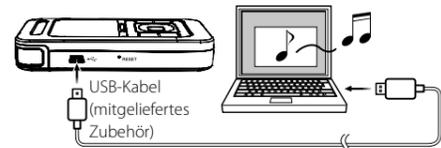

- NOTIZ**
- Starten Sie den PC vor dem Anschließen dieses Geräts.
 - Dieses Gerät wird automatisch eingeschaltet, wenn es an einen PC angeschlossen wird.
 - Bei Anschluss über USB immer das mitgelieferte USB-Kabel benutzen.
 - Dieses Gerät muss direkt am USB-Anschluss des PCs angeschlossen werden. Wir können richtige Funktion nicht garantieren, wenn dieses Gerät über einen USB-Hub angeschlossen ist.

Lesen der PDF-Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist als PDF-Datei im folgenden Ordner dieses Geräts gespeichert. Kopieren Sie diese Datei vor dem Lesen auf Ihren PC.

[My Computer] – [KENWOOD_DAP] – [Manual]

Nach dem Kopieren können Sie die PDF-Datei löschen, um Platz zur Übertragung weiterer Dateien zu schaffen. Wenn Sie die PDF-Datei versehentlich löschen, können Sie sie von der Kenwood-Website herunterladen.

Abtrennen dieses Geräts vom PC

- 1 **Klicken Sie auf das Symbol [Safe to remove Hardware].**



Rufen Sie die Anzeige im Systemteil der Taskleiste auf, wenn nicht angezeigt.



- 2 **Klicken Sie auf [Safely remove USB Mass Storage Device].**



Wenn die Meldung erscheint, die anzeigt, dass dieses Gerät sicher abgetrennt werden kann, trennen Sie es vom PC ab.

Festhalten von Musik auf PC/ Übertragen von Musik vom PC

Zum Abspielen von Musikdateien als Tracks auf diesem Player rufen Sie die Musikdateien zuerst im PC und übertragen sie dann vom PC zu diesem Player.

Dieses Gerät kann die folgenden 3 Typen von Musikdateien abspielen.

- MP3 (*.mp3) : MPEG-1 Audio Layer-3
- WMA (*.wma) : Windows Media Audio
- WAV (*.wav) : WAVE-Datei (lineare PCM)

Einzelheiten siehe <Technische Daten>.

Verwendung von Windows Media Player 11/10/9

Eine Musik-CD kann mit dem Windows Media Player 11/10/9 in den PC gerippt werden.

(Die folgenden Schritte beschreiben das Verfahren mit dem Windows Media Player 10.)

- 1 **Starten Sie den Windows Media Player.**
- 2 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Rip] oben.**
- 3 **Setzen Sie eine Musik-CD in das CD-ROM-Laufwerk am PC ein.**
- 4 **Markieren Sie die Kontrollkästchen der zu rippenden CD-Tracks.**
- 5 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Rip Music] oben.**



Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung in der PDF-Datei.

- 6 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sync] oben.**

- 7 **Wählen Sie den Wechseldatenträger ([KENWOOD_DAP] (interner Speicher), [KENWOOD_SD] (SD-Karte) oder [Digital Player]) entsprechend diesem Player.**

- 8 **Fügen Sie die zu übertragenden Musikdateien in der Sync-Liste hinzu.**

- 9 **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Start Sync] oben.**



Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung in der PDF-Datei.

Datenübertragung mit Drag&Drop (Ziehen und Ablegen)


Öffnen Sie den Windows Explorer und bewegen Sie die gewünschte Datei mit Drag&Drop von der Festplatte des PCs zu diesem Player (bei Windows als [KENWOOD_DAP] (interner Speicher) oder [KENWOOD-SD] (SD-Karte) dargestellt). Kopieren und Einfügen kann auch für Datenübertragung verwendet werden.

- 1 **Öffnen Sie den Wechseldatenträger, der diesem Player entspricht.**

Klicken Sie auf [Start] – [My Computer] – [KENWOOD_DAP] (interner Speicher) oder [KENWOOD_SD] (SD-Karte).

- 2 **Öffnen Sie den Ordner, in dem sich die gewünschte Musikdatei befindet.**

- 3 **Verschieben Sie die Musikdatei mit Drag&Drop zum Wechseldatenträger.**

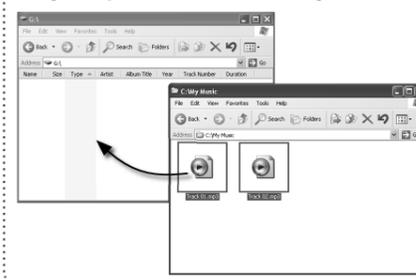

- NOTIZ**
- Wenn beim Festhalten von Musik-Tracks einer Musik-CD im PC mit dem Windows Media Player ein Kopierschutz vorhanden ist, ist das Übertragen der Musik-Datei zu diesem Gerät auf den Windows Media Player begrenzt. Die Musik-Dateien, die mit

Wählen von Musik zur Wiedergabe


Wählen Sie den gewünschten Track und spielen in ab.

	Wählen Sie Interpretensname → Albumtitel → Tracktitel.
	Wählen Sie Albumtitel → Tracktitel.
	Wählen Sie den Tracktitel direkt.
	Wählen Sie einen der als Lieblingstracks registrierten Tracks.
	Wählen Sie Genre → Interpretensname → Albumtitel → Tracktitel.
	Wählen Sie Veröffentlichungsjahr → Tracktitel.
	Wählen Sie den Ordner und folgen Sie dann der Hierarchie zur Wahl der Musikdatei für den gewünschten Track.
	Wählen Sie Musik in einer der aufgenommenen Dateien.

Wenn ein wichtiges Element gewählt ist, erscheint die unten gezeigte Liste der Zwischenelemente. Drücken Sie die Wiedergabe/Stopp-Taste, um die Wiedergabe des abzuspielenden Elements (Track oder Elementname) zu starten.

- 1 **Schließen Sie die Kopfhörer an und schalten dieses Gerät ein.**

- 2 **Öffnen Sie den Home-Bildschirm.**

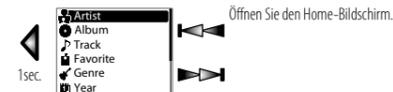


- 3 **Wählen Sie ein wichtiges Element (zum Beispiel „Artist“ (Interpret)).**



Die Liste für das wichtige Element (Zwischenelemente) wird angezeigt. Wenn jetzt **▶** gedrückt wird, beginnt die Wiedergabe aller Dateien im Archiv.

- 4 **Wählen Sie ein Zwischenelement (zum Beispiel "Artist name" > "Album title").**

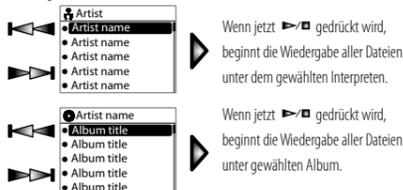

Wenn jetzt **▶** gedrückt wird, beginnt die Wiedergabe aller Dateien unter dem gewählten Interpreten.

Wenn jetzt **▶** gedrückt wird, beginnt die Wiedergabe aller Dateien unter dem gewählten Album.


- 5 **Wählen Sie einen Track (zum Beispiel „Track title“).**



- NOTIZ**
- Ein Track, der nicht Tag-Information enthält, wird als „Unknown“ (Unbekannt) klassifiziert.
 - Drücken Sie die Links-Taste, um zur vorherigen Anzeigeseite zurückzuschalten.

Anzeige während der Wiedergabe


Das Display zeigt während der Wiedergabe verschiedene Informationen.

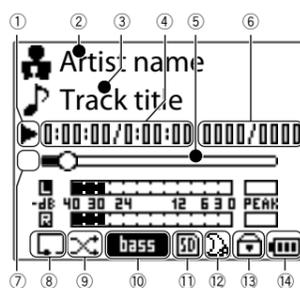

- 1 **Modus**
▶ : Wiedergabe
None : Stopp
- 2 **Interpretensname**
● : Albumtitel
- 3 **Tracktitel**
- 4 **Verflossene Spielzeit/ Gesamte Spielzeit**
- 5 **Fortschrittsbalken für Song-Zeit**
- 6 **Track Nr./Anzahl der gewählten Tracks**
- 7 **Play speed**
- 8 **Wiederholmodus**
- 9 **Wiederholmodus**
- 10 **SPRM/ Klangmodus**
- 11 **Vorhandensein der SD-Karte**
- 12 **Sleep timer/ Alarm timer**
🔔 : Alarm-Timer ein
🔔 : Sleep-Timer ein
None: Timer aus
- 13 **HOLD-Schalter**
🔒 : HOLD
None: HOLD ist abgebrochen

- NOTIZ**
- Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung in der PDF-Datei.

Während der Wiedergabe verfügbare Bedienung

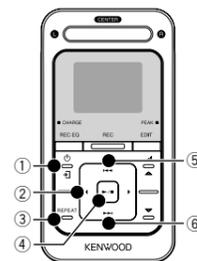

- 1 **Strom/Menü-Taste**
Ruft das Popup-Menü auf.
Bei ausgeschalteter Rückbeleuchtung drücken, um diese einzuschalten.
- 2 **Links-Taste**
Zeigt die vorherige Liste an.
Länger als 1 s gedrückt halten: Öffnen Sie den Home-Bildschirm.
- 3 **REPEAT-Taste**
Drücken Sie die Taste kurz.
Bei jedem Tastendruck wird der Wiederhol-Betrieb umgeschaltet.
Länger als 1 s gedrückt halten: Stellt einen A-B-Wiederholungspunkt ein.
- 4 **Wiedergabe/Stopp-Taste**
Wiedergabemodus:
Erlaubt kurzzeitiges Stoppen der Wiedergabe.
Stoppmodus:
Setzt die Wiedergabe fort.
Popup-Menü:
Drücken, während das Menü angezeigt wird, um ein gewähltes Element aufzurufen.
- 5 **Höher-Taste**
Wiedergabemodus:
Bei jedem Drücken wird zum Anfang des laufenden Tracks oder vorherigen Tracks gesprungen (Skip-down).
Stoppmodus:
Bei jedem Drücken wird zum Anfang des laufenden Tracks oder vorherigen Tracks gesprungen (Skip-down).
Diese Taste gedrückt halten, um der Reihe nach zu vorherliegenden Tracks zu springen.
Popup-Menü:
Drücken, um den Cursor nach oben zu bewegen.
- 6 **Niedriger-Taste**
Wiedergabemodus:
Bei jedem Drücken wird der nächste Track abgespielt (Skip-up).
Stoppmodus:
Bei jedem Drücken wird zum Anfang des nächsten Tracks gesprungen (Skip-up).
Diese Taste gedrückt halten, um der Reihe nach zu nachfolgenden Tracks zu springen.
Popup-Menü:
Drücken, um den Cursor nach unten zu bewegen.

Drag&drop oder Copy&Paste übertragen werden, können nicht abgespielt werden.

- Vor dem Übertragen einer Musikdatei betrachten Sie diese mit dem Windows Media Player zur Bestätigung von Genre, Interpretensname, Albumtitel und Tracktitel.

Fortsetzen-Funktion

Dieses Gerät hält die Bedingungen vor dem Ausschalten der Stromversorgung. Wenn dieses Gerät zum nächsten Mal eingeschaltet wird, setzt es die Wiedergabe von der Stelle fort, wo es gestoppt wurde.

- NOTIZ**
- Dieses Gerät schaltet automatisch aus, nachdem es eine bestimmte Zeit lang im Pausenmodus belassen wurde (Auto Power-OFF). Die Zeit nach dem automatischen Ausschalten kann umgeschaltet werden.
 - Die Fortsetzen-Funktion wird in den folgenden Fällen deaktiviert. Der Home-Bildschirm erscheint beim Einschalten dieses Geräts.
- Wenn die SD-Karte eingesetzt wird.
- Wenn das USB-Kabel angeschlossen wird.


Popup-Menü während der Wiedergabe

Richten Sie auf Wiedergabe bezogene Funktionen ein.

To Home screen	Schalten Sie zum Home-Bildschirm zurück.
SPRM	Stellen Sie die Supreme-Funktion ein.
Sound mode	Stellen Sie die Klangqualität ein.
Play mode	Stellen Sie den Wiedergabemodus ein, wie Zufallswiedergabe.
Add favorite/ Delete favorite	Als Favorit hinzufügen oder von den Favoriten löschen.
Item skip+	Springen Sie durch das gewählte Element.
Item skip-	Springen Sie durch das gewählte Element.
Timer setting	Stellen Sie den Timer ein.
Play speed	Stellen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit ein.
FF/FB Speed	Stellen Sie die Geschwindigkeit für schnellen Vorlauf/schnellen Rücklauf ein.
Properties	Zeigen Sie die Dateinformation an.

Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung in der PDF-Datei.

- 1 **Rufen Sie das Popup-Menü auf.**

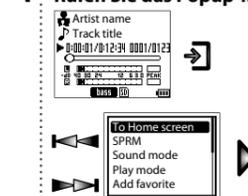


Anschließen eines Mikrofons oder einer Audiokomponente

Neben den eingebauten Mikrofonen kann ein externes Mikrofon oder eine Audiokomponente an dieses Gerät für Aufnahme von Musik oder Stimmen angeschlossen werden.


1 Aufnahme von den eingebauten Mikrofonen



2 Aufnahme von einem externen Mikrofon

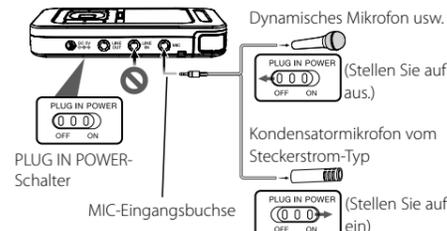

3 Aufnahme von einer externen Audiokomponente oder einem Musikinstrument, angeschlossen an den Line-Eingang

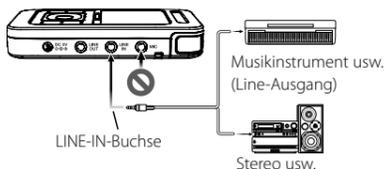

NOTIZ • Besorgen Sie die erforderlichen Adapter, wie das Standard-Stereosteckerkabel oder den RCA-Klinkenstecker – Stereo-Ministecker-Adapter (im Audiofachhandel erhältlich), entsprechend den Ausgangsbuchsen des externen Mikrofons oder der Audiokomponente.
• Beim Anschließen eines Kondensatormikrofons mit eingebauter Batterie stellen Sie den PLUG IN POWER-Schalter auf OFF.

Wählen des Aufnahmemodus/ Einstellen auf Mikrofonmodus


Aufnahme ist von eingebauten Mikrofonen, einem externen Mikrofon oder einem externen Gerät möglich.

Der Mikrofonmodus sollte bei Aufnahme von Mikrofonen eingestellt werden.


1	STEREO (3MIC)	Stereo-Aufnahmemodus bei Verwendung der eingebauten L/R (omnidirektionalen) und Center (unidirektionalen) eingebauten Mikrofone. Dieses Modus erlaubt Audioaufnahme mit hoher Richtcharakteristik nach vorne bei gleichzeitiger Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen.
2	STEREO (2MIC)	Stereo-Aufnahmemodus bei Verwendung der eingebauten L/R (omnidirektionalen) und Center (Richtcharakteristik) eingebauten Mikrofone, die in einem Winkel von 120° installiert sind. Dieser Modus erlaubt Aufnahme von Stereo-Audio mit einem reichen Gefühl der Expansion.
3	MONO (MONO)	Mono-Aufnahmemodus bei Verwendung nur des eingebauten Center-Mikrofons (unidirektional). Dieses Modus erlaubt Audioaufnahme mit hoher Richtcharakteristik nach vorne.
4	STEREO (STEREO)	Stereoaufnahme mit einem externen Stereo-Mikrofon.
5	MONO (MONO)	Monoaufnahme mit einem externen Mono-Mikrofon.
6	LINE	Aufnahme des Line-Eingangs

Die Aufnahmequelle wird automatisch umgeschaltet, wenn ein Kabel an den Line-Eingang oder die Mikrofon-Eingangsbuchse angeschlossen wird. Während der Aufnahme von eingebauten Mikrofonen oder einem externen Mikrofon wechselt das angezeigte Symbol entsprechend des an der Rückseite dieses Geräts eingestellten Mikrofonmodus um.


1 Stellen Sie den Mikrofonmodus ein. (Nur eingebaute Mikrofone oder externes Mikrofon)

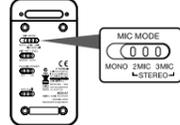

2 Wählen Sie "Recording" im Home-Bildschirm.

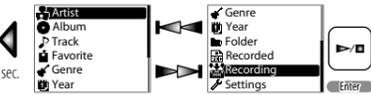

2 Dieses Gerät schaltet auf den ALS-Modus, und der Aufnahmepegel wird entsprechend dem maximalen Eingangspegel eingestellt.

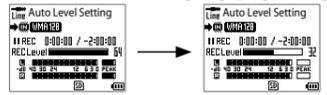

3 Beenden Sie den ALS-Modus.




NOTIZ • Wenn das eingebaute Mikrofon oder ein externes Mikrofon während der Aufnahme verwendet wird, muss der Schalter MIC REC LEVEL an der Rückseite des Geräts auf "MANUAL" gestellt werden.
• Wenn der ALS-Modus sofort nach einem lauten Ton beendet wird, kann der Aufnahmepegel nicht richtig eingestellt werden. Beenden Sie den ALS-Modus mindestens 2 Sekunden nach einem lauten Ton.

Manuelle Aufnahmepegel-Einstellung

Der Aufnahmepegel kann auch manuell eingestellt werden.

1 Stellen Sie den Aufnahmepegel ein.

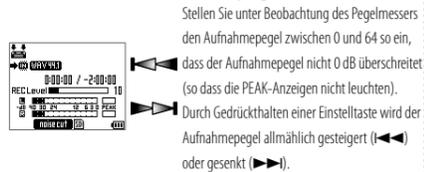

NOTIZ • Wenn das eingebaute Mikrofon oder ein externes Mikrofon während der Aufnahme verwendet wird, muss der Schalter MIC REC LEVEL an der Rückseite des Geräts auf "MANUAL" gestellt werden.
• Manuelle Einstellung ist nicht möglich, wenn die automatische Pegelstellungsfunktion (ALS) aktiviert ist.

Einstellen des Aufnahmepegels

Beim Aufnehmen von Sprache über Mikrofone kann der Aufnahmepegel so eingestellt werden, dass der Lautstärkepegel über die gesamte Aufnahme gleichmäßig ist (MIC REC LEVEL-Funktion).

Der Aufnahmepegel kann entweder automatisch entsprechend dem maximalen Eingangspegel (ALS-Funktion) oder manuell eingestellt werden.

Die Einstellelemente sind je nach Aufnahmequelle unterschiedlich.


	Eingebaute Mikrofone	Externes Mikrofon	Line-Eingang
MIC REC LEVEL-Funktion	✓	✓	—
Auto-Pegelstellungsfunktion (ALS)	✓	✓	✓
Manuelle Aufnahmepegel-Einstellung	✓	✓	✓
Externe Mikrofonverstärkung-Einstellung	—	✓	—

MIC REC LEVEL-Funktion

Bei Aufnahme von Sprache mit den eingebauten Mikrofonen oder einem externen Mikrofon zeichnet diese Funktion die Sprache so auf, dass der Lautstärkepegel über die gesamte Aufnahme gleichmäßig ist.

AUTO	MANUAL
Diese Einstellung zeichnet Audio so gleichmäßig wie möglich auf und ist deshalb zur Aufnahme von Sprache usw. geeignet.	Der Aufnahmepegel kann mit der ALS-Funktion entweder automatisch oder manuell eingestellt werden.

1 Stellen Sie die MIC REC LEVEL-Funktion ein. (Nur eingebaute Mikrofone oder externes Mikrofon)

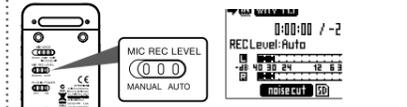


Auto-Pegelstellungsfunktion (ALS)

Der Aufnahmepegel wird entsprechend dem maximalen Eingangspegel eingestellt.


Sie können zum Beispiel eine Musik-CD mit optimalem Aufnahmepegel einstellen, die Sektion mit der größten Lautstärke abspielen und die ALS-Funktion einstellen.

1 Rufen Sie Anzeige des Popup-Menüs bei Aufnahmepause auf und wählen Sie "Auto Level Setting".

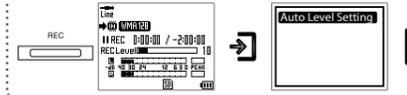

Anzeige während der Aufnahme

Das Display zeigt während der Aufnahme verschiedene Information.

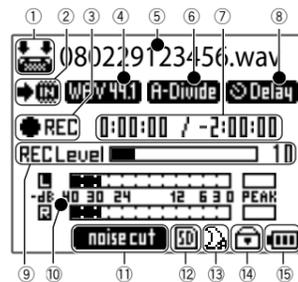

- 1 Aufnahmemodus**
- 2 Aufnahmeziel**
- 3 Modus**
● : Aufnahme
|| : Pause
None : Stopp
- 4 Aufnahmeformat**
- 5 Aufgenommener Dateiname**
- 6 Sync-Aufnahme**
- 7 Verfllossene Aufnahmezeit/Restliche Aufnahmezeit**
- 8 Verzögerte Aufnahme**
- 9 Aufnahme-Pegeleinstellung**
- 10 Pegelmesser**
- 11 Aufnahme-Equalizer**
- 12 Vorhandensein der SD-Karte**
- 13 Sleep timer/ Alarm timer**
🕒 : Alarm-Timer ein
🕒 : Sleep-Timer ein
None: Timer aus
- 14 HOLD-Schalter**
🔒 : HOLD
None: HOLD ist abgebrochen
- 15 Restlicher Batteriestrom**

NOTIZ • Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung in der PDF-Datei.


Aufnahme von Musik oder Sprache

Der Musik- oder Spracheingang von Mikrofonen oder einer Audiokomponente kann wie unten beschrieben aufgenommen werden.

1 Stellen Sie dieses Gerät auf Aufnahmepause-Modus.




2 Starten Sie die Aufnahme.

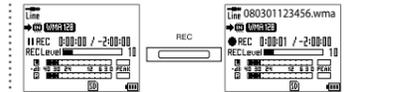


Der aufgenommenen Dateiname wird angezeigt. (Dateiname: Jahr-Monat-Tag-Stunde-Minute-Sekunde)

3 Zum Pausieren der Aufnahme:

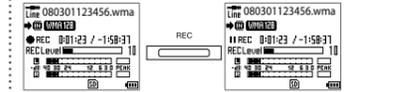

Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.

4 Zum Aufteilen einer aufgezeichneten Datei:

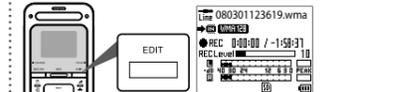

Die Aufnahme wird auf einer neuen aufgezeichneten Datei fortgesetzt. Der Ton kann an der Stelle unterbrochen werden, wo die aufgenommene Datei umwechselt.

5 Stoppen Sie die Aufnahme.



NOTIZ • Die maximale pro Datei verfügbare Aufnahmezeit ist 2 Stunden. Wenn die maximale Aufnahmezeit erreicht ist, wird die Aufnahme auf einer neuen aufgezeichneten Datei fortgesetzt. Der Ton kann an der Stelle unterbrochen werden, wo die aufgenommene Datei umwechselt.
• Die aufgenommene Datei wird nicht aufgeteilt, auch wenn die Aufnahme kurz pausiert.
• Die aufgenommene Datei wird nach dem Datum und der Zeit des Aufnahmebeginns benannt.
• Der aufgenommenen Dateiname kann jederzeit gelöscht werden.
• Zur Wiedergabe einer aufgenommenen Datei wählen Sie diese aus der Dateliste "Aufgenommen" im Home-Bildschirm.
• Die aufgenommenen Datei kann in den PC kopiert werden. Die aufgenommene Datei wird in einem der untenstehenden Ordner gespeichert.
– Interner Speicher:
"Computer" — "KENWOOD_DAP" — "RECORD"-Ordner
–SD-Karte: "Computer" — "SD-Karte" — "KWD"-Ordner


Popup-Menü während der Aufnahme

Richten Sie auf Aufnahme bezogene Funktionen ein.

To Home screen	Schalten Sie zum Home-Bildschirm zurück.
Recording format	Stellen Sie das Aufnahmeformat ein.
Recording destination	Stellen Sie den Zielort zur Speicherung der aufgenommenen Dateien ein.
Sync rec	Stellen Sie die Sync-Aufnahme ein, bei der die Aufnahme automatisch mit dem Beginn der Musik startet.
Sync level	Stellen Sie den Erkennungspegel der Synchronaufnahme im Mikrofonmodus ein.
Delay rec	Starten Sie die Aufnahme nach Ablauf der eingestellten Zeit im Mikrofonmodus.
Mic Gain +20dB	Hebel Sie den Aufnahmepegel des externen Mikrofonpegels an.
Timer setting	Stellen Sie den Timer ein.
Auto Level Setting	Stellen Sie den Aufnahmepegel entsprechend dem maximalen Eingangspegel ein.

Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung in der PDF-Datei.


1 Rufen Sie das Popup-Menü auf.

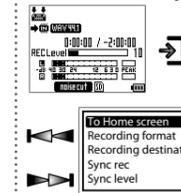

Wiedergabe aufgenommener Musik oder Sprache

Die Musik oder Sprache, die von Mikrofonen oder dem Line-Eingang aufgenommen wurde, kann wie unten beschrieben wiedergegeben werden.

1 Wählen Sie "Recorded" im Home-Bildschirm.

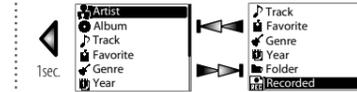

2 Wählt, ob die abzuspielende Datei von den Mikrofonen oder dem Lin-Eingang aufgenommen wurde.



3 Wählen Sie die aufgenommene Datei.

