

# KENWOOD

МОНИТОР С DVD-РЕСИВЕРОМ

**DDX5022**

**DDX5022Y**

**DDX52RY**

---


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

Kenwood Corporation

## Принадлежности


---

①



.....1

②

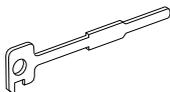

.....2

③



.....1

## Процедура установки

1. Во избежание короткого замыкания выньте ключ зажигания и отсоедините разъем ⊖ батареи.
2. Обеспечьте правильные соединения проводов входа и выхода для каждого устройства.
3. Подключите провод к жгуту проводов.
4. Подключите разъем "В" жгута проводов к разъему акустической системы автомобиля.
5. Подключите разъем "А" жгута проводов к разъему внешнего источника питания автомобиля.
6. Присоедините разъем жгута проводов к устройству.
7. Установите устройство в автомобиле.
8. Повторно подключите разъем ⊖ батареи.
9. Нажмите кнопку сброса.

### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Подсоединение провода зажигания (красный) и провода батареи (желтый) к корпусу автомобиля (заземление) может привести к короткому замыканию, которое в свое очередь может вызвать возгорание. Подсоединяйте эти провода только к источнику питания, снабженному закрытым плавким предохранителем.




- Установка и подключение данного изделия требуют умений и опыта. Из соображений безопасности предоставляйте установку и подключение специалистам.
- Убедитесь в том, что устройство заземлено на отрицательный полюс источника питания 12 В постоянного тока.
- Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, а также в местах с повышенной температурой или влажностью. Также избегайте сильно запыленных мест и попадания воды.
- При установке не применяйте никаких винтов, кроме винтов, поставляемых с устройством. Применение других винтов может привести к повреждению устройства.
- Если питание не включено (надпись "PROTECT" (ЗАЩИТА) на экране), возможно короткое замыкание провода акустической системы или его касание шасси автомобиля, что приводит к включению режима защиты. Поэтому следует проверить провод акустической системы.
- Следите за тем, чтобы все соединения проводов были надёжно соединены, вставляя штекера в гнезда до полной фиксации.

- Если зажигание вашего автомобиля не имеет положения АСС, или если кабель зажигания присоединен к источнику питания с постоянным напряжением, как, например, батарейный кабель, питание не будет соединено с зажиганием (то есть не будет включаться и выключаться одновременно с зажиганием). Если Вы хотите соединить питание устройства с зажиганием, следует присоединить кабель зажигания к источнику питания, который можно включать и выключать с помощью ключа зажигания.
- Если имеющийся разъем не подходит к разъему автомобиля, используйте один из переходников, имеющихся в продаже.
- Изолируйте отсоединенные провода виниловой лентой или подобным материалом. Во избежание короткого замыкания не снимайте колпачки с концов отсоединенных проводов или контактов.
- Если консоль снабжена крышкой, устанавливайте устройство таким образом, чтобы передняя панель не задевала крышку при ее открывании и закрывании.
- Если сгорел предохранитель, прежде всего убедитесь в отсутствии короткого замыкания проводов, а затем установите новый предохранитель с такими же характеристиками.
- Правильно подключите провода акустической системы к соответствующим разъемам. Если провода ⊖ используются совместно или заземлены на любую металлическую часть автомобиля, устройство может быть повреждено или не работать.
- После того, как устройство установлено, проверьте правильность работы ламп тормозов, указателей поворота, дворников и т.д.
- Установите устройство таким образом, чтобы угол его наклона не превышал 30°.
- Это устройство оборудовано вентилятором (стр. 5) для снижения внутренней температуры. Не устанавливайте устройство в таком месте, где вентилятор будет заблокирован. Блокировка отверстий вентилятора помешает снижению внутренней температуры и приведет к неисправности.
- При установке устройства в автомобиле не нажимайте сильно на экран. Это может привести к возникновению царапин, повреждений или выходу устройства из строя.

# Подключение

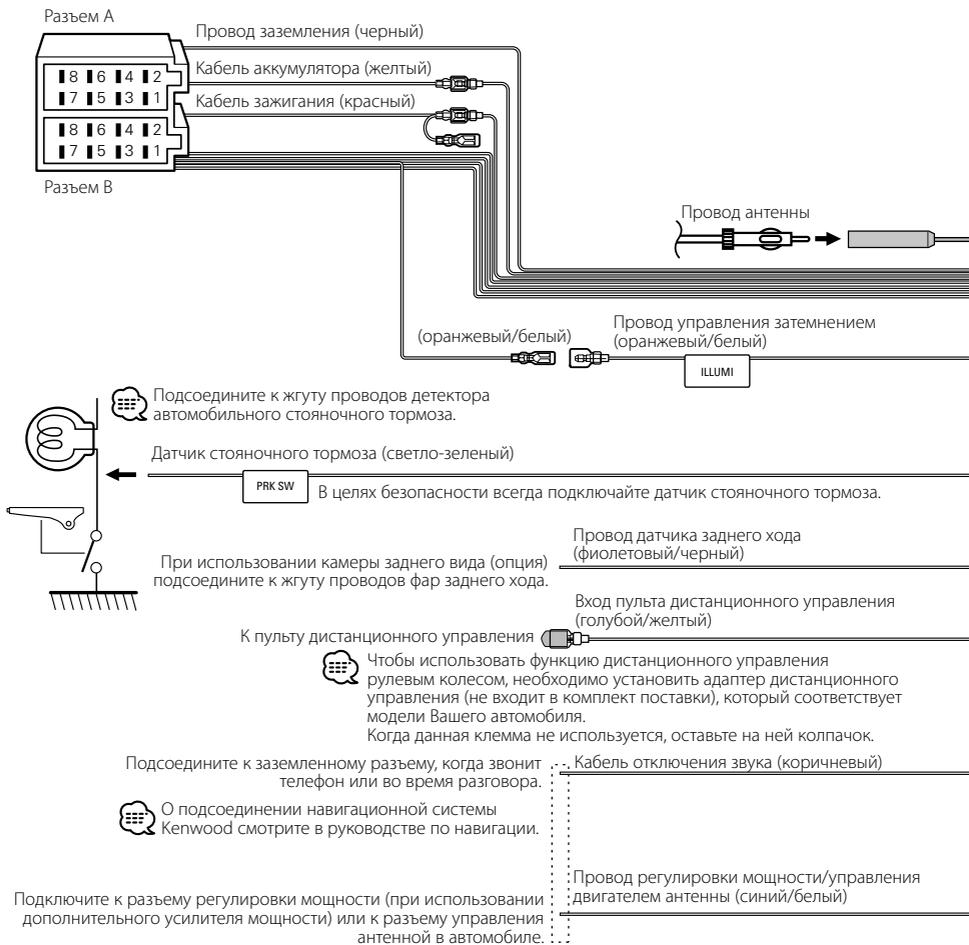

Если соединений не выполняется, не вытаскивайте провод из наконечника.

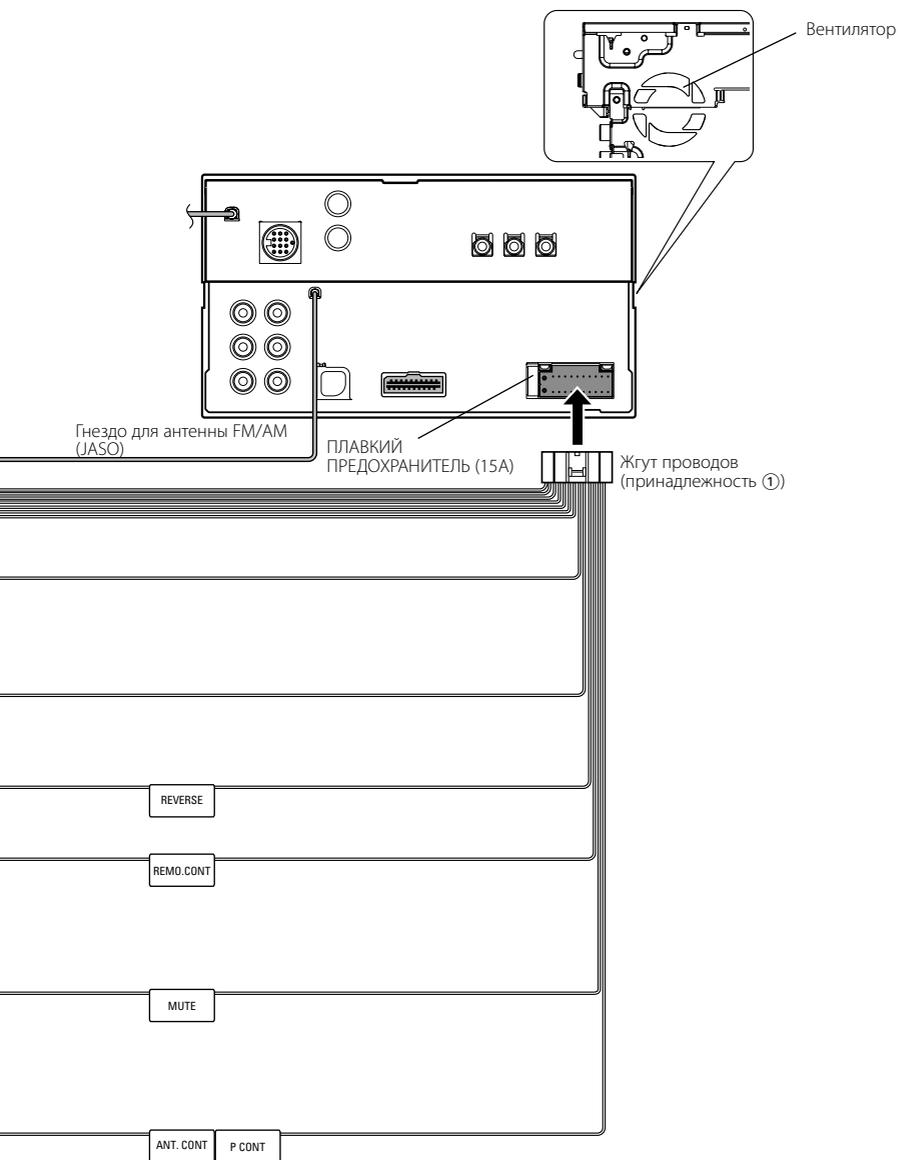

# Подключение проводов к разъемам

Таблица функций разъема

Номера штырей разъемов ISO	Цвет кабеля	Функции
Разъем внешнего источника питания		
A-4	Желтый	Аккумулятор
A-5	Синий/белый	Управление питанием
A-6	Оранжевый/белый	Регулятор затемнения
A-7	Красный	Зажигание (ACC)
A-8	Черный	Заземление
Разъем акустической системы		
B-1	Фиолетовый	Тыловой правый (+)
B-2	Фиолетовый/черный	Тыловой правый (-)
B-3	Серый	Фронтальный правый (+)
B-4	Серый/черный	Фронтальный правый (-)
B-5	Белый	Фронтальный левый (+)
B-6	Белый/черный	Фронтальный левый (-)
B-7	Зеленый	Тыловой левый (+)
B-8	Зеленый/черный	Тыловой левый (-)

## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


### Подключение разъема ISO

Расположение штырей в разъемах ISO зависит от типа вашего автомобиля. Во избежание повреждения устройства следите за правильностью подключения. Стандартное подключение жгута проводов описано ниже в пункте [1]. Если штыри разъема ISO расположены, как это описано в пункте [2] или [3], выполните подключение в соответствии с рисунком.


При установке этого устройства в автомобилях

**Volkswagen** и т.д. убедитесь в том, что кабель подключен, как это показано ниже на рисунке [2].


- [1] (По умолчанию) Контакт A-7 на автомобильном коннекторе ISO подключен к системе зажигания, а контакт A-4 подключен к системе бесперебойного питания.

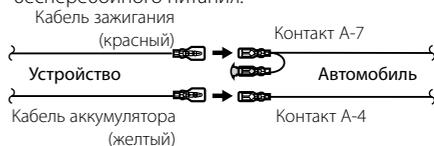

- [2] Контакт A-7 на автомобильном коннекторе ISO подключен к системе бесперебойного питания, а контакт A-4 подключен к системе зажигания.

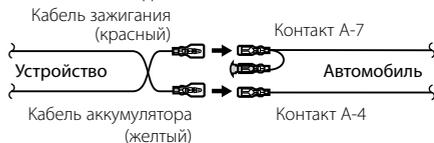


- [3] Контакт A-4 автомобильного коннектора ISO свободен, контакт A-7 подключен к системе бесперебойного питания (или оба контакта - A-7 и A-4 - подключены к системе бесперебойного питания).

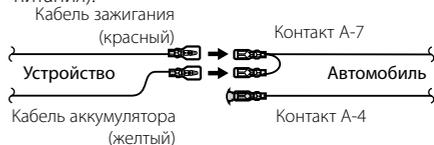


- Если подключение выполняется по способу [3], описанному выше, питание устройства не связано с ключом зажигания. Поэтому не забывайте при каждом выключении зажигания выключать питание устройства. Для подключения питания устройства к зажиганию присоедините провод зажигания (ACC...красный) к источнику питания, который может включаться и выключаться ключом зажигания.


## Подключение системы

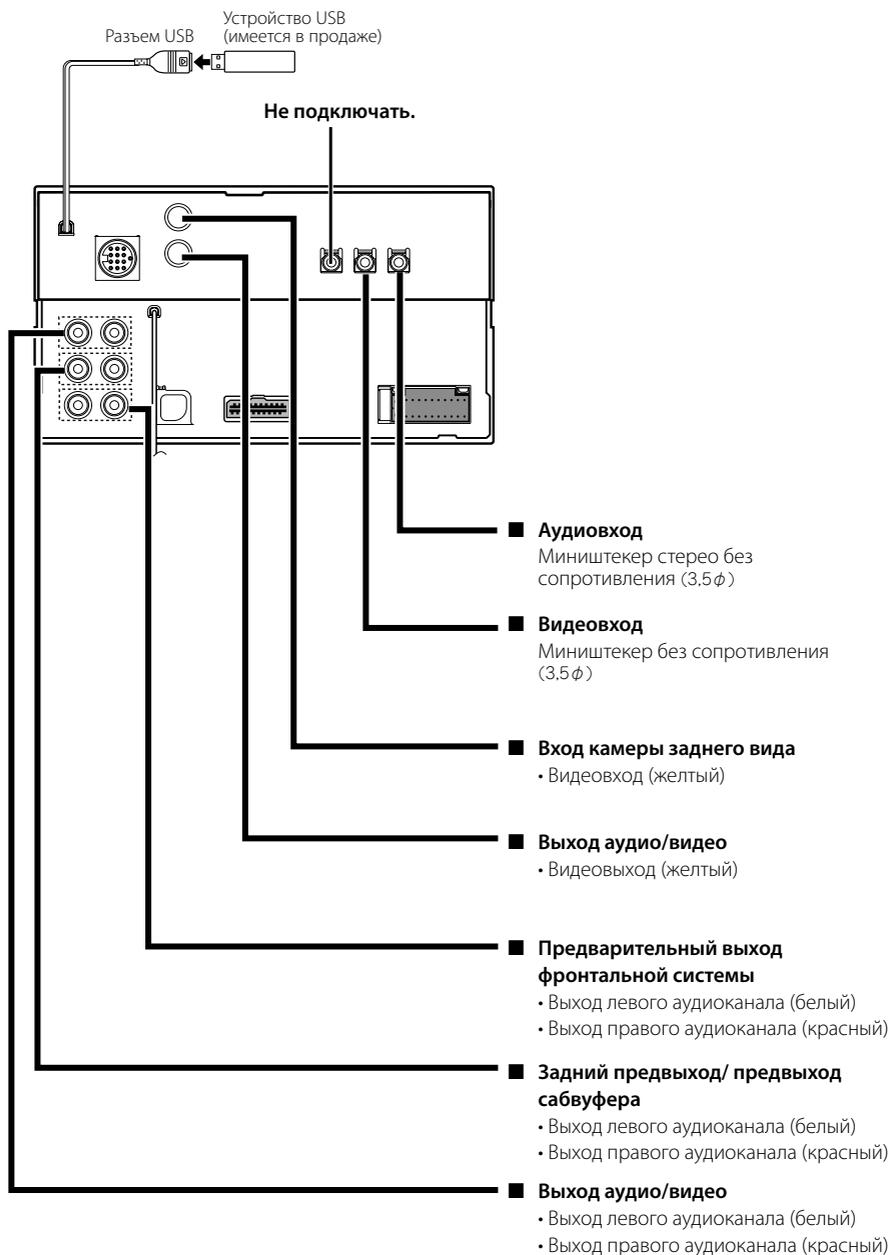

## Подключение дополнительных принадлежностей

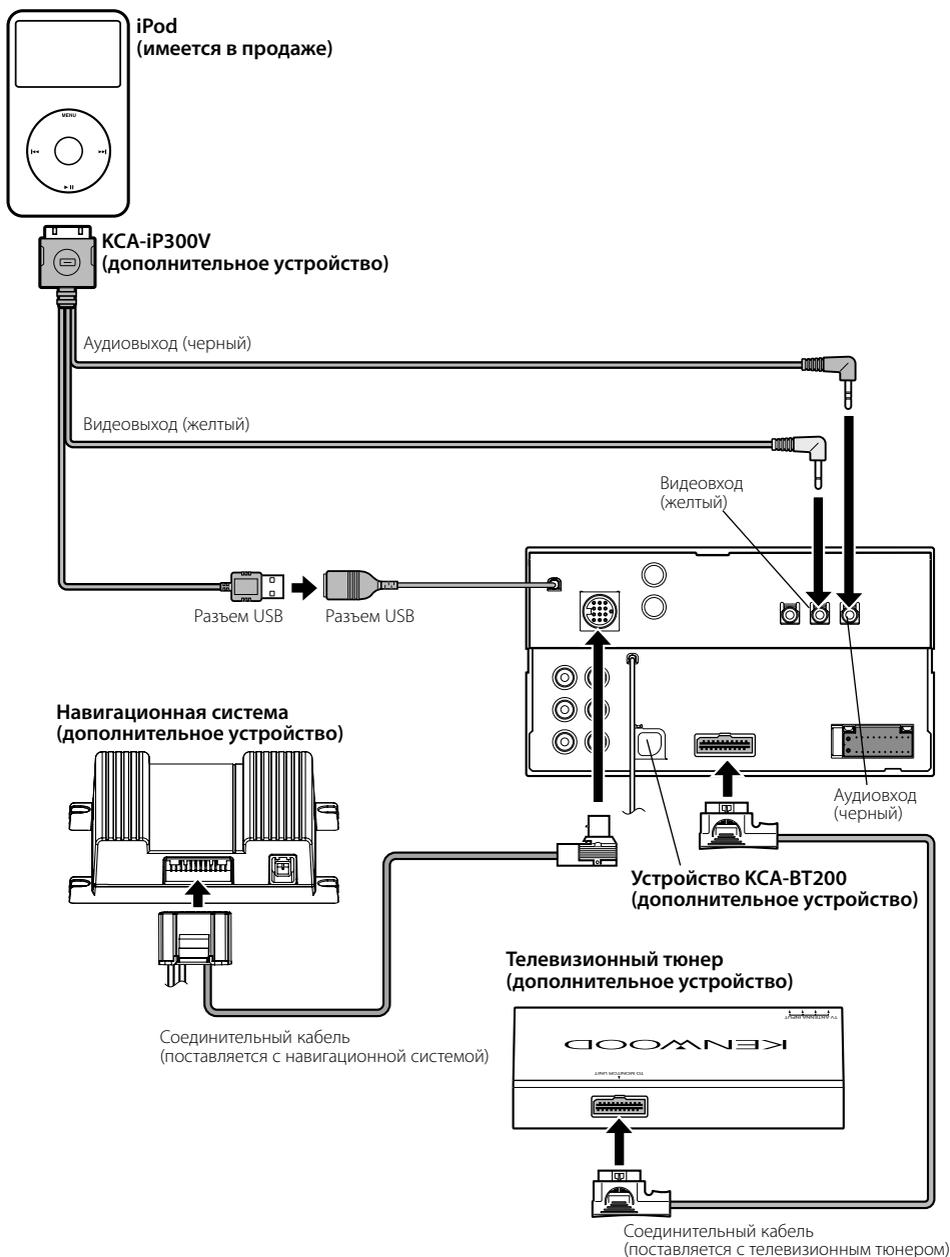


## Установка монитора/проигрывателя

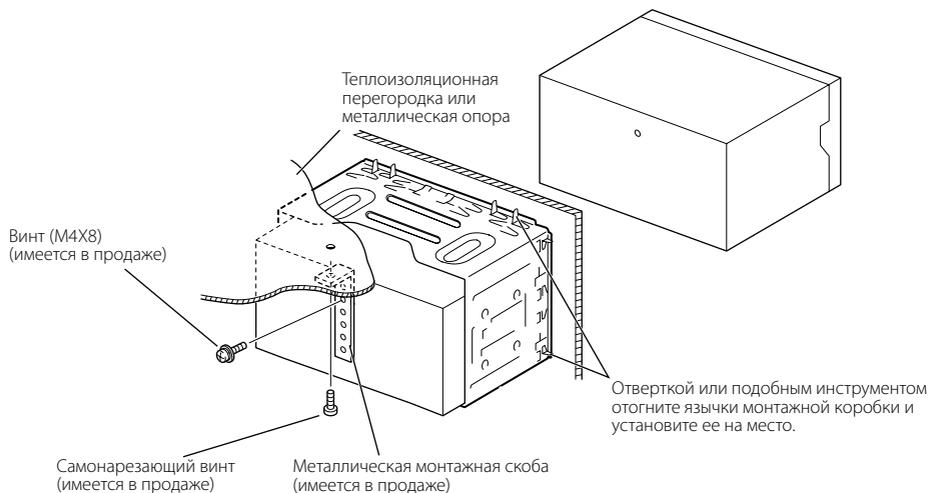

Убедитесь в том, что устройство надежно установлено на место. Если устройство закреплено ненадежно, в его работе могут возникать сбои (например, прерывание звучания).

## Установка рамки

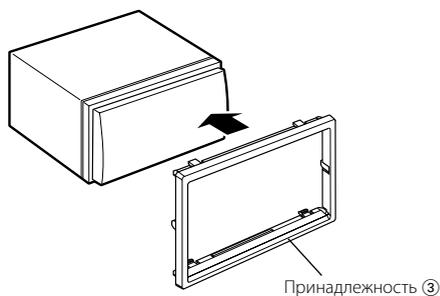

# Удаление монитора/проигрывателя


## Снятие жесткой резиновой оправки (рамки)

1. Вставьте зажимные шпильки инструмента для снятия ② и разблокируйте два замка в нижней части. Опустите оправку и потяните ее вперед, как показано на рисунке.



- С верхней стороны оправка снимается таким же образом.

2. После удаления оправки с нижней части разблокируйте два верхних замка.

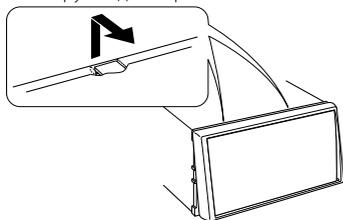


## Снятие устройства

1. Удалите жесткую резиновую оправку (см. процедуру удаления в разделе <Снятие жесткой резиновой оправки>).
2. Удалите винт с шестигранной головкой с цельной шайбой (M4 x 8) на задней панели.
3. Вставьте два инструмента для снятия ② глубоко в разъемы с каждой стороны, как показано на рисунке.




4. Опустите инструменты для снятия вниз и, нажимая внутрь, выдвиньте устройство наполовину.

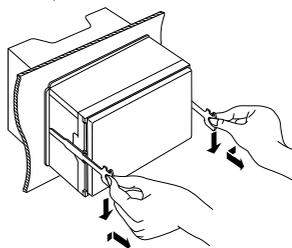

- Снимая устройство, будьте осторожны, старайтесь не пораниться зажимными шпильками инструмента для снятия.

5. Руками извлеките устройство полностью, соблюдая осторожность, чтобы не уронить его.

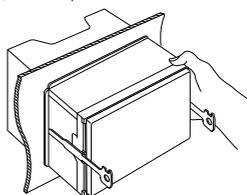

---

**KENWOOD**