

# KENWOOD

## KCA-RC406

---

REMOTE CONTROL UNIT

**INSTRUCTION MANUAL**

TELECOMMANDE

**MODE D'EMPLOI**

FERNBEDIENUNG

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

AFSTANDBEDIENING

**GEBRUIKSAANWIJZING**

TELECOMANDO

**ISTRUZIONI PER L'USO**

UNIDAD DE CONTROL REMOTO

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

リモートコントロールユニット

**取扱説明書**

JVCKENWOOD Corporation



# Funktionen und Bedienung für KCA-RC406

## Allgemeine Steuerung

- Lautstärke-Regelung: [VOL]
- Quellenauswahl: [SRC]  
Zum Ausschalten halten Sie die Taste gedrückt.
- Lautstärkeabsenkung: [ATT]  
Bei einem erneuten Drücken der Taste wird wieder der vorherige Lautstärkepegel eingestellt.
- Rückkehr zum vorherigen Element: [↶]
- Auswahl eines Elements: [▲]/[▼]
- Festlegung: [ENT]
- Klangeinstellungsmodus aktivieren: [AUD]

## Im Tuner/HD Radio™-Betrieb (nur USA)

- Wellenbereichsauswahl: [FM]/[AM]
- Senderauswahl: [◀◀]/[▶▶]
- Voreinstellungssender-Abruf:  
[0] — [9] → [ENT]/[1] — [6]
- Modus zur direkten Frequenzeingabe aktivieren: [DIRECT/OK]

## Im CD/Audiodatei-Betrieb

- Musikauswahl: [◀◀]/[▶▶]
- Ordnerauswahl: [FM]/[AM]
- Pause/Wiedergabe: [ENT]
- Musiksuche aktivieren: [▲]/[▼]
- Navigation zwischen den Ordnern/Dateien im Suchmodus: [▲]/[▼]
- Rückkehr zum vorherigen Ordner: [↶]
- Modus zur direkten Musiksuche aktivieren: [DIRECT/OK]

## Im iPod-Betrieb

- Musiksuche aktivieren: [▲]/[▼]
- Navigation zwischen Einträgen im Suchmodus: [▲]/[▼]
- Rückkehr zum vorherigen Element: [↶]
- Pause/Wiedergabe: [ENT]

## Im SiriusXM-Tuner-Betrieb (nur USA)

- Kanalwahl: [◀◀]/[▶▶]
- Voreinstellungssender-Abruf: [0] — [9] → [ENT]

## Freisprechsteuerung

### Einen Anruf durchführen

- Bluetooth-Modus aktivieren: [☎]
- Wählverfahren auswählen: [▲]/[▼] → [ENT]
- Nummerneingabe zur Wahl:  
Eingabe einer Stelle: [0] — [9]  
Eingabe von "+": [▶▶]  
Eingabe von "#": [FM]  
Eingabe von "##": [AM]  
Eingegebene Telefonnummer löschen: [◀◀]
- Anrufen: [☎]/[DIRECT/OK]

### Eingehender Anruf

- Anruf entgegennehmen: [☎]


### Wartender Anruf

- Entgegennehmen eines weiteren Anrufs und Halten des gegenwärtigen Anrufs: [☎]

### Während eines Anrufs


- Beenden des Anrufs: [☎]/[SRC]

## Fernbedienung für den Gebrauch vorbereiten



Ziehen Sie den Batterieschutz in Pfeilrichtung aus der Fernbedienung heraus.

## Batterie der Fernbedienung wechseln

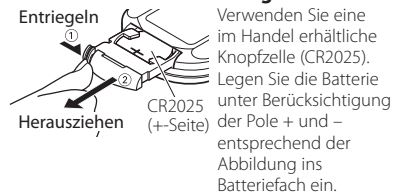

Verwenden Sie eine im Handel erhältliche Knopfzelle (CR2025). Legen Sie die Batterie unter Berücksichtigung der Pole + und - entsprechend der Abbildung ins Batteriefach ein.



- Mit dieser Fernbedienung können nur solche Funktionen gesteuert werden, die auch im Car Audio enthalten sind.

## ⚠ ACHTUNG

- Bewahren Sie Batterien bis zur Verwendung außerhalb der Reichweite von Kindern und in der Originalverpackung auf. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Bei Verschlucken der Batterie sofort einen Arzt aufsuchen.
- Legen Sie die Batterie nicht in der Nähe von Feuer oder im direkten Sonnenlicht ab. Ein Brand, eine Explosion oder Überhitzung können verursacht werden.
- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht an heißen Orten wie beispielsweise auf dem Armaturenbrett auf.
- Wenn Sie die Lithium-Batterie falsch einlegen, besteht die Gefahr einer Explosion. Ersetzen Sie die Batterie ausschließlich durch gleiche Batterien oder durch Batterien desselben Typs.

# KCA-RC406

---

