

KENWOOD

COMPACT HI-FI SYSTEM

K-575BT

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die „ALLGEMEINE BEDIENUNGSANLEITUNG“ im Voraus aufmerksam durch, um den richtigen Gebrauch des Geräts sicherzustellen.

Das Handbuch ist eine ALLGEMEINE BEDIENUNGSANLEITUNG. Weitere Details finden Sie im folgenden Smart User Guide.

- Siehe 3 für das Inhaltsverzeichnis.



Informationen zum Smart User Guide

Sie können detaillierte Informationen über den Betrieb des Systems von Geräten wie etwa einem Smartphone erhalten.
(Kompatibel mit Standardbrowsern auf Android und iPhone)



<http://manual2.jvckenwood.com/audio/mobile/global/>



Radio Data System



JVCKENWOOD Corporation

Einleitung

Automatisches Energiesparen (APS)

- Das ist System ist mit der Funktion „Automatisches Energiesparen (APS)“ ausgestattet, das das Gerät automatisch ausschaltet, wenn 15 Minuten lang keine Wiedergabe erfolgt. Diese Funktion ist in der Standardeinstellung eingeschaltet.

In dieser Bedienungsanleitung...

- Sofern nicht anders angegeben, werden die Fernbedienungstasten zur Erklärung von Bedienungsvorgängen verwendet. Tasten bezeichnen, wenn nicht anders angegeben, die Tasten der Fernbedienung. Wenn sich am System jedoch Tasten mit gleichen oder ähnlichen Namen befinden, können diese ebenfalls für die Bedienung verwendet werden.
- Die Anzeige, die in dieser Bedienungsanleitung angezeigt wird, kann in manchen Fällen von der tatsächlichen Anzeige abweichen.

In dieser Bedienungsanleitung...

- In dieser Bedienungsanleitung beinhaltet „iPod“ die Geräte iPod, iPod touch und iPhone. Wenn ausdrücklich auf iPod touch oder iPhone hingewiesen wird, wird entsprechend „iPod touch“ oder „iPhone“ verwendet.
- In dieser Bedienungsanleitung wird der Begriff „Android-Gerät“ für ein Smartphone und ein Tablet-Gerät verwendet, die über das Android-Betriebssystem verfügen.
- In diesem Handbuch werden „Datei“ und „Titel“ abwechselnd verwendet für Erklärungen zu MP3/WMA/AAC.

- Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive 2004/108/EC
- Declaration of Conformity with regard to the R&TTE Directive 1999/5/EC

Manufacturer:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 221-0022, Japan

EU Representative's:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The
Netherlands




Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieses Gerät K-575BT-B/K-575BT-S in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Hinweise zur Bedienung der Tasten auf diesem System

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Tasten dieses Systems zu drücken.


Kurzer Druck auf die Taste:

Drücken Sie eine Taste leicht und lassen Sie sie sofort wieder los. Das System reagiert möglicherweise nicht, wenn übermäßige Kraft auf einer Taste angewendet oder wenn die Taste nicht sofort losgelassen wird. Wenn das Gerät nicht wie gewünscht reagiert, versuchen Sie es erneut mit veränderter Länge oder Kraft, mit der die Taste gedrückt wird.



Langer Druck auf die Taste:

Halten Sie die Taste gedrückt, bis die gewünschte Bedienung erfolgt, heben Sie dann Ihren Finger an.



WICHTIG FÜR LASER-PRODUKTE

1. LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
2. VORSICHT: Nicht die obere Abdeckung oder das Gehäuse öffnen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können; Wartungen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Inhalt

Einleitung	2	Ein BLUETOOTH-Gerät anhören	12
Warenzeichen	3	NFC	12
Vorbereitung	4	Anschluss eines BLUETOOTH-Geräts mit NFC ...	13
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation	4	Manueller Anschluss eines BLUETOOTH-Geräts ...	13
Zubehör	5	Wiedergabe	14
Vorbereiten der Fernbedienung	5	Den Anschluss abbrechen	14
Teilebezeichnungen	6	Abspielbare BLUETOOTH Geräte	14
Fernbedienung	6	Technische Daten	15
Oberteil des Hauptgeräts	7		
Anschlüsse	8		
Anschließen von Antennen	8		
Anschließen des Netzkabels	8		
Grundlegende Bedienungsverfahren	9		
Ein-/Ausschalten des Systems	9		
Wiedergabe	9		
Empfangen von Radiosendern	10		
Einstellen der Lautstärke	11		
Vorübergehendes Ausschalten des Tons	11		
Vorübergehendes Stoppen der Wiedergabe	11		
Auswählen eines Titels	11		
Schneller Vorlauf/Rücklauf	11		
Stoppen der Wiedergabe	11		

Warenzeichen

- © 2013 CSR plc and its group companies.
The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.
- AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, and Retina are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iPad Air, iPad mini, and Lightning are trademarks of Apple Inc.
- Microsoft und Windows Media sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Marken von Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.
- Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung solcher Marken durch die JVC KENWOOD Corporation geschieht unter Lizenz.
- Android ist eine Handelsmarke von Google Inc..
- N-Mark ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Vorbereitung


Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

Vorsicht: Ordnungsgemäße Belüftung


Stellen Sie das Gerät zur Verhütung von elektrischem Schlag und Feuer und zur Vermeidung von Beschädigung wie folgt auf:

- 1 Vorderseite: Keine Hindernisse und freier Platz.
- 2 Seiten/ Oben/ Rückseite: In den Bereichen, die von den Abmessungen in der Abbildung dargestellt werden, sollten keine Hindernisse aufgestellt werden.
- 3 Unterseite: Auf eine ebene Oberfläche stellen.

Vorderansicht

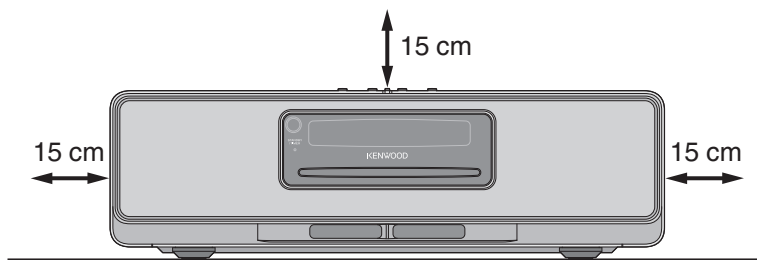

Seitenansicht

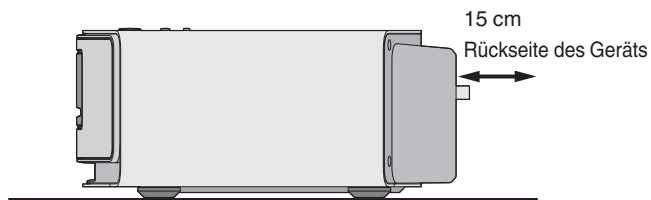


Hinweise zur Installation

Wählen Sie einen Ort, der eben, trocken und nicht zu heiß oder zu kalt ist—zwischen 5°C und 35°C.


Zubehör

Überprüfen Sie, ob folgende mit dem System mitgelieferte Artikel vorhanden sind.

Fernbedienung RC-F0518 (1)



Trockenzellenbatterien für die Fernbedienung (AAA x 2)



Netzkabel (1)




FM-Innenantenne (1)



Vorbereiten der Fernbedienung

Einsetzen der Batterien

Passen Sie die Polarität (+ und -) der Batterien an.



AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

HINWEIS


- Die im Lieferumfang enthaltenen Batterien dienen zur Überprüfung des Systembetriebs. Tauschen Sie sie sobald wie möglich gegen neue aus.

VORSICHT

- Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht richtig eingelegt wird.
- Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.
- Bewahren Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn ein Kind die Batterie versehentlich verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Um zu vermeiden, dass die Batterie überhitzt, birst oder einen Brand auslöst:
 - Die Batterie nicht wiederaufladen, kurzschließen, zerlegen oder erhitzen, oder in einem Feuer entsorgen.
 - Lagern Sie die Batterie nicht in Kontakt mit anderen metallischen Gegenständen.
 - Umwickeln Sie die Batterie beim Entsorgen oder Lagern mit Klebeband und Isolierstoff.
 - Stochern Sie nicht in der Batterie mit Pinzetten oder ähnlichen Werkzeugen.
- Entsorgen Sie Batterie sachgemäß unter Beachtung aller nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Vorschriften.

Teilebezeichnungen


Fernbedienung

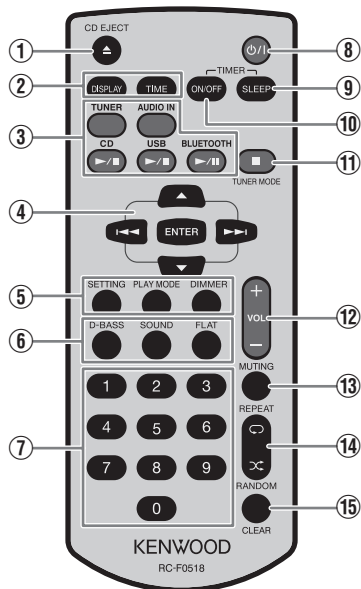

- ① **▲ (CD EJECT)-Taste**
Zum Auswerfen der Disc.
- ② **Anzeigetasten**
 - DISPLAY-Taste
Schaltet die Inhalte auf dem Display um.
 - TIME-Taste
Schaltet die Zeitanzeige auf dem Display um.
- ③ **Quellentasten**
 - TUNER-Taste
Schaltet auf FM-Radio um.
 - AUDIO IN-Taste
Schaltet auf ein angeschlossenes externes Gerät um.
 - ►/|| (CD)-Taste
Wiedergabe oder Anhalten der Disc.
 - ►/|| (USB)-Taste
Wiedergabe oder Anhalten des USB-Geräts.
 - ►/|| (BLUETOOTH)-Taste
Wiedergabe oder Anhalten von BLUETOOTH.
- ④ **Auswahl / Eingabe-Tasten**
 - ▲ (UP) / ▼ (DOWN)
Zum Auswählen von Ordnern.
Zur Auswahl verschiedener Einstellungen.

- ◀◀ / ▶▶-Tasten
Zum Überspringen von Titeln.
Gedrückt halten für schnellen Vorlauf und schnellen Rücklauf.
Wählt den Sender bei der Wiedergabe von FM-Radio.
Zur Auswahl verschiedener Einstellungen.
- ENTER-Taste
Für die Eingabe einer Menüoption.
- ⑤ **Menüoption-Einstellungstasten**
 - SETTING-Taste
Für die Durchführung verschiedener Einstellungen des Systems.
 - PLAY MODE-Taste
Schaltet den Wiedergabemodus um.
 - DIMMER-Taste
Für die Einstellung der Display-Helligkeit.
- ⑥ **Toneinstellungstasten**
 - D-BASS-Taste
Verstärkt den Basssound.
 - SOUND-Taste
Stellt die Klangqualität ein.
 - FLAT-Taste
Stellt Front Surround ein.
 - VOL + / VOL -
Setzt die angepasste Lautstärke auf die ursprüngliche Einstellung zurück.
- ⑦ **Zifferntasten**
Zur Auswahl von Titel und Sender.
- ⑧ **⏻ (Ein-/Ausschalten)-Taste**
Schaltet die Stromversorgung ON/OFF (Standby).
- ⑨ **SLEEP-Taste**
Stellt den Sleep-Timer ein.
- ⑩ **ON/OFF (TIMER)-Taste**
Schaltet den programmierten Timer EIN/AUS.
- ⑪ **■ (TUNER MODE)-Taste**
Stoppt die Wiedergabe auf der CD / dem USB-Gerät.
Schaltet zwischen automatischer und manueller Sendersuche um, wenn FM-Radio gehört wird.
Zum Abbrechen einer Einstellung während des Einstellvorgangs.
- ⑫ **VOL + / VOL -Tasten**
Regelt die Lautstärke. Drücken der [VOL +]-Taste erhöht die Lautstärke, und [VOL -] senkt die Lautstärke.
- ⑬ **MUTING-Taste**
Für vorübergehendes Stummschalten der Lautstärke.
- ⑭ **Wiedergabemodus-Auswahlstasten**
 - ⏮ (REPEAT)-Taste
Wiederholte Wiedergabe.
 - ⏪ (RANDOM)-Taste
Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge.
- ⑮ **CLEAR-Taste**
Löscht die Einstellung für programmierte Titel.
Führt PTY-Suchlauf durch.

Oberteil des Hauptgeräts

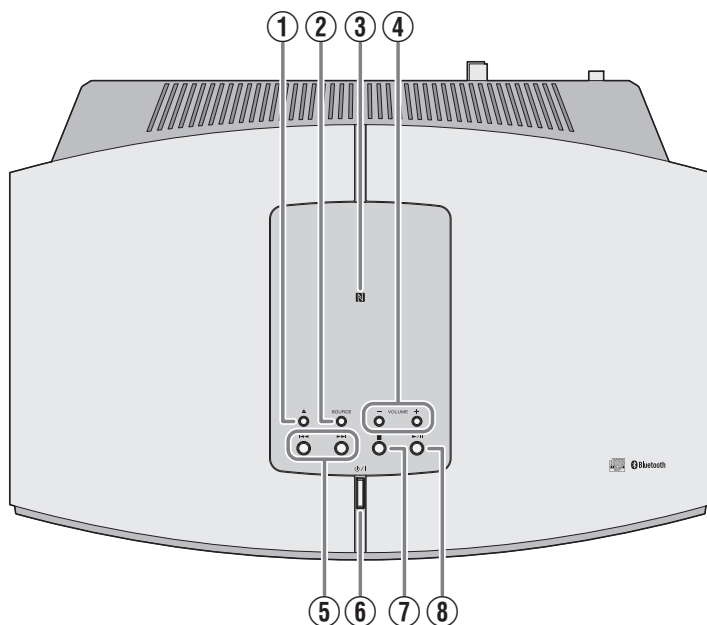

- ① ▲ (CD auswerfen)-Taste
- ② SOURCE-Taste
Schaltet die Quelle um.
- ③ N-Mark (NFC-Antenne)
Für die Verwendung in Verbindung mit BLUETOOTH.
- ④ VOLUME + / VOLUME -Tasten
Regelt die Lautstärke. Drücken der [VOLUME +]-Taste erhöht die Lautstärke, und [VOLUME -] senkt die Lautstärke.
- ⑤ ◀▶-Tasten
Zum Überspringen von Titeln.
Gedrückt halten für schnellen Vorlauf und schnellen Rücklauf.
Wählt den Sender beim Radiohören.
Zur Auswahl verschiedener Einstellungen.
- ⑥ ⏻/⏼ (Ein-/Ausschalten)-Taste
Schaltet die Stromversorgung ON/OFF (Standby).
- ⑦ ■ (Stopp)-Taste
Stoppt die Wiedergabe auf der CD / dem USB-Gerät.
Schaltet die Radio-Sendersuche bei der Wiedergabe von FM-Radio um.
- ⑧ ▶ / || (Wiedergabe / Pause)-Taste
Wiedergabe oder Anhalten von BLUETOOTH-Gerät/ CD / USB-Gerät.

Anschlüsse

Anschließen von Antennen


Schließen Sie zunächst die Antenne an, bevor Sie FM-Radio über das System hören.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der AC-Netzsteckdose, bevor Sie die Antenne anschließen.

- Die Installation der Antenne in der Nähe eines Fensters hilft generell, den Empfang zu verbessern.
- Hören Sie die aktuelle Sendung, um den Ort für die Montage der Antenne zu ermitteln.

Anschluss der FM-Innenantenne (im Lieferumfang enthalten)


FM-Innenantenne (im Lieferumfang enthalten)
Ziehen Sie den Draht von der Antenne an einer Position und in die Richtung mit dem besten Empfang auseinander und befestigen Sie ihn sicher durch Anheften oder Festkleben.

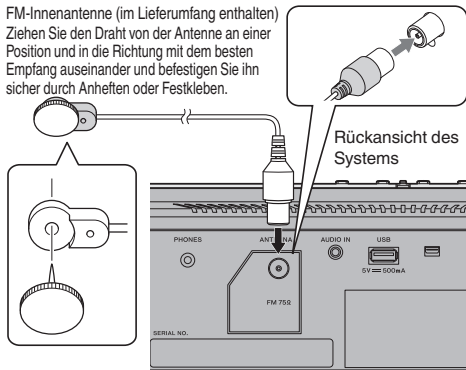

Ziehen Sie die FM-Hauptantenne heraus, nachdem Sie die gebündelte Schnur gelöst haben, sodass Sie besten Empfang erhalten.

Anschließen des Netzkabels

Stecken Sie das Netzkabel in die AC-Steckdose, nachdem Sie das mitgelieferte Netzkabel mit AC IN ~ am System verbunden haben.

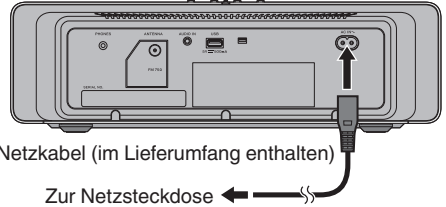

- Fest und vollständig in die AC-Netzsteckdose einstecken.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Netzkabel aus der Steckdose entfernt haben, bevor Sie das Haus verlassen oder wenn das System für längere Zeit nicht benutzt wird.

VORSICHT

- Um das Risiko eines Stromschlags und Feuer zu vermeiden
- Verwenden Sie keine anderen Netzkabel, als das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel.

Grundlegende Bedienungsverfahren

Ein-/Ausschalten des Systems

Drücken Sie die Taste [⏻/⏻] auf dem Gerät oder der Fernbedienung.

Fernbedienung



Hauptgerät



- Die Anlage kann auch durch Drücken einer der Quellen-Tasten eingeschaltet werden.

Wiedergabe

BLUETOOTH-Gerät

Zur Wiedergabe von Musikdateien in einem BLUETOOTH-Gerät führen Sie im Voraus das Pairing (Verbindung) mit Ihrem Gerät durch. (S. 12)

Falls das Pairing bereits abgeschlossen wurde, können Sie die Verbindung zu dem BLUETOOTH-Gerät, das zuletzt an das System angeschlossen war, herstellen und von ihm abspielen.

Bedienung über die Fernbedienung

BLUETOOTH



Bedienung über das Hauptgerät


SOURCE



(Drücken Sie wiederholt)

CD

Legen Sie die CD mit der bedruckten Seite nach oben in die Mitte des Disc-Fachs auf der Vorderseite des Systems ein.

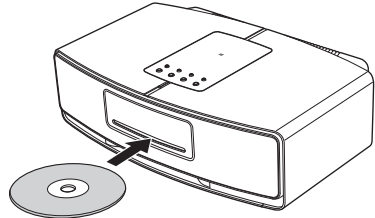

- Die CD wird automatisch eingesetzt, wenn Sie sie teilweise einsetzen.
- „READING“ wird angezeigt, wenn die CD gelesen wird. Wenn sie verschwindet, wird die Wiedergabe automatisch gestartet.
- Wenn das System auf eine andere Quelle eingestellt wurde, schaltet das System automatisch auf CD-Wiedergabe um.

USB-Gerät

Wenn das System auf USB-Quelle eingestellt ist, startet die Wiedergabe nur dann automatisch, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist.

Wenn bereits ein USB-Gerät verbunden ist, gehen Sie folgendermaßen vor.

Bedienung über die Fernbedienung

USB



Bedienung über das Hauptgerät

SOURCE



(Drücken Sie wiederholt)

- „READING“ wird angezeigt, wenn das USB-Gerät gelesen wird. Warten Sie, bis die Anzeige ausgeblendet wird.

Externes Gerät

1 Wählen Sie „AUDIO IN“.

Fernbedienung

AUDIO IN



Hauptgerät

SOURCE



(Drücken Sie wiederholt)

2 Starten Sie die Wiedergabe des externen Geräts.

- Trennen Sie den digitalen Audio-Player nicht während der Wiedergabe. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Empfangen von Radiosendern

Schalten Sie die Quelle auf „TUNER“ um.

Fernbedienung

TUNER



Hauptgerät

SOURCE



(Drücken Sie wiederholt)

Auswahl eines Sendersuchverfahrens

1 Schalten Sie das Sendersuchverfahren um

Fernbedienung



TUNER MODE

(Drücken Sie wiederholt)

Hauptgerät




(Drücken Sie wiederholt)

Schaltet zwischen „AUTO TUNE“ und „MANUAL TUNE“ bei jedem Drücken der Taste um.

2 Wählen Sie einen Sender.

Drücken Sie die Taste [◀◀] / [▶▶], während „AUTO TUNE“ oder „MANUAL TUNE“ angezeigt wird.

Fernbedienung

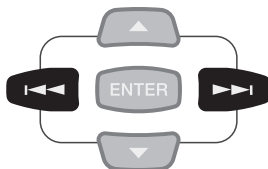

Hauptgerät



- Für AUTO TUNE:
Schaltet bei jedem Druck automatisch auf den nächsten Sender um.
- Für MANUAL TUNE:
Drücken Sie so lange, bis die gewünschte Frequenz empfangen wird.
Die Frequenz ändert sich kontinuierlich, während die Taste gedrückt wird.
Die Empfangsfrequenz ändert sich in Schritten von 50 kHz.

HINWEIS

- Während des Sender-Tunings ist kein Ton zu hören.

Einstellen der Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mit den Lautstärke-Einstelltasten am Hauptgerät oder auf der Fernbedienung ein.



Vorübergehendes Ausschalten des Tons

Drücken Sie die Taste [MUTING].



Um den Ton wiederherzustellen, drücken Sie die Taste erneut oder drücken Sie die Taste [VOL +] oder [VOL -].

Vorübergehendes Stoppen der Wiedergabe


Drücken Sie die [▶/||] auf dem Hauptgerät oder auf der Fernbedienung.



Auswählen eines Titels


Überspringt und wählt jeden Titel in Folge an.

Drücken Sie die [◀◀] / [▶▶] auf dem Hauptgerät oder auf der Fernbedienung.

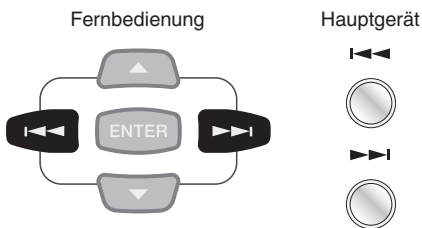

Schneller Vorlauf/Rücklauf

Halten Sie die Taste [◀◀] / [▶▶] auf dem Hauptgerät oder auf der Fernbedienung gedrückt.

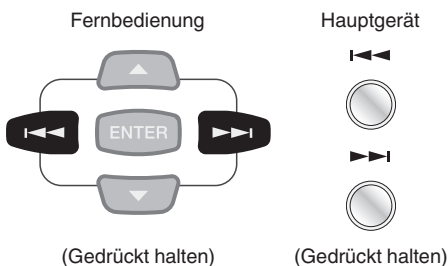

Stoppen der Wiedergabe

Drücken Sie die Taste [■] auf dem Gerät oder der Fernbedienung.



Ein BLUETOOTH-Gerät anhören

Sie können Musik von einem BLUETOOTH-Gerät, wie beispielsweise Ihrem Smartphone, über das System hören.

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal anschließen, ist es notwendig, Ihr BLUETOOTH-Gerät und das System zu registrieren (pairen).

- Pairing kann auf zwei Arten erfolgen: NFC und manuelle Verbindungen.

Anschluss über NFC (S. 13)

Verbindung manuell herstellen (S. 13)

HINWEIS

- Für die Verbindung mithilfe von NFC muss das Gerät kompatibel mit NFC sein. Je nach Modell kann die Verbindung nicht hergestellt werden. Stellen Sie in einem solchen Fall die Verbindung durch manuelles Pairing von BLUETOOTH her.
- Bis zu 8 BLUETOOTH-Geräte können registriert werden. Wenn das neunte Gerät registriert wird, wird die Registrierung des Geräts mit der ältesten Verbindungsgeschichte gelöscht.

VORSICHT

- Der maximale Abstand für einen möglichen BLUETOOTH-Anschluss beträgt 10 m. Die Entfernung kann in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kürzer sein.
- Wenn das iPhone oder Smartphone per BLUETOOTH mit dem System verbunden ist, können die Klingelsignale für Anrufe oder E-Mails auch über die Lautsprecher des Systems gehört werden.
- Dieses System ist nicht mit einer Mikrofonfunktion ausgestattet. Um einen Anruf zu tätigen, brechen Sie den Anschluss mit dem System ab oder benutzen Sie das Mikrofon am Smartphone.

NFC

Wenn Ihr BLUETOOTH-Gerät NFC unterstützt, können Sie die BLUETOOTH-Verbindung einfach durch Berühren des Systems herstellen.



Überprüfen Sie, ob Ihr Android-Gerät (wie zum Beispiel Smartphone) NFC unterstützt

Berühren Sie „Einstellungen“ und anschließend „Mehr“ auf dem Smartphone, um zu überprüfen, ob die NFC-Einstellung verfügbar ist.

VORSICHT

- Die auf dem Bildschirm angezeigten Menüpunkte können je nach verwendetem BLUETOOTH-Gerät abweichen.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob NFC verfügbar ist, stellen Sie die Verbindung manuell her. (S. 13)

HINWEIS

- iOS-Geräte (iPhone/iPad/iPod touch) unterstützen NFC nicht. (Stand Juli 2014)


Anschluss eines BLUETOOTH-Geräts mit NFC


1 Schalten Sie das BLUETOOTH-Gerät, (im Folgenden Zielgerät genannt), ein und aktivieren Sie NFC.

Beispiel für den Betrieb eines Android-Geräts (wie zum Beispiel Smartphone)

- ① Berühren Sie „Einstellungen“ ➔ „Mehr“.
- ② Schalten Sie die NFC-Einstellung ➔ „Lese-/Schreibgerät, P2P“ ein.

2 Berühren Sie N-Mark auf dem System mit dem NFC-Antennenbereich des Zielgeräts.

- Das System wechselt in den Pairing-Bereitschaftszustand und das Symbol  auf der Anzeige blinkt.
- Wenn die Meldung „Mit Bluetooth verbinden?“ auf dem Bildschirm des Zielgeräts erscheint, berühren Sie „Ja“.

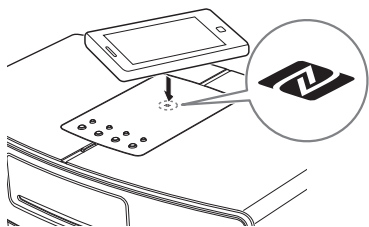

Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint „CONNECTED“ auf dem Display des Systems.

Anschließend leuchtet das -Symbol auf.

HINWEIS

- Nachdem das Pairing abgeschlossen wurde, bewegen Sie das Zielgerät vom System weg. Wenn das Zielgerät das System weiterhin berührt, kann die Verbindung unterbrochen und instabil werden.
- Falls das Pairing nicht erfolgreich ist, löschen Sie die Pairinginformationen des Systems im Zielgerät und führen Sie das Pairing erneut durch. Wenn es trotzdem nicht gelingt, die Verbindung manuell herstellen. (S. 13)
- Die Verbindung startet automatisch, auch wenn sich das System im Standby-Modus befindet oder auf eine andere Quelle eingestellt ist.

Manueller Anschluss eines BLUETOOTH-Geräts

Führen Sie bei der erstmaligen Verbindung des Systems mit dem BLUETOOTH-Gerät (im Folgenden Zielgerät genannt) das Pairing unter Verwendung des folgenden Verfahrens durch.

1 Stellen Sie die Quelle auf „BLUETOOTH“ ein.

Drücken Sie die Taste mehrmals, um die Quelle zu wechseln.

Drücken Sie wiederholt, bis „BLUETOOTH“ angezeigt wird.

Fernbedienung


Hauptgerät

BLUETOOTH

SOURCE



(Drücken Sie wiederholt)

- Das -Symbol auf dem Display blinkt und das System wechselt in den Pairing-Bereitschaftsmodus.

2 Schalten Sie das Zielgerät ein stellen Sie es auf den Status für den Pairing-Vorgang ein.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des verwendeten Geräts.

(Beispiel)

Android-Gerät (wie zum Beispiel Smartphone)

Berühren Sie nacheinander „Einstellungen“ ➔ „WiFi und Netzwerk“.

Wenn „Bluetooth“ nicht markiert ist, tippen Sie auf „Bluetooth“, um es mit einem Häkchen auf „Ein“ zu setzen.

Tippen Sie anschließend nacheinander auf „Bluetooth“ ➔ „Nach Geräten suchen“ (oder einen Menüpunkt mit demselben Zweck).

iOS-Gerät (iPhone/iPad/iPod touch)

Beziehen Sie sich bitte auf eines der folgenden Verfahren.


Berühren Sie nacheinander „Einstellungen“ ➔ „Bluetooth“.

Oder
Berühren Sie nacheinander „Einstellungen“ ➔ „Allgemein“ ➔ „Bluetooth“.

Wenn „Bluetooth“ in einem der obigen Fälle ausgeschaltet ist, setzen Sie es auf „Ein“.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

3 Wählen Sie „K575“ (dieses System) im Zielgerät.

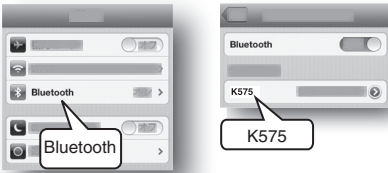

- Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, erscheint „CONNECTED“ auf dem Display des Systems. Anschließend leuchtet das „BT“-Symbol auf.
- Wenn das Zielgerät während des Pairing-Vorgangs ein Passwort anfragt, geben Sie „0000“ ein.

HINWEIS

- Falls das Pairing nicht erfolgreich ist, löschen Sie die Pairinginformationen des Systems im Zielgerät und führen Sie das Pairing erneut durch.

Wiedergabe

Die Wiedergabe von Musikdateien ist möglich, sobald der Anschluss an das Zielgerät abgeschlossen ist. (S. 9)

Den Anschluss abbrechen

Zum Abbrechen mittels NFC

Berühren Sie N-Mark auf dem System mit dem NFC-Antennenbereich des momentan angeschlossenen Zielgeräts.

„DISCONNECT“ erscheint auf dem Display des Systems. Das „BT“-Symbol leuchtet auf und blinkt dann (Pairing-Bereitschaftsmodus).

HINWEIS

- Wenn Sie N-Mark auf dem System mit einem anderen Zielgerät berühren, wird das aktuell angeschlossene Gerät getrennt und das neu berührte Gerät wird verbunden.

Zum manuellen Abbrechen

Halten Sie die [■]-Taste des Systems gedrückt, bis „DISCONNECT“ auf dem Display erscheint.

Nachdem „DISCONNECT“ angezeigt wird, ändert sich das Symbol „BT“ von Dauerlicht zu blinkendem Licht (Pairing-Bereitschaftsmodus).

Fernbedienung



TUNER MODE

(Gedrückt halten)

Hauptgerät



(Gedrückt halten)

HINWEIS

Das Anschließen wird in den folgenden Fällen automatisch abgebrochen.

- Wenn die Verbindung auf dem Zielgerät abgebrochen oder die Bluetooth-Funktion im Zielgerät ausgeschaltet wird.
- Wenn das System oder das Zielgerät ausgeschaltet wird.
- Wenn die Quelle zu anderen Audioquellen geändert wird.

Abspielbare BLUETOOTH Geräte

- Zum Anschluss des Geräts an dieses System per BLUETOOTH muss das Gerät kompatibel mit den A2DP und AVRCP-Profilen sein.

Technische Daten

Verstärker

Maximale geeignete Ausgangsleistung	: 20 W + 20 W (1 kHz, 10% THD, 8 Ω)
Gesamte harmonische Verzerrung	: 0,05 % (1 kHz, 1 W, 8 Ω, LPF 30 kHz)
Frequenzgang	: 10 Hz bis 20 kHz

Klangregelungs-Charakteristik

BASS	: ± 6 dB (100 Hz)
HÖHEN	: ± 6 dB (10 kHz)

Eingangsanschluss

AUDIO IN	: Stereo Mini 3,5 mm
----------	----------------------

CD-Player

Signalabtastung	: Kontaktfreier optischer Abtaster (Halbleiter-Laser)
D/A-Wandler	: 1 Bit
Oversampling	: 8 FS (352,8 kHz)

Tuner

UKW-Tuner

Empfangsfrequenzbereich	: 87,50 MHz – 108,00 MHz
Antennenimpedanz	: FM: 75 Ω, unsymmetrisch

USB

Unterstützte USB-Geräte	: USB-Massenspeichergeräte
Schnittstelle	: USB 2.0 (Full-Speed) USB 1.1-kompatibel
Unterstützte Dateisysteme	: FAT 16/32
Stromversorgung	: max. 500 mA

BLUETOOTH

Version	: BLUETOOTH Ver. 3.0 + EDR
Ausgangsleistung	: Klasse 2
Maximaler Betriebsbereich	: Ungefähr 10 m (Die Kommunikationsreichweite kann je nach Umgebungsbedingungen abweichen.)
Frequenzband	: 2,4 GHz-Bereich
Compatibles BLUETOOTH-Profil	: A2DP (Erweitertes Audioverteilungsprofil) AVRCP (Audio/Video Fernbedienungsprofil)
Unterstützte Codexs	: SBC, AAC, aptX

Lautsprecher

Gehäuse	: Bassreflex-Typ
Lautsprecher	: 80 mm Kegellautsprecher
Impedanz	: 8 Ω
Maximaler Eingang	: 30 W

Stromversorgung/Sonstiges

Netzspannung/Frequenz	: 230 V Wechselstrom, 50 Hz
Nenn-Stromverbrauch	: 25 W
Stromverbrauch im Standby-Betrieb	: 0,5 W und darunter
Abmessungen	: Breite: 390 mm Höhe: 119,5 mm Tiefe: 267 mm Tiefe: 277,5 mm (einschließlich Vorsprung)
Masse (Gewicht)	: 5,4 kg

- Technische Einzelheiten und Design dieses Geräts unterliegen ohne vorherige Ankündigung im Rahmen der Produktverbesserung Änderungen.
- Bei extremer Kälte (in der Nähe der Gefrieremperaturen) kann das System möglicherweise keine zufriedenstellende Leistung erbringen.

KENWOOD

Für Ihre Unterlagen

Tragen Sie die Seriennummer, die sich auf der Rückseite des Geräts befindet, in den dafür vorgesehenen Stellen im Garantieschein sowie im nachfolgenden Feld ein. Geben Sie das Modell und die Seriennummer an, wenn Sie Ihren Händler für weitere Informationen über dieses Produkt bzw. für Kundendienstanfragen kontaktieren.

Modell

Seriennummer