

KENWOOD

MONITOR MET DVD-ONTVANGER

DDX6029

GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation



Inhoud

Voor de ingebruikneming.....	4	TV/video-bediening	34
Opmerkingen over het weergeven van MP3/WMA/JPEG/MPEG.....	6	Het TV-beeldscherm weergeven	
Basisbediening	8	Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven	
Basisbediening van de afstandsbediening.....	10	Het TV-bedieningsscherm weergeven	
Over discs	13	Het TV-menuscherm weergeven	
Bediening tijdens de weergave van DVD- video, video-CD, JPEG of MPEG	14	Zoekmodus	
Het DVD/VCD/JPEG/MPEG-weergavescherm weergeven		Automatisch geheugen	
Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		Handmatig geheugen	
Het DVD/VCD-bedieningsscherm weergeven		Preselecties kiezen	
DVD-disc-menu		Zendernaam instellen	
VCD-zoombediening		DAB-tunerbediening	38
Beeldregeling		Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven	
Informatieweergave		Het DAB-tunerbedieningsscherm weergeven	
Direct zoeken		Het DAB-tunermenuscherm weergeven	
Bediening tijdens de weergave van CD/MP3/ WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar.....	20	Zoekmodus	
Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		Automatisch ensemblegeheugen	
Het bedieningsscherm voor CD/MP3/WMA/ JPEG/ MPEG/discwisselaar weergeven		Servicepreselectiegeheugen	
Het menuscherm voor CD/MP3/WMA/JPEG/ MPEG/discwisselaar weergeven		Service kiezen	
Disc-naam instellen		Taalfilter	
Map kiezen (tijdens de weergave van MP3/WMA/ JPEG/MPEG)		Zoeken naar programmatype	
ID3/WMA-tag weergeven (tijdens MP3/WMA- weergave)		Het DAB-informatie	
Disc kiezen (tijdens weergave met discwisselaar)		DAB-bericht	
Direct zoeken		Tekeninvoer	44
Tunerbediening	28	Gebruik van het tekeninvoerscherm	
Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		Een bron kiezen	45
Het tunerbedieningsscherm weergeven		Het bedieningsscherm weergeven	
Het tunermenuscherm weergeven		Het bronkeuzescherm weergeven	
Zoekmodus		Regelen van de beeldkwaliteit	46
Automatisch geheugen		Het schermbedieningsscherm weergeven	
Handmatig geheugen			
Preselecties kiezen			
Direct zoeken			
verkeersinformatie			
Zoeken naar programmatype			
Radiotekst			

Instelmenu	47	Geluidseffectenmenu	70
Instelmenu	47	Geluidseffectenmenu	70
Het bedieningsscherm weergeven		Het bedieningsscherm weergeven	
Het instelmenuscherm weergeven		Het geluidseffectenmenuscherm weergeven	
Audio-instelling.....	48	Audiobediening	71
Het audio-instelscherm weergeven		Het audiobediening 1-scherm weergeven	
Instelling van crossover-netwerk		Het audiobediening 2-scherm weergeven	
DVD-instelling	50	Equalizer	72
Het DVD SETUP 1-scherm weergeven		Het equalizerscherm weergeven	
Het DVD SETUP 2-scherm weergeven		Tooncurve-instelling	
Het DVD SETUP 3-scherm weergeven		Zoneregeling	74
Taalinstelling		Het zoneregelscherm weergeven	
Instelling van kinderslotniveau		Demping van het audiovolume bij een	
Systeeminstelling.....	54	inkomende oproep	75
Het systeeminstelscherm weergeven		Demping van het audiovolume bij een inkomende oproep	
AV-interface	56	Overzicht van termen.....	76
Het AV I/F 1-scherm weergeven		Oplossen van problemen.....	77
Het AV I/F 2-scherm weergeven		Technische gegevens	81
Het AV I/F 3-scherm weergeven			
Gebruikersinterface.....	58		
Het gebruikersinterface 1-scherm weergeven			
Het gebruikersinterface 2-scherm weergeven			
Afstelling van het aanraakpaneel.....	59		
Klok.....	59		
Monitorinstelling	60		
Het schermafstelscherm weergeven			
Het afstelscherm voor schuine stand weergeven			
Hetoduskeuzescherm weergeven			
Beveiligingscode instellen	62		
Instellingen vastleggen in het geheugen	64		
TV-instelling.....	65		
Het instelscherm voor TV1-zone weergeven			
Het instelscherm voor TV2-zone weergeven			
RDS-instelling	66		
Het RDS-instelling 1-scherm weergeven			
Het RDS-instelling 2-scherm weergeven			
AMP-bediening	67		
Het AMP-bedieningsscherm weergeven			
DAB-instelling.....	68		
Het DAB-instelscherm weergeven			
Berichtenkeuze			

Voor de ingebruikneming

⚠ WAARSCHUWING

Voorkom persoonlijk letsel of brand en neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Voorkom een kortsluiting door nooit metalen voorwerpen (bv. munten of metalen gereedschap) in het toestel te steken of achter te laten.
- Raak de vloeibare kristallen niet aan indien het LCD-display is beschadigd of gebroken vanwege een schok. Deze vloeibare kristallen zijn schadelijk voor uw gezondheid en kunnen zeer ernstige problemen veroorzaken.
- Indien er vloeibare kristallen van het LCD-display op uw huid of kleding zijn gekomen, moet u de vloeibare kristallen direct met water en zeep wassen.
- De installatie en bedrading van dit product vereist vakkenis en ervaring. Laat de installatie en bedrading om veiligheidsredenen door vaklui uitvoeren.


⚠ LET OP

Voorkom beschadiging van het toestel en neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Zorg dat het toestel op een negatieve 12 Volt gelijkstroomvoeding is geaard.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct zonlicht, overmatige hitte of vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Plaats het voorpaneel of het voorpaneelhuis niet op plaatsen die aan direct zonlicht, overmatige hitte of vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Raak de aansluitingen van het toestel of het voorpaneel niet met de vingers aan om beschadiging te voorkomen.
- Het voorpaneel bestaat uit precisie-onderdelen. Stel het voorpaneel derhalve niet aan zware schokken bloot.
- Gebruik voor het vervangen van een zekering uitsluitend een nieuwe zekering met de voorgescreven stroomsterkte. Het gebruik van een zekering met een andere stroomsterkte veroorzaakt mogelijk een onjuiste werking van het toestel.
- Gebruik geen eigen schroeven. Gebruik uitsluitend de bij het toestel geleverde schroeven. Het gebruik van verkeerde schroeven kan het toestel beschadigen.
- Wanneer het voertuig in beweging is, kunt u geen videobeelden bekijken. Zoek een veilige plaats om te parkeren als u wilt genieten van TV-/videobeelden, en zet uw voertuig op de handrem.

OPMERKING

- Raadpleeg uw Kenwood handelaar indien u problemen of vragen over het installeren heeft.
- Wanneer u optionele accessoires koopt, dient u bij uw Kenwood handelaar na te gaan of deze werken met uw model en in uw regio.
- Als het toestel niet naar behoren werkt, drukt u op de terugsteltoets om het op de fabrieksinstellingen terug te stellen.

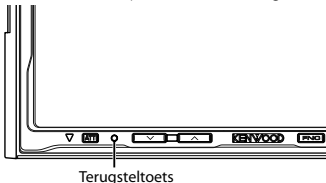

Helderheid van de display bij lage temperaturen

Als het kouder wordt, zoals 's winters, is het LCD-scherm van het toestel donkerder dan normaal. De normale helderheid keert terug nadat u de monitor een tijdje gebruikt.

Audio-units die u kunt bedienen van op de DDx6029-ontvanger (vanaf januari 2006):


KTC-V300E, KTC-V500E, KTC-9090DAB, KHD-C710, KDC-CPS89, KDC-CPS87, KDC-CPS85, KDC-CPS82, KDC-C719, KDC-C717, KDC-C715, KDC-C712, KDC-C669, KDC-C667, KDC-C665, KDC-C662, KDC-C469, KDC-C467, KDC-C465, KDC-C462, KDC-C820, KDC-C719MP, KDC-D301, KDC-D300, KMD-D401, KMD-D400 (Zet de "O"-N-schakelaar in de stand "N" indien voorzien)

Navigatie-units die u kunt bedienen van op de DDx6029-ontvanger (vanaf januari 2006):

KNA-DV3200, KNA-DV2200

De batterij plaatsen en vervangen

Gebruik een lithium batterij (CR2025). Plaats de batterijen overeenkomstig de ⊕ en ⊖ poolaanduidingen aan de binnenkant van het compartiment.

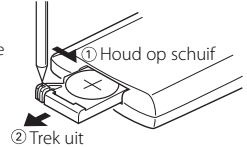

⚠ WAARSCHUWING

Bewaar ongebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg direct een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt.



- Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals boven het instrumentenbord.



- De bijgeleverde batterijen zijn bedoeld om de werking van het toestel te controleren en kunnen een beperkte levensduur hebben.
- Wanneer de afstand waarop de afstandsbediening werkt korter wordt, vervangt u de batterij door een nieuwe.

Schoonmaken van het paneel en de monitor

Wanneer het bedieningspaneel en de monitorpanelen vuil zijn, veegt u ze schoon met een zachte doek (bijvoorbeeld, een in de handel verkrijgbare siliconendoek). Als ze erg vuil zijn, kunt u ze schoonmaken door een doek te bevochtigen met een neutraal reinigingsmiddel en vervolgens het reinigingsmiddel te verwijderen met een droge doek.

Gebruik geen harde doek of vluchtige chemicaliën (bijvoorbeeld alcohol). Deze kunnen krassen op het paneeloppervlak veroorzaken of de gedrukte letters wassen.

Reinigen van de disk-houder


De disk-houder wordt na verloop van tijd stoffig. Reinig de houder indien nodig. Uw disk's worden namelijk beschadigd indien u deze in een stoffige of vuile disk-houder steekt.

Kondens op de lens

Nadat u de autoverwarming aanzet bij lage temperaturen wordt er mogelijk condens op de lens van de disk-speler gevormd. De lens "beslaat" en disk's kunnen niet worden afgespeeld. Verwijder in zo'n geval de disk en wacht totdat de condens is verdampt. Als het toestel na een tijdje nog niet normaal werkt, neemt u contact op met uw Kenwood handelaar.

Regiocodes in de wereld

DVD-spelers zijn voorzien van een regiocode in overeenstemming met het land of gebied voor export en gebruik. Zie de volgende kaart.

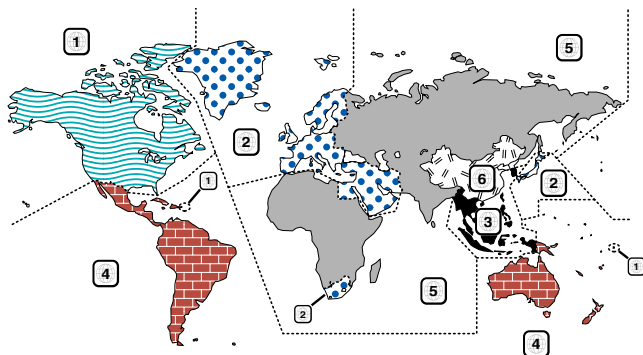

Iconen op DVD's

icoon	Beschrijving
	Toont de code van het gebied waar deze disk kan worden afgespeeld.
	Aantal talen voor de tekst van de audiofunctie. Het nummer in de icoon toont het aantal. (max. 8 talen)
	Aantal talen voor de ondertitels. Het nummer in de icoon toont het aantal beschikbare talen voor de ondertitels. (max. 32 talen)
	Aantal hoeken voor de perspectief functie. Het nummer in de icoon toont het aantal beschikbare hoeken. (max. 9 hoeken)
	Kiesbare aspectverhoudingen. "LB" staat voor "Letter en Box" en "PS" voor "Pan/Scan". In geval van deze ter voorbeeld gegeven aanduiding, kan het 16:9 beeld met het letterbox-formaat worden weergegeven.

Niet-afspeelbare discs

De volgende discs kunnen niet met deze speler worden weergegeven.

- DVD-ROM/DVD-RAM-discs
- CDV-discs (alleen het audiogedeelte kan worden weergegeven)
- Foto-CD-discs
- HQ-VCD/SVCD-discs
- CD-G/CD-EG/CD-EXTRA-discs (alleen het audiogedeelte kan worden weergegeven)
- DVD-audio

Ook kunt u de dvd-r/rw en dvd+r/rw-discs niet weergeven indien ze niet zijn opgenomen in het dvd-videoformaat.

Restricties vanwege verschillen in disks

Verbods-icoon



Bepaalde DVD's en VCD's kunnen uitsluitend met bepaalde weergavefuncties worden afgespeeld, in overeenstemming met de intenties van de fabrikant van de software. Deze speler geeft disks weer in overeenstemming met de intenties van de software-fabrikant en bepaalde functies kunnen derhalve niet voor bepaalde disks worden gebruikt. Lees de aanwijzingen die bij iedere disk worden geleverd. Indien een "verbodicoon" op het scherm van de aangesloten TV wordt getoond, betekent dit dat de geplaatste disk bepaalde restricties heeft.

De afbeeldingen van het display en het paneel in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden bedoeld om het gebruik van de bedieningselementen te verduidelijken. Derhalve kan het voorkomen dat datgene wat op de afgebeelde display afwijkt van wat in werkelijkheid op de display kan verschijnen.

Verklaring van pictogrammen gebruikt in deze gebruiksaanwijzing



Duidt de toetsbediening op de ontvanger aan.



Duidt de toets aan die u moet aanraken.



Duidt de bediening van toetsen of joysticks op de afstandsbediening aan.



De beginwaarde van elke instelling wordt getoond.



Geeft bijkomende informatie of een bedieningsadvies.

Opmerkingen over het weergeven van MP3/WMA/JPEG/MPEG

Dit toestel kan MP3 (MPEG1 audiolaag 3)/WMA/JPEG/MPEG (MPEG 1/MPEG 2) weergeven. Houd er evenwel rekening mee dat de aanvaardbare geluidsdragers en formaten voor opname van MP3/WMA/JPEG/MPEG beperkt zijn. Let op de volgende restricties bij het schrijven van MP3/WMA/JPEG/MPEG.

Aanvaardbare geluidsdragers

De geluidsdragers voor opname van MP3/WMA/JPEG/MPEG die door dit toestel worden aanvaard, zijn CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-R/RW en DVD+R/RW.

Om problemen tegen te gaan moet u bij gebruik van CD-RW een volledige formattering uitvoeren in plaats van een snelle formattering.

Aanvaardbare opnameformaten

De volgende formaten zijn beschikbaar voor de met dit toestel te gebruiken geluidsdragers. Tussen haakjes het maximum aantal tekens voor de bestandsnaam, inclusief scheidingstekens (",") en extensie van drie tekens.

- ISO 9660 niveau 1 (12 tekens)
- ISO 9660 niveau 2 (31 tekens)
- Joliet (64 tekens)
- Romeo (128 tekens)

Maximaal 200 tekens kunnen worden weergegeven in het formaat voor lange bestandsnamen. Zie de gebruiksaanwijzing van het branderprogramma en het onderstaande Invoeren van bestands- en mapnamen voor een lijst van beschikbare tekens.

De met dit toestel weer te geven geluidsdragers hebben de volgende beperkingen:

- Maximum aantal directory-niveaus: 8
- Maximum aantal bestanden per map: 255
- Maximum aantal tekens voor de mapnaam: 200
- Maximum aantal mappen: 254

MP3/WMA/JPEG/MPEG die in andere dan de bovenvermelde formaten werden geschreven, worden mogelijk niet naar behoren weergegeven en hun bestands- en mapnamen worden niet goed weergegeven.

Instellingen voor uw MP3/WMA/JPEG/MPEG-encoder en CD/DVD-brander

Kies voor het comprimeren van audiogegevens in MP3/WMA-gegevens met behulp van de MP3/WMA-encoder voor de volgende instellingen.

MP3/WMA

- Overdrachtsbitsnelheid: MP3: 32 — 320 kbps
WMA: 48 — 192 kbps
- Bemonsteringsfrequentie: MP3: 32, 44,1, 48 kHz
WMA: 32, 44,1, 48 kHz

Kies voor het comprimeren van video/audiogegevens in JPEG/MPEG-gegevens met behulp van de JPEG/MPEG-encoder voor de volgende instellingen.

JPEG

- Beeldformaat: basislijnformaat: 5,120 (B) x 3,840 (H) pixels (maximumformaat)*1
Progressief formaat: 2,048 (B) x 1,536 (H) pixels (maximumformaat)*2

MPEG

- Videoformaat: MPEG1, MPEG2
- Beeldformaat: MPEG1: 320x240, 352x240 (NTSC), 352x288 (PAL)
MPEG2: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
- Audioformaat: MPEG1 audiolaag 2
- Overdrachtsbitsnelheid: 32—384 kbps CBR
- Bemonsteringsfrequentie: 32, 44,1, 48 kHz

Wanneer u uw CD/DVD-brander gebruikt om MP3/WMA/JPEG/MPEG op te nemen tot de maximale capaciteit van de disc, moet u bijkomend schrijven uitschakelen. Voor het tot maximale capaciteit beschrijven van een lege disk in één keer klikt u Disc at Once aan.



- De weergavemodus kan mogelijk niet worden uitgevoerd wanneer functies van Windows Media Player 9 of hoger gedeeltelijk worden gebruikt.
- *1 Een deel van het beeld wordt niet weergegeven als het formaat van een beeld het maximum overschrijdt.
- *2 Een beeld wordt niet weergegeven als het formaat van een beeld het maximum overschrijdt.
- Gebruik DVD-media voor het schrijven van MPEG 2-gegevens.
- Stel de DVD-brander op "Disc at once" in wanneer u gegevens op DVD-media schrijft.

Invoeren van een ID3-label

De ID3-tag die wordt weergegeven is ID3 versie 1.x. Raadpleeg de lijst met codes voor de precieze code.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F		
0	.	@	P	~	.	"	'	A	D	à	á	ä	å	ä	ä		
1	.	!	1	A	Q	a	q	.	.	!	*	A	N	á	ñ		
2	.	"	"	2	B	R	b	r	.	.	c	é	²	A	O	á	ó
3	.	#	3	C	S	c	s	.	.	£	³	A	O	á	ó		
4	.	\$	4	D	T	d	t	.	.	©	⁴	A	O	á	ó		
5	.	%	5	E	U	e	u	.	.	¥	⁵	A	O	á	ó		
6	.	&	6	F	V	f	v	.	.	!	¶	A	O	á	ó		
7	.	'	7	G	W	g	w	.	.	\$	·	C	X	C	+		
8	.	(B	H	X	h	x	.	.	¡	†	E	O	á	ó		
9	.)	9	I	Y	i	y	.	.	©	†	E	O	á	ó		
A	.	-	.	J	Z	j	z	.	.	±	±	E	O	á	ó		
B	.	+	.	K	l	k	l	.	.	±	±	E	O	á	ó		
C	.	<	.	L	\	l	\	.	.	~	~	½	I	U	ü		
D	.	-	.	=	M	~	m	.	.	®	½	I	U	ü	ü		
E	.	>	.	N	^	n	^	.	.	®	¾	I	P	I	ü		
F	.	/	?	O	-	o	-	.	.	™	¿	I	B	I	ü		

Invoeren van bestands- en mapnamen

U kunt voor de bestands- en mapnaam uitsluitend tekens gebruiken die voorkomen in de tabel met codes.

Bij invoer van enige andere tekens worden de bestands- en mapnamen niet goed weergegeven. Het kan ook zijn dat ze niet juist worden weergegeven afhankelijk van de gebruikte CD/DVD-brander.

Het MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestand moet de MP3/WMA/JPEG/MPEG-extensie (.mp3/.wma/.jpg/.mpg) hebben.



- Als u voor de bestandsnaam tekens invoert die niet in de lijst met codes voorkomen, wordt het bestand mogelijk niet juist weergegeven.

Bestanden naar een geluidsdrager schrijven

Wanneer u een geluidsdrager met MP3/WMA/JPEG/MPEG-gegevens plaatst, controleert het toestel alle gegevens op de geluidsdrager. Als de geluidsdrager veel mappen of niet-MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestanden bevat, kan het lang duren voordat het toestel de weergave van MP3/WMA/JPEG/MPEG start.

Bovendien kan het even duren voordat het toestel naar het volgende MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestand gaat of wordt de bestand- of mapzoekfunctie niet probleemloos uitgevoerd.



Het plaatsen van een dergelijke geluidsdrager kan een luid geluid produceren waardoor de luidsprekers beschadigd kunnen worden.

- Probeer geen geluidsdrager weer te geven die een niet-MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestand met de MP3/WMA/JPEG/MPEG-extensie bevat.
Het toestel beschouwt niet-MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestanden ten onrechte als MP3/WMA/JPEG/MPEG-gegevens als ze de MP3/WMA/JPEG/MPEG-extensie hebben.
- Probeer geen geluidsdrager weer te geven die niet-MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestanden bevat.

Weergavevolgorde van MP3/WMA/JPEG/MPEG

Tijdens het weergeven, zoeken naar mappen of bestanden of kiezen van mappen worden de bestanden en mappen behandeld in de volgorde waarin ze werden geschreven door de CD/DVD-brander.

Hier door is het mogelijk dat de volgorde waarin ze worden weergegeven anders is dan verwacht. U kunt de volgorde waarin MP3/WMA/JPEG/MPEG-gegevens worden weergegeven, instellen door ze op een geluidsdrager zoals een CD-R te schrijven en hun bestandsnamen te laten beginnen met weergavevolgordenummers van "01" tot "99", afhankelijk van uw CD/DVD-brander.

JPEG



JPEG is een gestandaardiseerde beeldcompressiemethode. JPEG staat voor Joint Photographic Experts Group, de oorspronkelijke naam van de commissie die de standaard heeft geschreven. JPEG is ontworpen voor het comprimeren van zowel vierkleuren- als grijswaardenbeelden.

MPEG 1

De meest gebruikte toepassingen van de MPEG 1-standaard bieden een videoresolutie van of 352-op-240 bij 30 frames per seconde (fps). Dit levert een videokwaliteit die iets lager is dan de kwaliteit van conventionele VCR-video's.

MPEG 2

MPEG 2 biedt resoluties van 720x480 en 1280x720 bij 60 fps (NTSC), met volwaardige CD-kwaliteitsaudio. Dit volstaat voor alle TV-hoofdstandaards, NTSC en zelfs PAL inbegrepen. MPEG 2 wordt gebruikt met DVD-ROM's. Met MPEG-2 kan 2 uur video in enkele gigabytes worden gecomprimeerd.

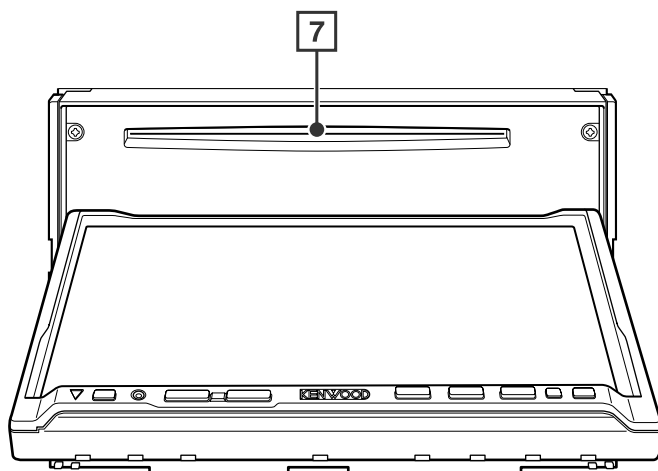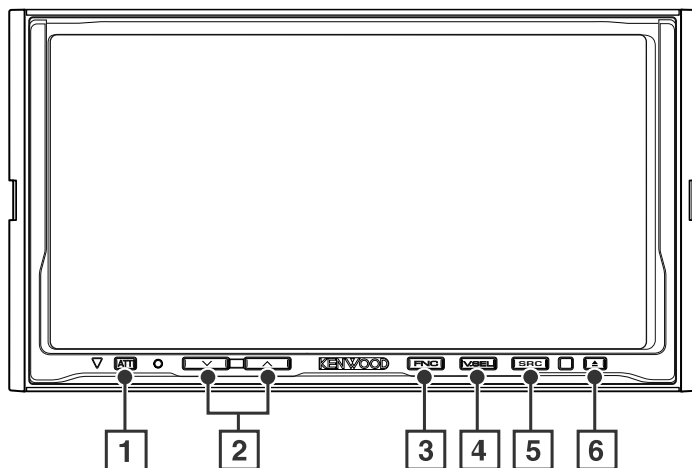

**1 Demper/verkeersinformatie
[ATT]-toets**


Dempt het volume.
Druk opnieuw om demping te annuleren.
Druk langer dan 1 seconde om de verkeersinformatie in of uit te schakelen. (bladzijde 32)

**2 Volumeregeling
[∨]/[∧]-toets**

Regelt het volume.

**3 Functie/AV OUT SEL
[FNC]-toets**


De videobronfunctie wijzigt als volgt bij elke druk op de toets.

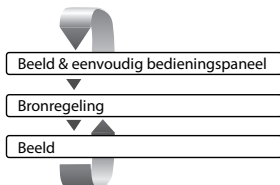

Verandert de bron die wordt uitgevoerd via de aansluiting AV OUTPUT wanneer de toets langer dan 1 seconde wordt ingedrukt.

**4 Videobronkeuze/ V.OFF
[V.SEL]-toets**

De videobronkeuze wijzigt bij elk druk op de toets als volgt.

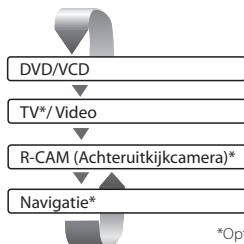


*Optioneel accessoire

U kunt de videoweergave ook uitschakelen door de toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Wanneer u nogmaals op de toets drukt, wordt de vorige videoweergave opnieuw ingeschakeld.

**5 Audiobronkeuze/spanning
[SRC]-toets**

De audiobronkeuze wijzigt bij elke druk op de toets als volgt.

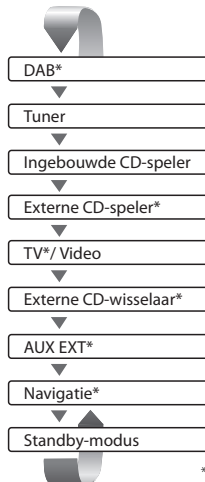

*Optioneel accessoire

U kunt ook de spanning uitschakelen door de toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Wanneer u nogmaals op de toets drukt, wordt de spanning ingeschakeld.

**6 Disc uitwerpen
[▲]-toets**

De disc wordt uitgeworpen.


**7 Disk weergeven
[Disc insertion slot]**

Een disc wordt weergegeven wanneer u ze in de gleuf legt.



- Met uitzondering van het navigatiesysteem wordt het display ingeschakeld bij het inschakelen van de parkeerrem.
- "Navigation Source" van <AV-interface> moet op "On" worden ingesteld om ook navigatie als audiobron te kunnen kiezen met de [SRC]-toets. (bladzijde 57)
- De schakelknop van de auto moet op "Reverse" worden gezet om de videoweergave van de achteruitkijkcamera (R-CAM) in te schakelen.

Basisbediening van de afstandsbediening

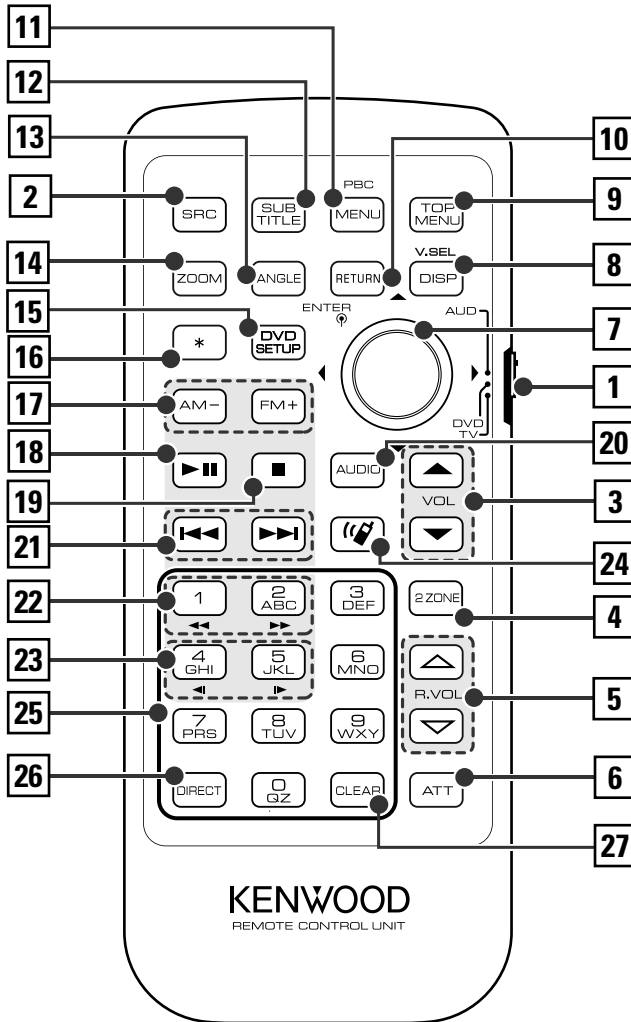

- DVD** : een bediening tijdens de weergave van DVD
- VCD** : een bediening tijdens de weergave van VCD
- DISC** : een bediening tijdens de weergave van DVD, VCD, CD, MP3/WMA/JPEG/MPEG of MD
- TV** : een bediening tijdens de weergave van een TV-bron
- TUNER** : een bediening tijdens de weergave van een FM/AM-uitzenderbron

1 Moduskeuzeschakelaar van de afstandsbediening

Kiest één van de volgende afstandsbedieningsmodi.
AUD: tunerbron of aangesloten discwisselaarbron
DVD: ingebouwde DVD/VCD/CD/MP3/WMA/JPEG/
MPEG-spelerbron
TV: TV-bron

2 SRC-toets

De audiobron wijzigt bij elke druk op de toets.

3 [▼]/[▲]-toets

DISC TV TUNER

Regelt het volume.

4 [2-ZONE]-toets

DISC TV TUNER

Schakelt de zonefunctie aan of uit bij elke druk op de toets.
(bladzijde 74 voor de <Zoneregeling>)

5 [▽]/[△]-toets

DISC TV TUNER

Regelt het volume van het achterkanaal. U kunt het achterkanaalvolume regelen wanneer de zonefunctie is ingeschakeld.

6 [ATT]-toets

DISC TV TUNER

Wanneer u op de toets drukt, wordt het volume gedempt. Wanneer u nogmaals op de toets drukt, keert het volume terug naar het vorige niveau.

7 Joystick


DVD

Voert uw keuze in van in het DVD-disc-menu.

8 [DISP]-toets

DISC TV TUNER

(wanneer [1] op "AUD" of "TV" staat)
De videobronkeuze wijzigt als volgt bij elke druk op de toets.

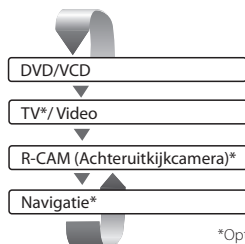

*Optioneel accessoire



- De schakelknop van de auto moet op "Reverse" worden gezet om de videoweergave van de achteruitkijkcamera (R-CAM) in te schakelen.

9 [TOP MENU]-toets

DVD (wanneer [1] op "DVD" staat)
Roep het bovenste menu van DVD-disc-menu op.
DISC TV TUNER (wanneer [1] op "TV" of "AUD" staat)
Verandert de schermmodus. (bladzijde 60)

10 [RETURN]-toets

DVD VCD (wanneer [1] op "DVD" staat)
Keert terug naar het vorige scherm wanneer het DVD/VCD-disc-menu wordt weergegeven.

11 [MENU]-toets

DVD (wanneer [1] op "DVD" staat)
Roep het DVD-disc-menu op.
VCD (wanneer [1] op "DVD" staat)
Schakelt de PBC-functie (weergaveregeling) in of uit.

12 [SUB TITLE]-toets

DVD (wanneer [1] op "DVD" staat)
Verandert de ondertitelingstaal.

13 [ANGLE]-toets

DVD (wanneer [1] op "DVD" staat)
Verandert het perspectief.

14 [ZOOM]-toets

DVD VCD (wanneer [1] op "DVD" staat)
Bij elke druk op de toets verandert de zoomfactor.

15 [DVD SETUP]-toets

Niet gebruikt.

16 [*]-toets

DISC TV TUNER

Bij elke druk op de toets wordt het paneel verschoven.

17 [AM-] / [FM+] -toets

DISC (wanneer [1] op "DVD" of "AUD" staat)
FM+: kiest de volgende disc.
AM-: kiest de vorige disc.
TV (wanneer [1] op "TV" of "AUD" staat)
FM+: schakelt over naar TV1, TV2, VIDEO1 of VIDEO2.
TUNER (wanneer [1] op "AUD" staat)
FM+: schakelt over naar de FM1-, FM2- of FM3-golfband.
AM-: Schakelt over op de AM-band.

18 [▶II]-toets

DISC (wanneer [1] op "DVD" of "AUD" staat)
Geeft weer of pauzeert.
TV (wanneer [1] op "TV" of "AUD" staat)
TUNER (wanneer [1] op "AUD" staat)
Kiest de zoekmodus.
(bladzijde 30, 36, 40 voor de <Zoekmodus>)

19 [■]-toets

DISC (wanneer [1] op "DVD" staat)
Stopt om de ingebouwde disc-speler weer te geven.

20 **[AUDIO]-toets**

DVD (wanneer **1** op "DVD" staat)
Verandert de audiotaal.

21 **[◀◀]/[▶▶]-toets**

DISC (wanneer **1** op "DVD" of "AUD" staat)
Kiest een liedje.

TV (wanneer **1** op "TV" of "AUD" staat)
Kiest een kanaal.

TUNER (wanneer **1** op "AUD" staat)
Kiest een zender.

22 **[◀◀]/[▶▶]-toets**

DISC (wanneer **1** op "DVD" of "AUD" staat)

◀◀ : Snel terugspoelen. De snelheid verandert bij elke druk op een van de toetsen. (Behalve JPEG-bestand)

▶▶ : Snel vooruitlopen. De snelheid verandert bij elke druk op een van de toetsen. (Behalve JPEG-bestand)

23 **[◀|]/[▶|]-toets**

DVD (wanneer **1** op "DVD" staat)

◀| : Langzaam terugspoelen.

▶| : Langzaam vooruitspoelen.



24 **[⏏]-toets**

Niet gebruikt.

25 **[0] – [9]-toets**

TV (wanneer **1** op "TV" staat)

TUNER (wanneer **1** op "AUD" staat)

 —  : roept de zenders in het geheugen op.

26 **[DIRECT]-toets**

Kiest de directe zoekmodus.

(bladzijde 19, 32 voor <Direct zoeken>)

27 **[CLEAR]-toets**

DVD (wanneer **1** op "DVD" staat)

Wist een numerieke waarde die u tijdens het direct zoeken in de ingebouwde disc-speler hebt ingevoerd.

TV (wanneer **1** op "TV" staat)


TUNER (wanneer **1** op "AUD" staat)

Kiest een AV-bron die via de AV OUTPUT-poort wordt uitgevoerd.

Over discs

Omgaan met discs


- Raak het opnamevlak van de disc niet aan.

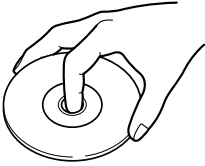

- CD-R/RW-, DVD-R/RW- en DVD+R/RW-discs worden gemakkelijker beschadigd dan een gewone muziek-CD. Lees de waarschuwingen op de verpakking voordat u een CD-R/RW-, DVD-R/RW- of DVD+R/RW-disc gebruikt.
- Kleef geen tape, sticker, enz. op de disc. Gebruik evenmin een disc waarop één van deze materialen is gekleefd.

Gebruik van een nieuwe disc

Bramen aan de opening in het midden van de disc of op de buitenrand van de disc moeten met een balpen of dergelijke worden verwijderd voordat u de disc gaat gebruiken.

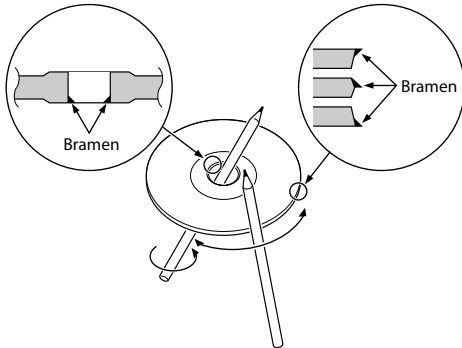


Voorwerpen in disc-vorm

Steek geen voorwerpen die de vorm van een disc hebben, in het toestel.

Disc reinigen

Veeg de disc schoon van het midden naar de buitenkant.

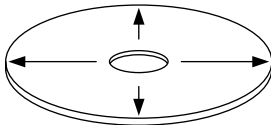


Discs verwijderen

Verwijder discs uit deze unit door horizontaal uit te trekken.

Discs die niet kunnen worden gebruikt

- Discs die niet rond zijn, kunnen niet worden gebruikt.

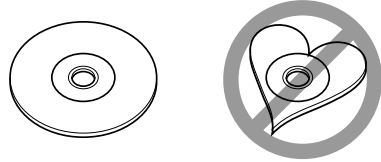

- Discs met verkleuring of vuil op het opnamegebied kunnen niet worden gebruikt.
- Dit toestel kan uitsluitend Cd's met één van de -labels weergeven.

Discs zonder het label kunnen niet op dit toestel worden weergegeven.

- Een niet-gefinaliseerde CD-R of CD-RW kan niet worden afgespeeld. (Raadpleeg de instructies van de CD-brander software en de gebruiksaanwijzing van uw CD-brander voor details over het afwerkingsproces.)

Bewaren van CD's

- Laat discs niet achter op plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht (op de stoel, het instrumentenbord, enz.) en hoge temperaturen.
- Berg discs in hun doosjes op en bewaar ze op een geschikte plaats zoals een disc-kast.

Bediening tijdens de weergave van DVD-video, video-CD, JPEG of MPEG


Er verschijnen verschillende bedieningsschermen tijdens het weergeven van een DVD-video-disc (DVD), een video-CD- (VCD)disc, een JPEG-bestand of een MPEG- bestand.

Het DVD/VCD/JPEG/MPEG-weergavescherm weergeven


U kunt de volgende bedieningen gebruiken tijdens de weergave van DVD/VCD/JPEG/MPEG-beelden.



DVD-weergavescherm

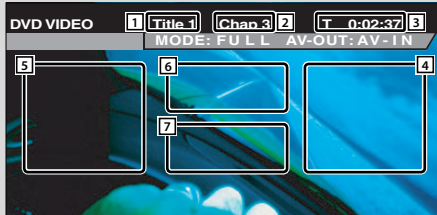

VCD-weergavescherm

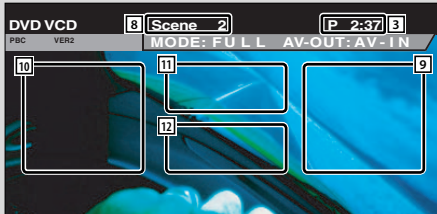

- 1 Titelnummerweergave
- 2 Hoofdstuknummerweergave
- 3 Speelduurweergave
- 4 Zone voorwaarts hoofdstuk zoeken
Kiest het volgende hoofdstuk.
- 5 Zone achterwaarts hoofdstuk zoeken
Kiest het vorige hoofdstuk.
- 6 Zone DVD-disc-menubedieningstoetsen
Geeft de bedieningstoetsen van het disc-menu weer (bladzijde 18).



- Wanneer u deze toets aanraakt tijdens de weergave van het DVD-menu, wordt overgeschakeld naar scherm markeren. (bladzijde 18).


- 7 Zone informatieweergavetoets (bladzijde 19)

- 8 Scène/tracknummerweergave
- 9 Zone voorwaarts scène/track zoeken
Kiest de volgende scène (wanneer PBC aan staat) of track (wanneer PBC uit staat).
- 10 Zone achterwaarts scène/track zoeken
Kiest de vorige scène (wanneer PBC aan staat) of track (wanneer PBC uit staat).
- 11 Zone zoomregeltoetsen
Geeft de zoomregeltoetsen weer (bladzijde 19).
- 12 Zone informatieweergavetoets (bladzijde 19)



- Zie <Basisbediening> (bladzijde 8) voor informatie over DVD/VCD-weergave, DVD/VCD-beeldkeuze of toetsbedieningen van de afstandsbediening.
- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist. De informatie wordt tevens automatisch weergegeven bij updating (bladzijde 58).

JPEG/MPEG-weergavescherm

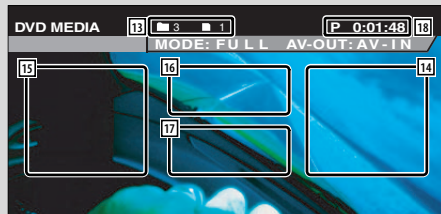

- 13 Map-/bestandsnummerweergave
- 14 Zone voorwaarts bestand zoeken
Kiest het volgende bestand.
- 15 Zone achterwaarts bestand zoeken
Kiest het vorige bestand.
- 16 Zone beeldregeltoets (bladzijde 19)
Uitsluitend voor weergave van JPEG.
- 17 Zone informatieweergavetoets (bladzijde 19)
- 18 Speelduurweergave




- Zie de functies van het eenvoudige bedieningspaneel op bladzijde 20.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het bedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het DVD/VCD-scherm.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

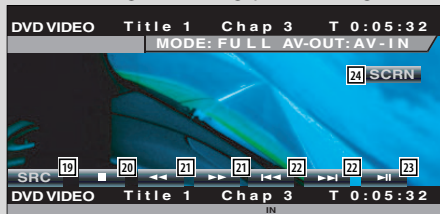

- 19 Verandert van bron.
- 20 Stopt de weergave.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- 21 Snel vooruit- of terugspoelen.
- 22 **Hoofdstuk zoeken DVD**
Zoekt naar een hoofdstuk.
- Scène/track zoeken VCD**
Kiest een scène (wanneer PBC aan staat) of een track (wanneer PBC uit staat).
- 23 Geeft weer of pauzeert.
- 24 Geeft het scherm voor schermbediening weer.
(bladzijde 46 voor het <Regelen van de beeldkwaliteit>)



- Het eenvoudige bedieningsscherm wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het DVD/VCD-bedieningsschermb weergeven

Geeft een DVD/VCD weer met behulp van verschillende functies.



DVD/VCD-bedieningsschermb



25 Werpt de disc van de ingebouwde disc-speler uit.

26 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)

27 Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)

28 Geeft het bronkeuzeschermb weer. (bladzijde 45)

29 Snel vooruit- of terugspoelen.

30 Stopt de weergave.

Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.

31 Kiest een hoofdstuk, een scène of een track.

Wanneer de DVD/VCD wordt gepauzeerd, drukt u op deze toets om de beeld-voor-beeld-weergave te starten.

32 Geeft weer of pauzeert.

33 Langzaam vooruit- of terugspoelen. **DVD**

34 Schakelt de PBC-functie van de VCD in of uit. (alleen wanneer VCD versie 2.0 in gebruik is)

35 Verandert de functies voor herhaalde weergave in de onderstaande volgorde.

DVD: Herhaling van titel, herhaling van hoofdstuk, herhaling uitgeschakeld

VCD: Herhaling van track, herhaling uitgeschakeld (beschikbaar wanneer PBC is uitgeschakeld)

36 Scrollt door de weergavetekst.

37 Verandert de speelduurweergave in de onderstaande volgorde.

DVD: Titel, hoofdstuk, resterende titels

VCD: Track, disc, resterende discs (Werkt alleen wanneer de PBC-functie is uitgeschakeld)

38 Titelnummerweergave **DVD**

39 Hoofdstuk-/scènetracknummerweergave

40 Speelduurweergave

41 Verschijnt wanneer een disc wordt ingelegd.

42 Functie-indicator

43 Volumelabelweergave


DVD-disc-menu

Kiest een optie van het DVD-disc-menu.

1 Geef het disc-menubedieningsscherm weer



6 Zone DVD-disc-menubedieningstoetsen (bladzijde 14)

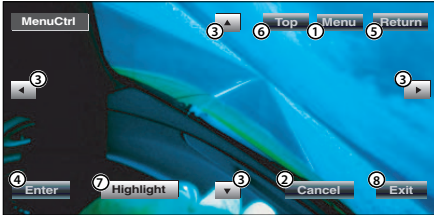


- 1 Roept het menu op.
- 2 Keert terug naar het disc-menuscherm.
- 3 Kiest een menu-optie.
- 4 Voert uw menukeuze in.
- 5 Keert terug naar het vorige menuscherm.
- 6 Geeft het bovenste menu weer.
- 7 Markeringsregeling.
- 8 Wist de disc-menubediening.

Markeringsregeling

U kunt een hoofdstuk en titel voor het DVD-menuscherm kiezen. Wanneer u het scherm aanraakt, kunt u het DVD-menu kiezen.



Highlight

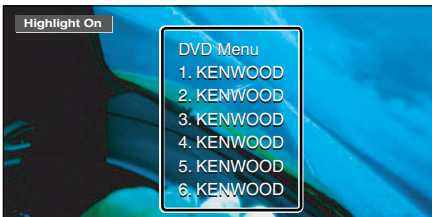


- Druk op de [VSEL]-toets om de markeringsregeling uit te schakelen. (bladzijde 8)

2 Kies disc-menu-opties

Disc-menu



Cancel

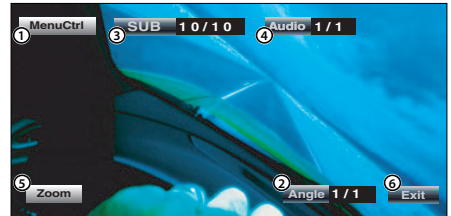


- 1 Roept de menubediening op.
- 2 Verandert de caption-taal. (alleen tijdens geprogrammeerde weergave)
- 3 Verandert de ondertitelingstaal. (alleen tijdens geprogrammeerde weergave)
- 4 Verandert de beeldhoek. (alleen tijdens geprogrammeerde weergave)
- 5 Geeft het zoombedieningsscherm weer.
- 6 Wist de disc-menubediening.

Zoombediening



Zoom

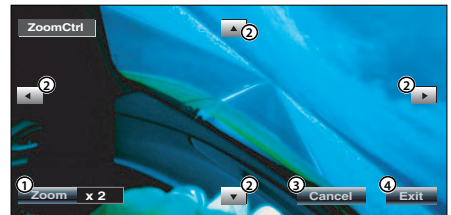

- 1 Verandert de zoomfactor in 4 stappen (2 maal, 3 maal, 4 maal of uit) telkens wanneer u de toets aanraakt.
- 2 Scrollt het scherm in de richting die u aanraakt.
- 3 Keert terug naar het disc-menubedieningsscherm.
- 4 Wist de disc-menubediening.


VCD-zoombediening

Geeft een vergroot VCD-scherm weer.

1 Geef het zoombedieningsscherm weer



11 Zone zoomregeltoetsen
(bladzijde 14)

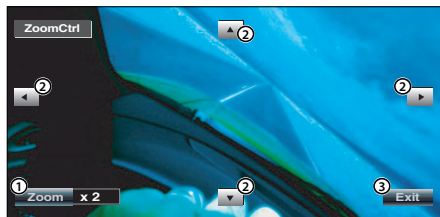

- ① Verandert de zoomfactor in 4 stappen (2 maal, 3 maal, 4 maal of uit) telkens wanneer u de toets aanraakt.
- ② Scrollt het scherm in de richting die u aanraakt.
- ③ Wist de zoombedieningstoets.


Beeldregeling

Draait het beeld voor JPEG-bestanden.

1 Geef het JPEG-menubedieningsscherm weer



16 Zone beeldregeltoetsen
(bladzijde 15)

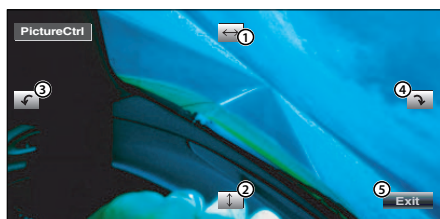

- ① Spiegelt het beeld horizontaal.
- ② Spiegelt het beeld verticaal.
- ③ Draait het beeld in tegenwijzerzin.
- ④ Draait het beeld in wijzerzin.
- ⑤ Verbergt de beeldregeltoets.

Informatieweergave

Geeft de DVD- en av-informatie weer.



7 12 17 Zone informatieweergavetoets
(bladzijde 14, 15)

De informatie wordt 5 seconden weergegeven.

Direct zoeken

U kunt een DVD/VCD-hoofdstuk, scène of track zoeken door het nummer ervan in te voeren.

1 Kies de directe zoekmodus



DIRECT

De volgende items kunnen direct worden gezocht bij elke druk op de toets.

DVD: titel, hoofdstuk, duur, direct nummer
VCD (wanneer PBC aan staat): scène, direct nummer
VCD (wanneer PBC uit staat): track, duur
Het is echter mogelijk dat direct zoeken voor sommige discs niet wordt ondersteund.

2 Voer een nummer of duur in



02

WXV

Voor de weergave van een VCD voert u een PCB-scènenummer (als PCB aan staat) of een tracknummer (als PCB uit staat) in.



- Druk op **CALL** (CLEAR) om een onjuiste invoer te wissen.

3 Zoek



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.
- Afhankelijk van de gebruikte disc kan het zijn dat de duuroefunctie niet correct wordt uitgevoerd bij het instellen van de duur.

Bediening tijdens de weergave van CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar


U kunt verschillende bedieningsschermen oproepen tijdens de weergave van CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het bedieningspaneel voor de weergave van CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven Tijdens CD-weergave

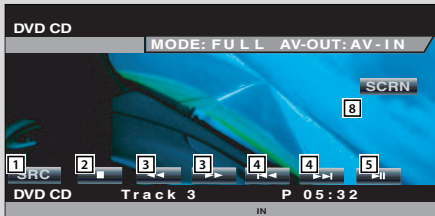

Tijdens de weergave van MP3/WMA/JPEG/ MPEG



Tijdens weergave op disc-wisselaar



Tijdens de weergave op de CD-speler



- 1 Verandert van bron.
- 2 Stopt om de ingebouwde disc-speler weer te geven.
- 3 Snel vooruit- of terugspoelen. (alleen wanneer een CD wordt weergegeven op de ingebouwde disc-speler)
- 4 Kiest een track of bestand.
Wanneer u op de toets blijft drukken:
Snel vooruitspoelen of snel terugspoelen.
Uitgeschakeld wanneer een JPEG en CD (ingebouwde disc-speler) worden weergegeven.
- 5 Geeft weer of pauzeert.
- 6 Kiest een map (alleen wanneer een MP3/WMA/JPEG/MPEG wordt weergegeven op de ingebouwde disc-speler).
- 7 Kiest een disc. (alleen wanneer een disc wordt weergegeven op de discwisselaar)
- 8 Geeft het schermbedieningsscherm weer. (bladzijde 46 voor het <Regelen van de beeldkwaliteit>)



- Zie <Basisbediening> (bladzijde 8) voor informatie over de weergave van CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar en de toetsbedieningen van de ontvanger.
- Het eenvoudige bedieningsscherm wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het bedieningsscherm voor CD/MP3/WMA/ JPEG/MPEG/discwisselaar weergeven

U kunt de CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar bedienen met behulp van verschillende functies.



CD-bedieningsscherm



Tijdens CD-weergave

- [9] Roept het CD/MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar-menu op.
- [10] Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- [11] Geeft het bronkeuzescherf weer. (bladzijde 45)
- [12] Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)
- [13] Werpt de disc van de ingebouwde disc-speler uit.
- [14] Kiest een track.
- [15] Snel vooruit- of terugspoelen.
- [16] Geeft weer of pauzeert.
- [17] Start of stopt scanweergave (waarmee het begin van elk lied het één na het ander wordt weergegeven).
- [18] Herhaalt de weergave (van de huidige track).
- [19] Start of stopt willekeurige weergave (waarmee liedjes in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- [20] Kiest de disc-naam (zie <Disc-naam instellen>, bladzijde 25), de disc-tekstmodus of track-tekstmodus voor tekstweergave.
- [21] Scrollt door de weergavetekst.
- [22] Verandert de speelduurweergave tussen track, disc en resterende duur van disc.
- [23] **Tracknummerweergave**
- [24] **Speelduurweergave**
- [25] Verschijnt wanneer een disc wordt ingelegd.
- [26] Stopt om de ingebouwde disc-speler weer te geven.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- [27] **Funcie-indicator**

MP3/WMA/JPEG/MPEG-bedieningsscherm



Tijdens de weergave van MP3/WMA/JPEG/MPEG

- [28] Werpt een disc uit.
- [29] Snel vooruit- of terugspoelen.
(Uitgeschakeld wanneer een JPEG wordt weergegeven.)
- [30] Stopt de weergave.
Wanneer deze toets tweemaal wordt ingedrukt, wordt de disc vanaf het begin afgespeeld wanneer u ze de volgende keer afspeelt.
- [31] Kiest een bestand.
- [32] Geeft weer of pauzeert.
- [33] Kiest een map.
- [34] Start of stopt scanweergave (waarmee het begin van elk lied of gegevens het één na het ander wordt weergegeven).
- [35] Herhaalt de weergave (van de huidige bestanden of gegevens).
- [36] Start of stopt willekeurige weergave (waarmee bestanden van de huidige map in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- [37] Kiest de mapnaam, bestandsnaam, titel (ID3/WMA-tag), artiestennaam (ID3/WMA-tag) of albumnaam (ID3-tag) voor tekstweergave.
- [38] Scrollt door de weergavetekst.
- [39] Verandert de toetsweergave.
- [40] Herhaalt de weergave van het liedje of de gegevens van de huidige map.
- [41] **Map en bestandsnummerweergave**
- [42] **Speelduurweergave**
- [43] Verschijnt wanneer een disc wordt ingelegd.
- [44] **Functie-indicator**

Bedieningsscherm van de discwisselaar/CD-speler



Tijdens weergave door de discwisselaar/CD-speler

- 45 Kiest een track.
Start snel vooruitspoelen of snel terugspoelen wanneer u ze ingedrukt houdt.
- 46 Kiest een disc. (Functie van discwisselaar)
- 47 Geeft weer of pauzeert.
- 48 Start of stopt scanweergave (waarmee het begin van elk lied het één na het ander wordt weergegeven).
- 49 Herhaalt de weergave (van de huidige track).
- 50 Start of stopt willekeurige weergave (waarmee liedjes in willekeurige volgorde worden weergegeven).
- 51 Herhaalt de weergave van een disc (de momenteel weergegeven disc). (Functie van discwisselaar)
- 52 Start of stopt willekeurige weergave van magazijn (waarmee liedjes van de disc-wisselaar in willekeurige volgorde worden weergegeven). (Functie van discwisselaar)
- 53 Verandert de toetsweergave.
- 54 Kiest de disc-naam (zie <Disc-naam instellen>, bladzijde 25), disc-tekstmodus of track-tekstmodus voor tekstweergave.
- 55 Scrollt door de weergavetekst.
- 56 Verandert de speelduurweergave tussen track, disc en resterende duur van disc.
- 57 **Disc-nummerweergave** (Functie van discwisselaar)
- 58 **Tracknummerweergave**
- 59 **Speelduurweergave**
- 60 **Functie-indicator**



- De beschikbare functies variëren naargelang van de aangesloten modellen.
- De getoonde informatie is verschillend afhankelijk van de gebruikte discwisselaar.

Het menuscherm voor CD/MP3/ WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Menu»

CD-menuscherm



61 Kiest een optie van verschillende functiemenu's.

62 Keert terug naar het bedieningsscherm voor CD/
MP3/WMA/JPEG/MPEG/discwisselaar.



- De beschikbare functies variëren naargelang van de gebruikte bron.

Disc-naam instellen

Geeft een naam aan een CD.

1 Geef een cd weer waaraan u een naam wilt geven



Menu»

3 Kies de naaminstelmodus



Name Set



- De **Name Set** positie varieert naargelang van de afgespeelde disc.

4 Voer een naam in

Zie <Tekeninvoer> (bladzijde 44) voor meer informatie over de tekeninvoer.

5 Sluit de naaminstelmodus af



Ok



- U kunt geen naam geven aan een MD- of MP3/WMA/JPEG/MPEG-disc.
- Aantal discs dat kan worden opgeslagen in het geheugen
Ingebouwde cd-speler: 10
Externe CD-wisselaar/speler:
Varieert afhankelijk van de CD-wisselaar/ speler.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar/ speler.

Map kiezen (tijdens de weergave van MP3/WMA/JPEG/MPEG)

De mappen van een MP3/WMA/JPEG/MPEG-disc staan in een lijst waarin u snel kan zoeken.

1 Roep het MP3/WMA/JPEG/MPEG-menu op




Menu»

2 Start de directory-lijst



Directory List

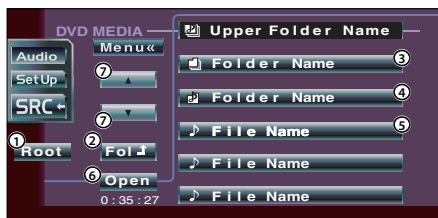

- 1 Keert terug naar de hoofddirectory.
- 2 Geeft het hiërarchisch hogere niveau weer.
- 3 Geeft een directory weer als de subdirectory een directory bevat. De directory gaat open wanneer u ze aanraakt.
- 4 Geeft een directory weer als de subdirectory bestanden bevat zonder een directory. Wanneer u de directory aanraakt, wordt ze geopend en worden de bestanden in de directory weergegeven.
- 5 Geeft de MP3/WMA/JPEG/MPEG-bestanden weer. Wanneer u een bestand aanraakt, wordt het weergegeven.
- 6 Speelt de geselecteerde directory af.
- 7 Scrollt door de lijst.

3 Kies een bestand



File Name

Geef het gewenste bestand weer en raak de weergave van het bestand aan.

ID3/WMA-tag weergeven (tijdens MP3/WMA-weergave)

De ID3/WMA-taginformatie van MP3/WMA-bestand wordt op een lijst geplaatst.

1 Roep het MP3/WMA/JPEG/MPEG-menu op



2 Geef de ID3/WMA-tag weer



① Scrollt door de lijst.

Disc kiezen (tijdens weergave met discwisselaar)

De discs in de disc-wisselaar worden op een lijst gezet voor snelle disc-keuze.

1 Roep het disc-wisselaarmenu op



2 Roep het disc-keuzemenu op



- ① Geeft de weergegeven disc weer.
- ② Kiest de disc-naammodus of disc-tekstmodus voor tekstweergave.
- ③ Scrollt door de lijst.
(Wordt niet weergegeven bij gebruik van een disc-wisselaar met 6 discs of minder.)

3 Kies de gewenste disc



Raak de gewenste disc-weergave aan.

Direct zoeken

Zoekt naar een disc of een fragment wanneer het nummer wordt ingevoerd.

Tijdens weergave op de ingebouwde disc-speler

1 Kies de directe zoekmodus



De volgende items kunnen direct worden gezocht bij elke druk op de toets.

CD: tracknummer, totale speelduur

MP3/WMA/JPEG/MPEG: map, bestand

2 Voer een tracknummer in



3 Zoek

Bij het zoeken naar een fragment:



Tijdens weergave op een externe disc-speler of disc-wisselaar

1 Voer een disc- of tracknummer in



2 Zoek

Bij het zoeken naar een fragment:



Bij het zoeken naar een disc:



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

Tunerbediening


Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de tunerbronmodus.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het tunerbedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

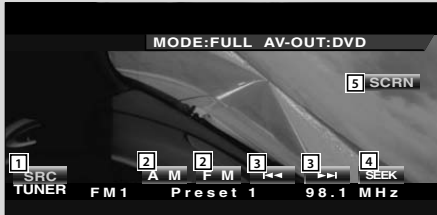

- 1 Verandert van bron.
- 2 Verandert van golfband (naar AM of FM1/2/3).
- 3 Stemt af op een zender
- 4 Verandert van zoekmodus.
(Zie bladzijde 30 voor de <Zoekmodus>)
- 5 Geeft het schermbedieningsscherm weer.
(bladzijde 46 voor het <Regelen van de beeldkwaliteit>)




- Zie <Basisbediening> (bladzijde 8) voor informatie over de toetsbedieningen van de ontvanger.
- Het eenvoudige bedieningsscherm wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het tunerbedieningsscherm weergeven


U kunt op een zender afstemmen met behulp van verschillende functies.



Tunerbedieningsscherm

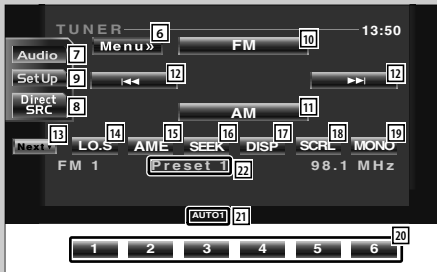

- 6 Roept het tunermenu op.
- 7 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 8 Geeft het bronkeuzeschermbreedbeeld weer. (bladzijde 45)
- 9 Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)
- 10 Schakelt over op de FM1/2/3-band.
- 11 Schakelt over op de AM-band.
- 12 Stemt af op een zender.
Gebruik de <Zoekmodus> (bladzijde 30) om de frequentie-omschakeling te wijzigen.
- 13 Schakelt tussen **1** tot **6** toetsen en functietoetsen.
- 14 Schakelt de lokale zoekfunctie in of uit.
- 15 Kiest de automatische geheugenmodus.
(bladzijde 30 voor het <Automatisch geheugen>)
- 16 Verandert van zoekmodus.
(bladzijde 30 voor de <Zoekmodus>)
- 17 Kiest de programmadienstnaam of radiotekstmodus voor tekstweergave.
- 18 Scrollt door de weergavetekst.
- 19 Kiest de monaurale ontvangmodus. (Alleen tijdens de ontvangst van FM-uitzendingen)




Het tunermenuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Menu»

Tunermenuscherm

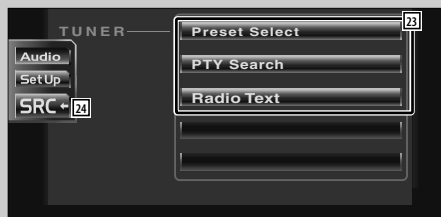

20 Wanneer de **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u de zenders in het geheugen oproepen. Voor het vastleggen van zenders in het geheugen, zie <Automatisch geheugen> (bladzijde 30) of <Handmatig geheugen> (bladzijde 30).

21 Zoekmodusindicator

22 Weergave van geheugennummer

23 Kiest een optie van verschillende functiemenu's.

24 Keert terug naar het tunerbedieningsscherm.




- De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendsysteem dat kan worden ontvangen).

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Raak **SEEK** aan indien **Next** niet wordt getoond. De modus wijzigt als volgt bij elke aanraking van de toets.



Stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst.

Stemt af op de één na de andere zender opgeslagen in het geheugen.

Schakelt handmatig naar de volgende frequentie.

Handmatig geheugen

Legt de huidige ontvangen zender in het geheugen vast.

1 Kies een zender die u in het geheugen wilt vastleggen



2 Leg vast in het geheugen



Raak **1** aan indien **6** tot **Next** niet worden getoond. Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.

Automatisch geheugen

Legt zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen vast.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt vastleggen



2 Kies de automatische geheugenmodus



Raak **AME** aan indien **Next** niet wordt getoond.

3 Start het automatisch geheugen



Raak  of  aan.

Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

Preselecties kiezen

Geeft een lijst van vastgelegde zenders en stemt op de ene na de andere af.

1 Roep het tunermenu op



Menu»

2 Roep het keuzemenu van preselecties op



Preset Select



- ① Stemt af op de weergegeven zender.
- ② Verandert de golfband van de weergegeven zenderlijst.
- ③ Toont de golfband en de frequentie.
- ④ Keert terug naar het tunermenu.

Direct zoeken

Stemt af op een zender wanneer u de frequentie invoert.


1 Kies een golfband



2 Kies de directe zoekmodus



3 Voer een frequentie in



Wanneer u een frequentie invoert, start de signaalontvangst.

Voorbeeld: wanneer u FM 92,1 MHz ontvangt



Voorbeeld: wanneer u AM 810 kHz ontvangt



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.


Verkeersinformatie

Bij het begin van een verkeersbericht schakelt om het even welke bron over naar verkeersinformatie en wordt het bericht automatisch weergegeven.

Bij het begin van het verkeersbericht...

Het verkeersinformatiescherm verschijnt automatisch.

Verkeersinformatiescherm

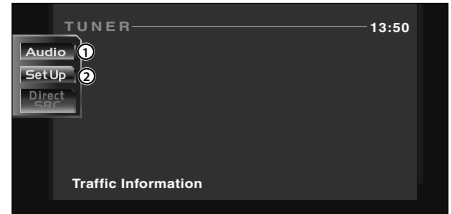

- ① Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- ② Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)



- De verkeersinformatiefunctie moet ingeschakeld zijn om het verkeersinformatiescherm automatisch te laten verschijnen.
- Tijdens de ontvangst van verkeersinformatie wordt het afgestelde volume automatisch onthouden; de volgende keer dat wordt overgeschakeld naar verkeersinformatie, wordt automatisch dit opgeslagen volume ingesteld.

Zoeken naar programmatype

Een programma wordt afgestemd wanneer u het programmatype instelt. (Alleen tijdens de ontvangst van FM-uitzendingen)

1 Roep het tunermenu op



Menu»

2 Roep het PTY-zoekmenu op



PTY Search



- ① Kiest een programmatype.
- ② Scrollt door de programmatypelijst.
- ③ Zoekt naar het programmatype.
Dit wordt weergegeven wanneer het programmatype is gekozen.
- ④ Keert terug naar het tunermenu.

3 Kies een programmatype



News enz.

4 Zoek naar het programmatype



SRCH

Radiotekst

U kunt de radiotekst weergeven. (Alleen tijdens de ontvangst van FM-uitzendingen)

1 Roep het tunermenu op




Menu»

2 Geef de radiotekst weer



Radio Text

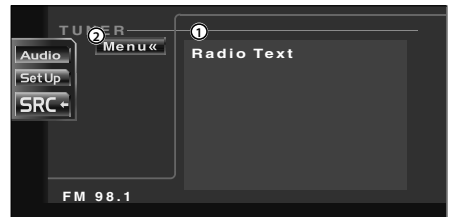

- ① Geeft de radiotekst weer.
- ② Keert terug naar het tunermenu.

TV/video-bediening


Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de TV/ video-bronmodus. (U kunt de TV uitsluitend bedienen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten.)

Het TV-beeldscherm weergeven

Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de TV-bronmodus.



TV-beeldscherm

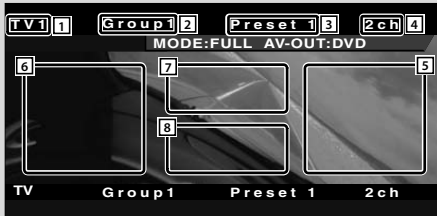

- 1 Weergave van TV-golffbandnummer
- 2 Weergave van TV-zonegroep (bladzijde 65)
- 3 Weergave van geheugennummer
- 4 Kanaalnummerweergave
- 5 Zone hoger kanaal
Verhoogt het kanaal.
- 6 Zone voor lager kanaal
Ga naar een lager kanaal.
- 7 Zone golffband/video-omschakeling
schakelt naar TV1, TV2 of VIDEO.
- 8 Zone informatieweergavetoetsen



- Zie <Basisbediening> (bladzijde 8) voor informatie over TV-beeldkeuze en toetsbedieningen van de ontvanger.
- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist. De informatie wordt tevens automatisch weergegeven bij updating (bladzijde 58).

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het bedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het tv-scherm.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven



- 9 Verandert van bron.
- 10 Schakelt naar video (VIDEO).
- 11 Verandert van TV-band (naar TV1 of TV2).
- 12 Roept een kanaal op.
- 13 Verandert van zoekmodus.
(bladzijde 36 voor de <Zoekmodus>)
- 14 Geeft het schermbedieningsscherm weer.
(bladzijde 46 voor het <Regelen van de beeldkwaliteit>)




- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het TV-bedieningsscherm weergeven

U kunt op een TV-zender afstemmen met behulp van verschillende functies.



TV-bedieningsscherm

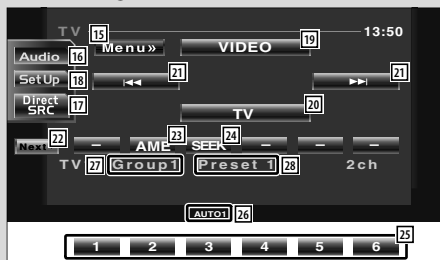

- 15 Roept het TV-menu op.
- 16 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 17 Geeft het bronkeuzescherm weer. (bladzijde 45)
- 18 Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)
- 19 Schakelt over naar VIDEO.
- 20 Schakelt over naar TV1 of TV2.
- 21 Kies een kanaal.
Gebruik de <Zoekmodus> (bladzijde 36) om de kanaalafstemvolgorde te wijzigen.
- 22 Schakelt tussen **1** tot **6** toetsen en functietoetsen.
- 23 Kiest de automatische geheugenmodus. (bladzijde 36 voor het <Automatisch geheugen>)
- 24 Verandert van zoekmodus. (bladzijde 36 voor de <Zoekmodus>)
- 25 Wanneer de **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u de kanalen in het geheugen oproepen. Voor het vastleggen van zenders in het geheugen, zie <Automatisch geheugen> (bladzijde 36) of <Handmatig geheugen> (bladzijde 36).
- 26 Zoekmodusindicator
- 27 Weergave van TV-zonegroep (bladzijde 65)
- 28 Weergave van geheugennummer

Het TV-menuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



TV-menuscherm




- 29 Kiest een optie van verschillende functiemenu's.
- 30 Keert terug naar het TV-bedieningsscherm.

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Raak **SEEK** aan indien **NextV** niet wordt getoond. De modus wijzigt als volgt bij elke aanraking van de toets.



Stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst.

Stemt af op de één na de andere zender opgeslagen in het geheugen.

Schakelt handmatig over naar het volgende kanaal.

Automatisch geheugen

Legt zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen vast.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt vastleggen





2 Kies de automatische geheugenmodus



Raak **AME** aan indien **NextV** niet wordt getoond.

3 Start het automatisch geheugen



Raak  of  aan. Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

Handmatig geheugen

Legt het huidige ontvangen kanaal in het geheugen vast.

1 Kies een kanaal dat u in het geheugen wilt vastleggen



2 Leg vast in het geheugen



Als **1** tot **6** niet worden getoond, raakt u **NextV** aan. Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.

Preselecties kiezen

Geeft een lijst van vastgelegde zenders en stemt op de ene na de andere af.


1 Kies een golfband die u wilt oproepen



2 Roep het TV-menu op



3 Roep het keuzemenu van preselecties op

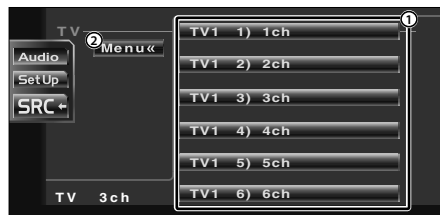

- Stemt af op de weergegeven zender. De zendernaam wordt weergegeven als hij eerder werd ingesteld.
- Keert terug naar het TV-menu.

Zendernaam instellen

Geeft een naam aan een zender.

1 Kies een zender waaraan u een naam wilt geven



2 Roep het TV-menu op



3 Kies de naaminstelmodus



4 Voer een naam in

Zie <Tekeninvoer> (bladzijde 44) voor meer informatie over de tekeninvoer.

5 Sluit de naaminstelmodus af



- U kunt maximaal 20 zenders in het geheugen vastleggen.
- U kunt alleen een zendernaam instellen nadat u de parkeerrem hebt aangetrokken.

DAB-tunerbediening


Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de DAB-tunerbronmodus. (Alleen wanneer het optionele DAB-tuneraccessoire is aangesloten)

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het DAB-tunerbedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

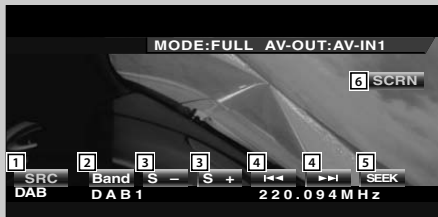

- 1 Verandert van bron.
- 2 Verandert de golfband (naar DAB1/2/3).
- 3 Kiest een service.
- 4 Kiest het ensemble.
- 5 Verandert van zoekmodus. (bladzijde 40 voor de <Zoekmodus>)
- 6 Geeft het schermbedieningsscherm weer. (bladzijde 46 voor het <Regelen van de beeldkwaliteit>)




- Zie <Basisbediening> (bladzijde 8) voor de systeemtoetsbedieningen.
- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het DAB-tunerbedieningsscherm weergeven

U kunt het Ensemble en services kiezen met behulp van verschillende functies.



DAB-tunerbedieningsscherm

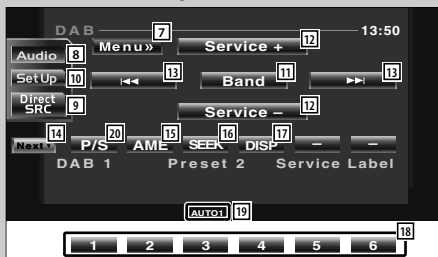

- 7 Roept het DAB-tunermenu op.
- 8 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 9 Geeft het bronkeuzescherm weer. (bladzijde 45)
- 10 Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)
- 11 Verandert de golfband (naar DAB1/2/3).
- 12 Kiest een service.
- 13 Kiest het ensemble.
- 14 Schakelt tussen **1** tot **6** toetsen en functietoetsen.
- 15 Kiest de automatische geheugenmodus. (bladzijde 40 voor het <Automatisch ensemblegeheugen>)
- 16 Verandert van zoekmodus. (bladzijde 40 voor de <Zoekmodus>)
- 17 Verandert de weergave tussen ensemble-label, PTY-label, componentlabel, regiolabel en audiokwaliteit.
- 18 Wanneer de **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u een service in het geheugen oproepen.
- 19 **Zoekmodusindicator**
- 20 Kiest de primaire of secundaire bediening.


Het DAB-tunermenuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Menu»

DAB-tunermenuscherm

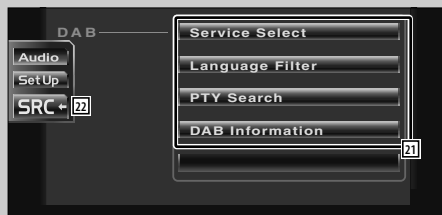

21 Kiest een optie van verschillende functiemenu's.

22 Keert terug naar het DAB-tunerbedieningsscherm.




- Zie de gebruiksaanwijzing van de DAB-tuner (optioneel accessoire) voor details over de DAB-tunerfunctie..

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Raak **SEEK** aan indien **NextV** niet wordt getoond. De modus wijzigt als volgt bij elke aanraking van de toets.

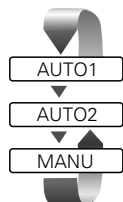

Stemt automatisch af op een ensemble met goede ontvangst.

Stemt af op de één na de andere service opgeslagen in het geheugen.

Schakelt handmatig over naar het volgende kanaal.

Servicepreselectiegeheugen

De service die momenteel wordt ontvangen wordt in het geheugen vastgelegd.

1 Kies een service die u in het geheugen wilt vastleggen



2 Leg vast in het geheugen



Als **1** tot **6** niet worden getoond, raakt u **NextV** aan. Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.

Automatisch ensemblegeheugen

Een ensemble met goede ontvangst wordt automatisch in het geheugen vastgelegd.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt vastleggen



2 Kies de automatische geheugenmodus



Raak **AME** aan indien **NextV** niet wordt getoond.

3 Start het automatisch geheugen



Raak  of  aan.

Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.

Service kiezen

De servicelijst van het ensemble dat momenteel wordt ontvangen wordt weergegeven zodat u uw keuze kunt maken.

1 Roep het DAB-tunermenu op



Menu»

2 Roep het servicekeuzemenu op



Service Select



- ① Kiest een service.
- ② Scrollt door de servicelijst.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een service



Service Name

Taalfilter

De talen zijn in een lijst opgenomen waaruit u kunt kiezen.

1 Roep het DAB-tunermenu op



Menu»

2 Roep het taalfiltermenu op



Language Filter



- ① Kies een taal.
- ② Zoekt naar de gekozen taal.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een taal die u wilt gebruiken



4 Zoek naar de taal



SRCH

Zoeken naar programmatype

De services worden ontvangen wanneer u hun programmatype instelt.

1 Roep het DAB-tunermenu op



Menu»

2 Roep het PTY-zoekmenu op



PTY Search



- ① Kiest een programmatype.
- ② Zoekt naar het programmatype.
- ③ Geeft het taalkeuzescherf weer.
- ④ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een programmatype



Kies een taal

Geeft het taalkeuzescherf weer



LANG



- ① Kies een taal.
- ② Zoekt naar het programmatype.
- ③ Keert terug naar het PTY-zoekmenu.

Kies een taal



4 Zoek naar het programmatype



SRCH

DAB-informatie

De DAB-informatie wordt weergegeven.

1 Roep het DAB-tunermenu op



Menu»

2 Geef het DAB-informatiescherm weer



DAB Information



- ① Geeft de DAB-informatie weer (zoals servicelabel, ensemble-label, componentlabel, audiokwaliteit, regiolabel en dynamisch label).
- ② Scrollt door de informatieweergave.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.


DAB-bericht

Wanneer het door u ingeschakelde bericht begint, wordt iedere bron automatisch naar het bericht overgeschakeld.

Aan het begin van het bericht...

Het berichtenscherm verschijnt automatisch.

Berichtenscherm

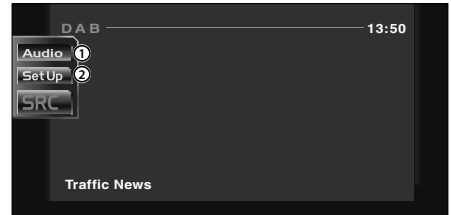

- ① Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- ② Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)

Gebruik van het tekeninvoerscherm

Wanneer u Disnaam instellen of een andere functie kiest, verschijnt het volgende scherm voor het invoeren van tekens.

Tekeninvoerscherm



- 1 Verplaatst de cursor.
- 2 Voert een spatie in.
Om een teken te wissen, plaatst u de cursor erop en raakt u deze toets aan.
- 3 Voert tekens in.
- 4 Scrollt omhoog of omlaag doorheen de tekentoetsweergave.
- 5 Sluit de tekeninvoermodus af en keert terug naar het vorige scherm.



- U kunt alleen tekens invoeren nadat u de parkeerrem hebt aangetrokken.

Een bron kiezen

De bron waarnaar u wilt luisteren kan snel worden gekozen.

Het bedieningsscherm weergeven



Druk verschillende malen op deze toets totdat het bedieningsscherm verschijnt.

Bedieningsscherm




- Het bronkeuzescherm kan worden weergegeven vanaf het bedieningsscherm van elke bron.

Het bronkeuzescherm weergeven



Bronkeuzescherm

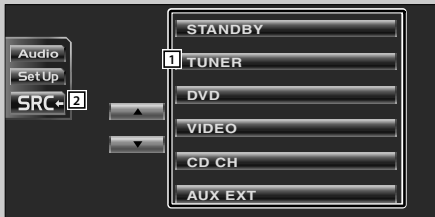

- 1 Kiest de bron.
- 2 Keert terug naar het vorige weergegeven bedieningsscherm.

Regelen van de beeldkwaliteit

U kunt de beeldkwaliteit van de monitor regelen.

Het schermbedieningsscherm weergegeven

U kunt de beeldkwaliteit regelen met behulp van de volgende toetsen.



FNC

Het eenvoudige bedieningspaneel weergegeven.



SCRN

Schermbedieningsscherm



1 Helderheidsregeling

2 Tintregeling

Weergegeven voor het beeld van een NTSC-systeem op DVD/TV of video.

3 Kleurregeling

Alleen weergegeven op het scherm voor DVD/TV/Video.

4 Contrastregeling

5 Zwartniveauregeling

6 Instellen van dimfunctie

"SYNC": De dimfunctie wordt in- of uitgeschakeld wanneer de lichtbedieningsschakelaar van de auto wordt in- of uitgeschakeld.

"On": Het display wordt gedimd.

"Off": Het display wordt niet gedimd.

7 Keert terug naar het vorige scherm.



- Het schermbedieningsscherm wordt alleen weergegeven wanneer u de parkeerrem hebt ingeschakeld.
- De beeldkwaliteit kan voor elke bron worden ingesteld.

Instelmenu

U kunt verschillende ontvangerparameters instellen.

Het bedieningsscherm weergeven



Druk verschillende malen op deze toets totdat het bedieningsscherm verschijnt.

Bedieningsscherm




- U kunt hetzelfde instelmenu voor het bedieningsscherm van elke bron oproepen.

Het instelmenuscherm weergeven



Instelmenuscherm

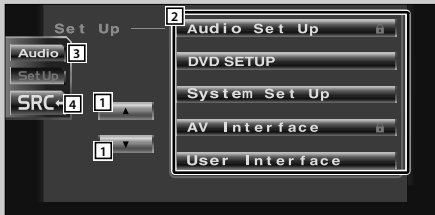

- 1 Scrollt door het instelmenu.
- 2 Roept elk instelmenu op.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 4 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.



- Uw instelling op het geluidseffectenmenu wordt automatisch afgesteld volgens uw <Audio-instelling> (bladzijde 48) op het instelmenu. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen.
- De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendsysteem dat kan worden ontvangen).

Audio-instelling


U kunt een luidsprekernetwerk instellen, enz.

Het audio-instelscherm weergeven



Audio Set Up

Luidsprekerinstelscherm (Speaker)

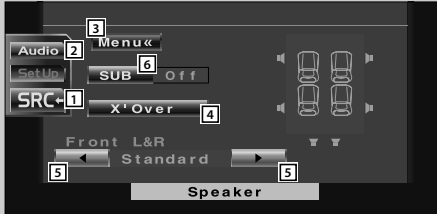

- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Geeft het crossover-instelscherm weer. (bladzijde 49)
- 5 Stelt het voorluidsprekertype op fine-tune in voor optimale equalizercurves.
Standard: Instelling voor luidsprekers met normale diameter
Narrow: Instelling voor luidsprekers met kleine diameter
Middle: Instelling voor luidsprekers met middelmatige diameter
Wide: Instelling voor luidsprekers met grote diameter
- 6 Stel in of u al dan niet een subwoofer gebruikt.

Instelling van crossover-netwerk

U kunt de crossover-frequentie van de luidsprekers instellen.



X' Over (bladzijde 48 **4**)

Crossover-instelscherm



- ① Stelt een hoogdoorlaatfilterfrequentie voor de voorluidsprekers in.
U kunt één van de volgende frequenties kiezen.
Doorlopend, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz
- ② Stelt een hoogdoorlaatfilterfrequentie voor de achterluidsprekers in.
U kunt één van de volgende frequenties kiezen.
Doorlopend, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz
- ③ Stelt een laagdoorlaatfilterfrequentie voor de subwoofer in.
U kunt één van de volgende frequenties kiezen.
50, 60, 80, 100, 120, Doorlopend Hz
- ④ Stelt de fase van de subwooferuitgang in.
De fase wordt 180 graden omgekeerd wanneer ze op "Reverse" wordt ingesteld.
- ⑤ Keert terug naar het luidsprekerinstelscherm.



- De SUB-fasetoets wordt niet weergegeven wanneer het laagdoorlaatfilter van de subwoofer is ingesteld op "Through".

DVD-instelling

U kunt de DVD-weergave instellen.



- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Kiest een disc-menutaal.*1 (Zie <Taalinstelling>, bladzijde 52)
- 5 Kiest een ondertitelingstaal.*1 (Zie <Taalinstelling>, bladzijde 52)
- 6 Kiest een audiotaal.*1 (Zie <Taalinstelling>, bladzijde 52)
- 7 Stelt het dynamische bereik in. (Wide) Het dynamisch bereik wordt verkleind door de verandering van Wide naar Normal en van Normal naar Midnight. U kunt gemakkelijk luisteren naar een klein geluid als het dynamisch bereik klein is. Dit geldt alleen bij gebruik van een Dolby Digital software.
- 8 Geeft het DVD SETUP 2-scherm weer.



- Als **DVD SETUP** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.
- *1 Uitgeschakeld wanneer een DVD wordt weergegeven.

Het DVD SETUP 2-scherm weergeven



DVD SETUP 2-scherm



- 9 Stelt een hoektekenweergave in. (☑ On)
- 10 Kiest de schermweergavemodus.*1 (☑ 16:9)
"16:9": Breedbeeldweergave.
"4:3 LB": Breedbeeldweergave in Letter Box-formaat (met zwarte stroken bovenaan en onderaan op het scherm).
"4:3 PS": Breedbeeldweergave in Pan & Scan-formaat (met beelden afgesneden aan rechter- en linkeruiteinden).
- 11 Geeft het kinderslotscherm weer.*1 (☑ Off)
(Zie <Instelling van kinderslotniveau>, bladzijde 53)
- 12 Laat op "Auto" staan voor gebruik.
- 13 Geeft het DVD SETUP 1-scherm weer.
- 14 Geeft het DVD SETUP 3-scherm weer.



- *1 Uitgeschakeld wanneer een DVD wordt weergegeven.

Het DVD SETUP 3-scherm weergeven



DVD SETUP 3-scherm



- 15 Kiest een beeldweergavetijd.*1 (☑ Middle)
De weergave van een JPEG-beeld wordt gewijzigd.
"Short", "Middle", "Long"
- 16 Kiest het beeldeffect.*1 (☑ Random)
- 17 Geeft het DVD SETUP 2-scherm weer.



- *1 Uitgeschakeld wanneer een DVD wordt weergegeven.

Taalinstelling

Kiest een taal die u gebruikt voor de spraak en de menu's.

1 Geef het taalinstelscherm weer

Zie <Het DVD SETUP 1-scherm weergeven> (bladzijde 50) en kies een taal die u wilt gebruiken.



- ① Voert een taalcode in.
- ② Annuleert de taalinstelling en keert terug naar het DVD SETUP 1-scherm.
- ③ Wist de taalcode.
- ④ Stelt de originele audiotaal in.
(Ze verschijnt tijdens de audiotaalinstelling.)
- ⑤ Stelt de taal in en keert terug naar het DVD SETUP 1-scherm.
(Ze verschijnt nadat u een taalcode hebt ingevoerd.)

2 Voer een taalcode in

Zie de taalcodetabel rechts om de gewenste taal te selecteren.

3 Stel de taal in die u gebruikt



Enter

Afkorting	Taal	Afkorting	Taal
aa	Afar	lv	Lets
ab	Abkhazijs	mg	Malagassisch
af	Afrikaans	mi	Maori
am	Amharisch	mk	Macedonisch
ar	Arabisch	ml	Malajalam
as	Assamees	mn	Mongools
ay	Aymara	mo	Moldavisch
az	Azerbeidzjaans	mr	Marathi
ba	Bashkir	ms	Maleis
be	Byelorussisch	mt	Maltees
bg	Bulgaars	my	Birmaans
bh	Bihari	na	Nauruaans
bi	Bislama	ne	Nepalees
bn	Bengalees, Bangla	nl	Nederlands
bo	Tibetaans	no	Noors
br	Bretons	oc	Occitaans
ca	Catalaans	om	(Afan) Oromo
co	Corsicaans	or	Oriya
cs	Tsjechisch	pa	Punjabi
cy	Wels	pl	Pools
da	Deens	ps	Pashto, Pushto
de	Duits	pt	Portugees
dz	Bhutanees	qu	Quechua
el	Grieks	rm	Retoromaans
en	Engels	rn	Kirundi
eo	Esperanto	ro	Roemeens
es	Spaans	ru	Russisch
et	Estisch	rw	Kinyarwanda
eu	Baskisch	sa	Sanskriet
fa	Perzisch	sd	Sindi
fi	Fins	sg	Sangho
fj	Fijisch	sh	Servo-Kroatisch
fo	Faeröers	si	Singalees
fr	Frans	sk	Slowaaks
fy	Fries	sl	Sloveens
ga	Iers	sm	Samoans
gd	Schots Gaëlich	sn	Shona
gl	Galicisch	so	Somalisch
gn	Guarani	sq	Albanees
gu	Gujarati	sr	Servisch
ha	Hausa	ss	Siswati
he	Hebreeuws	st	Sesotho
hi	Hindi	su	Soendanees
hr	Kroatisch	sv	Zweeds
hu	Hongaars	sw	Swahili
hy	Armeens	ta	Tamil
ia	Interlingua	te	Telugu
ie	Interlingua	tg	Tadzjieks
ik	Inupiak	th	Thais
id	Indonesisch	ti	Tigrinya
is	IJslands	tk	Turkmeens
it	Italiaans	tl	Tagalog
ja	Japans	tn	Setswana
ju	Javaans	to	Tonga
ka	Georgisch	tr	Turks
kk	Kazachs	ts	Tsonga
kl	Groenlands	tt	Tataars
km	Cambodjaans	tw	Twi
kn	Kannada	uk	Oekraïens
ko	Koreaans	ur	Oerdoe
ks	Kashmiri	uz	Oezbeeks
ku	Koerdisch	vi	Viëtnamees
ky	Kirgizisch	vo	Volapük
la	Latijn	wo	Wolof
lb	Luxemburgs	xh	Xhosa
ln	Lingala	yo	Yoruba
lo	Laotiaans	zh	Chinees
lt	Litouws	zu	Zoeloe


Instelling van kinderslotniveau

Stelt een kinderslotniveau in.

1 Geef het scherm met codenummers van kinderslotniveaus weer



Set (bladzijde 51 )

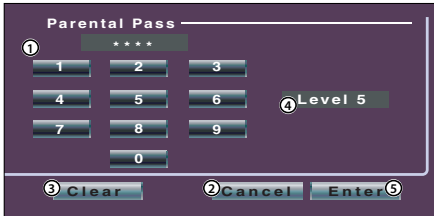

- ① Voert een codenummer in.
- ② Annuleert de huidige instelling en keert terug naar het DVD SETUP 2-scherm.
- ③ Wist het codenummer.
- ④ Geeft het huidige kinderslotniveau aan.
- ⑤ Bepaalt het codenummer en geeft het instelscherm voor het kinderslotniveau weer.

2 Voer het codenummer in



0 — **9**




- Het nummer dat u eerst invoert wordt ingesteld als uw codenummer.
- U kunt het codenummer wissen door te drukken op de Resetknop.

3 Geef het instelscherm voor kinderslotniveau weer



Enter

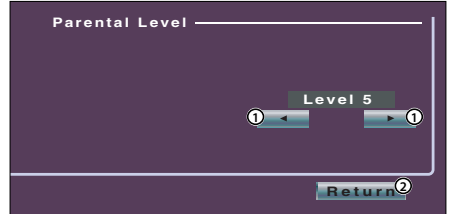

- ① Stelt een kinderslotniveau in.
- ② Keert terug naar het DVD SETUP 2-scherm.

4 Kies een kinderslotniveau



5 Voltooi de instelling van het kinderslotniveau



Return



- Indien een disc een hoger kinderslotniveau heeft, moet de kijker het codenummer invoeren.
- Het kinderslotniveau varieert volgens de ingelegde disc.
- Indien een disc geen kinderslot heeft, kan een kijker die weergegeven ook al hebt u het kinderslot ingesteld.

Systeminstelling


U kunt de systeemparameters instellen.

Het systeeminstelscherm weergeven





System Set Up

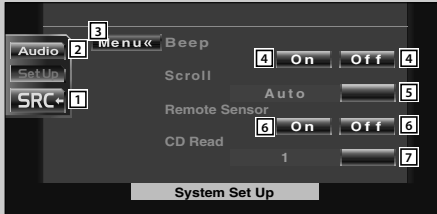Systeeminstelscherm (System Set Up)



- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roep het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roep het instelmenu op. (bladzijde 47)
- 4 Schakelt de toetsaanraaktoon aan of uit. (On)
- 5 Hiermee kunt u door de tekstweergave op het bronbedieningsscherm scrollen. (Manual)
"Auto": Scrollt automatisch over het scherm.
"Manual": Hiermee kunt u handmatig over het scherm scrollen.
- 6 Kiest een afstandsbedieningssignaal. (On)
Wanneer deze instelling op "Off" staat, wordt de afstandsbediening van de TV-ontvangst geweigerd.
- 7 Stelt de weergave van een muziek-CD in. (1)
"1": Automatische herkenning en weergave van een MP3/WMA-disc, een DVD- of een muziek-CD.
"2": Gedwongen weergaven van een disc zoals een muziek-CD. Kies "2" indien u een muziek-CD met een speciaal formaat wilt weergeven of indien u een disc niet in stand "1" kunt weergeven.



- U kunt een MP3/WMA/VCD-disc niet in stand "2" weergeven. Ook kunt u sommige muziek-CD's niet in de positie "2" weergeven.
- Uw instellingen worden uitgeschakeld wanneer de disc wordt afgespeeld.
- Als **System Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

AV-interface


U kunt audio- en visuele (AV) interfaceparameters instellen.

Het AV I/F 1-schermbereik weergeven



AV Interface

AV I/F 1-schermbereik

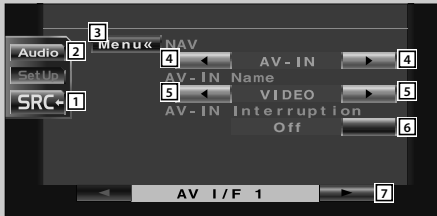

- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roep het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roep het instelmenu op. (bladzijde 47)
- 4 Kiest een navigatiesysteemaansluiting. (📺 RGB)
"RGB": Hiermee kunt u het Kenwood navigatiesysteem aansluiten via de interfacekabel.
"AV-IN": Hiermee kunt u een navigatiesysteem van een ander merk aansluiten via de AV INPUT-poort.
"Off": Moet worden gebruikt indien geen navigatiesysteem is aangesloten. (De navigatiweergave wordt geannuleerd wanneer de AV-bron wordt ingeschakeld.)
- 5 Stelt een naam in die wordt weergegeven wanneer u een systeem kiest dat is aangesloten via de AV INPUT-poort. (📺 VIDEO)



- Als u de navigatiesysteemaansluiting hebt ingesteld op "AV IN", wordt de weergave vastgelegd op "NAV".

- 6 Stelt een beeldweergave in van het systeem dat is aangesloten via de AV INPUT-poort. (📺 Off)
"Off": Wanneer de beeldbron wordt veranderd, wordt een beeld dat is ingevoerd via de AV INPUT-poort weergegeven.
"On": Wanneer een beeldsignaal via de AV INPUT-poort wordt ingevoerd, wordt dat beeld weergegeven.
- 7 Geeft het AV I/F 2-schermbereik weer.




- Als AV Interface niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het AV I/F 2-scherm weergeven



AV I/F 2-scherm

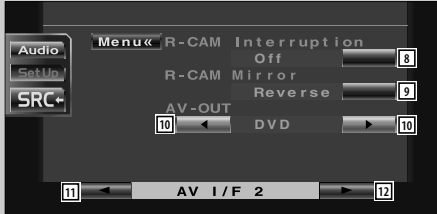


- 8 Stelt een methode voor omschakeling naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera in. (☑ Off)
 "On": schakelt naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer de schakelknop van de auto op "Reverse" wordt gezet.
 "Off": schakelt naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer de schakelknop van de auto op "Reverse" wordt gezet en de [V.SEL]-toets enkele malen wordt ingedrukt.
- 9 U kunt links en rechts van de videoweergave van de achteruitkijkcamera omdraaien. Zet op "Reverse" om links en rechts van het achterzicht in spiegelbeeld op het scherm weer te geven. (☑ Normal)
- 10 Kiest een AV-bron die via de AV OUTPUT-poort wordt uitgevoerd. (☑ AV-IN)
- 11 Geeft het AV I/F 1-scherm weer.
- 12 Geeft het AV I/F 3-scherm weer.

Het AV I/F 3-scherm weergeven



AV I/F 3-scherm

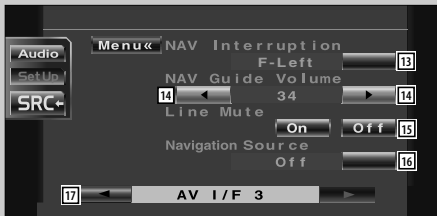

- 13 Kiest de luidsprekers gebruikt voor stembegeleiding van het navigatiesysteem. (☑ F-Left)
 "F-Left": Gebruikt de linker voorluidspreker voor stembegeleiding.
 "F-Right": Gebruikt de rechter voorluidspreker voor stembegeleiding.
 "Front All": Gebruikt beide voorluidsprekers voor stembegeleiding.
- 14 Regelt het volume voor de stembegeleiding van het navigatiesysteem. (☑ 19)
- 15 Dempt het volume tijdens de stembegeleiding van het navigatiesysteem. (☑ On)
 Als deze instelling op "On" staat, daalt het volumeniveau voor stembegeleiding.
- 16 Stelt een methode voor audiobronkeuze vanaf het navigatiesysteem in. (☑ Off)
 "On": hiermee kunt u de audiobron kiezen ingevoerd via de interface van het navigatiesysteem door op [SRC] te drukken of de bron te kiezen op het bronkeuzeschermb.
 "Off": de audiobron kan niet worden gekozen met [SRC] of op het bronkeuzeschermb.
- 17 Geeft het AV I/F 2-scherm weer.

Gebruikersinterface


U kunt gebruikersinterface-parameters (IF) instellen.

Het gebruikersinterface 1-scherm weergeven



User Interface

Gebruikersinterface 1-scherm (User I/F 1)

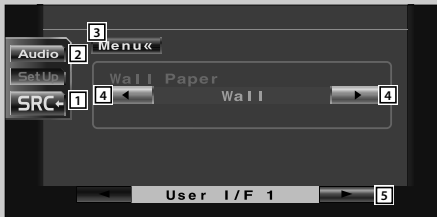

- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Wijzigt de achtergrond.
- 5 Geeft het gebruikersinterface 2-scherm weer.







- Als **User Interface** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het gebruikersinterface 2-scherm weergeven



Gebruikersinterface 2-scherm (User I/F 2)



- 6 Stelt een on-screen weergave van het navigatiescherm in. ( **Auto**)
"Auto": De informatie wordt 5 seconden weergegeven bij updating.
"Off": De informatie wordt niet weergegeven.
- 7 Stelt een on-screen weergave van het videoweergavescherm in. ( **Auto**)
"Auto": De informatie wordt 5 seconden weergegeven bij updating.
"MANU": De informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- 8 Stelt een on-screen weergave van het DVD-weergavescherm in. ( **MANU**)
"Auto": De informatie wordt 5 seconden weergegeven bij updating.
"MANU": De informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- 9 Stelt een on-screen weergave van het tv-scherm in. ( **Auto**) (alleen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten)
"Auto": De informatie wordt 5 seconden weergegeven bij updating.
"MANU": De informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt.
- 10 Geeft het gebruikersinterface 1-scherm weer.

Afstelling van het aanraakpaneel

U kunt de bediening van het aanraakpaneel regelen.

1 Geef het regelscherm voor het aanraakpaneel weer




Raak **Touch** of aan indien niet wordt getoond.



- Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- Roept het instelmenu op.
- Hiermee kunt u het aanraakpaneel beginnen af te stellen.

2 Begin het aanraakpaneel te regelen

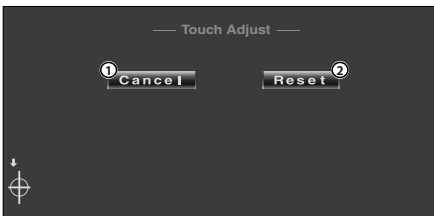

- Annuleert de afstelling en keert terug naar het scherm voor aanraakpaneelafstelling.
- Stelt terug in de beginstatus.

3 Stel de posities af



Raak het midden van links onder en rechtsboven aan wanneer dit wordt gevraagd.


Klok

U kunt de kloktijd afstellen.

1 Geef het klokscherm weer



Raak **Clock** of aan indien niet wordt getoond.

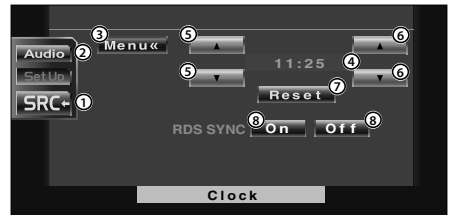

- Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- Roept het instelmenu op.
- Kloktijdweergave.
- Regelt de uren.
- Regelt de minuten.
- Stelt "00" minuten in.
Instelvoorbeelden: 3:00~3:29 → 3:00
3:30~3:59 → 4:00
- Synchroniseert de kloktijd met de tijdgegevens gezonden via de RDS-zender. (On)
Wanneer deze instelling op "On" staat, start de synchronisatiemodus en kan de klok niet handmatig worden afgesteld.

2 Regel de kloktijd



Monitorinstelling


U kunt de positie, de beeldkwaliteit en de schermmodus van de monitor regelen.

Het schermafstelscherm weergeven



Monitor Set Up

Schermafstelscherm (Screen Adjust)

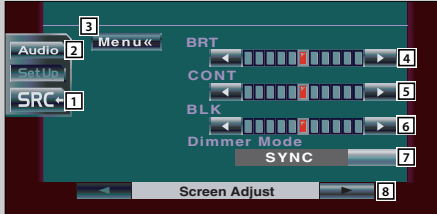

- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)
- 4 Helderheidsregeling
- 5 Contrastregeling
- 6 Zwartniveauregeling
- 7 Instellen van dimfunctie
"SYNC": De dimfunctie wordt in- of uitgeschakeld wanneer de lichtbedieningsschakelaar van de auto wordt in- of uitgeschakeld.
"On": Het display wordt gedimd.
"Off": Het display wordt niet gedimd.
- 8 Geeft het afstelscherm voor schuine stand weer.



- De beeldkwaliteit kan voor elke bron worden ingesteld.

Het afstelscherm voor schuine stand weergeven



Afstelscherm voor schuine stand (Tilt Adjust)



- 9 Afstelling van de schuine stand van de monitor
- 10 De monitor wordt volledig gesloten.
- 11 Geeft het schermafstelscherm weer.
- 12 Geeft het moduskeuzescherm weer.



- Als u de spanning uitschakelt, wordt het paneel gesloten.
Als u de spanning opnieuw inschakelt, keert het terug naar de afgestelde schuine stand.

Het moduskeuzescherf weergeven



Moduskeuzescherf (Mode Select)



13 Kiest een schermmodus voor het DVD-weergavescherf.
U kunt één van de volgende schermmodi kiezen. "FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"

14 Kiest een schermmodus voor het scherf van de achteruitkijkcamera (R-CAM).
U kunt één van de volgende schermmodi kiezen. "FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"

15 Kiest een schermmodus voor het videoweergavescherf.
U kunt één van de volgende schermmodi kiezen. "FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"


16 Kiest een schermmodus voor het TV-scherf. (Alleen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten)
U kunt één van de volgende schermmodi kiezen. "FULL", "JUST", "ZOOM", "NORMAL"

17 Geeft het afstelscherf voor schuine stand weer.




- Wanneer u het menu, het eenvoudig bedieningspaneel of navigatie kiest, wordt het display automatisch in de volledige beeldmodus getoond. De schermmodus van deze displays kan niet worden gewijzigd.
- De beeldkwaliteit kan voor elke bron worden ingesteld.


Volledige beeldmodus (FULL)

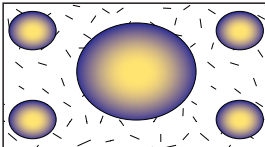


Zoombeeldmodus (ZOOM)

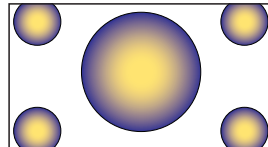

Uitgevulde beeldmodus (JUST)

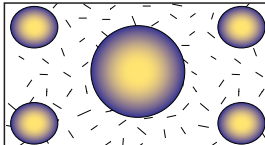

Normale beeldmodus (NORMAL)

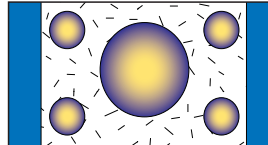

Beveiligingscode instellen

U kunt een beveiligingscode instellen om uw ontvangersysteem tegen diefstal te beschermen.




- Wanneer de beveiligingscodefunctie geactiveerd is, kunt u ze niet uitschakelen.
Opmerking: uw beveiligingscode is het nummer van 4 cijfers dat u in uw "Car Audio Passport" in deze verpakking aantreft.

1 Geef het instelscherm voor de beveiligingscode weer



Security

Raak **Security** of aan indien niet wordt getoond.

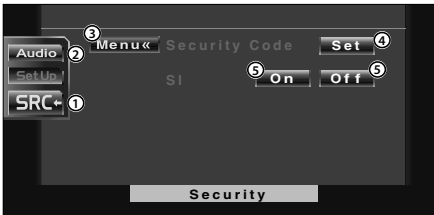

- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Hiermee kunt u de beveiligingscode beginnen te registreren.
- 5 Schakelt de SI-functie in of uit.
Als deze instelling op "On" staat, knippert het antidiefstalalarmlampje wanneer de ontsteking van de auto is uitgeschakeld. On



- Als u de coderegistratie reeds hebt voltooid, kunt u **Set** niet aanraken.

2 Begin de registratie van de beveiligingscode



Set



- 1 Voert de nummers van uw beveiligingscode in.
- 2 Wist uw invoer.
- 3 Annuleert de registratie en keert terug naar het instelscherm voor de beveiligingscode.
- 4 Registreert uw beveiligingscode.

3 Voer een beveiligingscode in



0 — **9**

Toets een getal van 4 cijfers in.

4 Registreer uw beveiligingscode



Enter

5 Voer de beveiligingscode nogmaals in

Voer dezelfde beveiligingscode als de code die u in stap 3 hebt ingevoerd nogmaals in ter bevestiging.



- Als u een andere beveiligingscode invoert, keert het scherm terug naar stap 3 (voor de eerste invoering van de code).

6 Registreer de beveiligingscode nogmaals



Enter

Uw beveiligingscode is nu geregistreerd. Indien u na de coderegistratie op de terugsteltoets drukt of uw ontvanger van de accu loskoppelt, moet u de geregistreerde beveiligingscode invoeren. Zie hieronder voor meer bijzonderheden.

Als u op de terugstelhoets hebt gedrukt of als u de ontvanger van de accu hebt losgekoppeld...

1 Voer de juiste beveiligingscode in



0 — 9

U moet dezelfde beveiligingscode invoeren als de code die u in stap 3 hebt ingevoerd.

2 Voer de beveiligingscode in



Enter

Nu is uw ontvanger klaar voor gebruik.



- Als u een foutieve beveiligingscode invoert, kunt u uw ontvanger een tijdje niet gebruiken.

Onjuiste code-invoer	Ontvanger onbruikbaar
1	–
2	5 minuten
3	1 uur
4 of meer	24 uur

Instellingen vastleggen in het geheugen


De instellingen van de audio-instelling en de AV-interface kunnen in het geheugen worden opgeslagen. De opgeslagen instellingen kunnen op om het even welk ogenblik worden opgeroepen. Zelfs wanneer de instellingen worden gewist, bijvoorbeeld door vervanging van de accu, kunt u ze opnieuw instellen.

1 Geef het geheugenscherm voor instellingen weer



Set Up Memory

Raak **Set Up Memory** of **▲** aan indien **▼** niet wordt getoond.

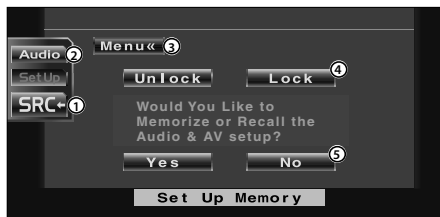


- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Vergrendelt de instellingen van de audio-instelling en de AV-interface. Wanneer **Lock** is gekozen, kunt u de instellingen van de audio-instelling en de AV-interface niet instellen.
- 5 Slaat de instellingen op of roept ze op. Raak **No** aan om de functie uit te schakelen. Raak **No** aan om opslaan uit te schakelen. Het instelmenuscherm verschijnt opnieuw.

2 Geef het geheugenscherm weer



Yes

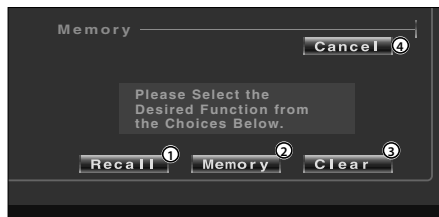

- 1 Roept de opgeslagen instellingen op.
- 2 Slaat de huidige instellingen van de audio-instelling en de AV-interface op.
- 3 Wist de momenteel opgeslagen instellingen.
- 4 Keert terug naar het geheugenscherm voor instellingen.

3 Vastleggen of oproepen van instellingen in het geheugen

Bij het vastleggen van de instellingen van de audio-instelling en de AV-interface in het geheugen:



Memory

Als de instellingen reeds werden opgeslagen, verschijnt een bevestigingsbericht. Raak **Yes** aan. Raak **No** aan om opslaan uit te schakelen.

Bij het oproepen van opgeslagen instellingen:



Recall

Als u het scherm aanraakt, verschijnt een bevestigingsbericht. Raak **Yes** aan. Raak **No** aan om opslaan uit te schakelen.

Bij het wissen van momenteel opgeslagen instellingen:



Clear

Als u het scherm aanraakt, verschijnt een bevestigingsbericht. Raak **Yes** aan. Raak **No** aan om opslaan uit te schakelen.

4 Sluit het vastleggen/oproepen van instellingen in het geheugen af



Cancel

TV-instelling

De zones voor TV-sigitaalontvangst kunnen worden ingesteld. (Alleen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten)

Het instelscherm voor TV1-zone weergeven



TV Set Up

Instelscherm voor TV1-zone (TV1 Area Set)



- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Stelt de huidige TV1-ontvangstzone in.
- 5 Geeft het instelscherm voor de TV2-zone weer.



- Als **TV Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het instelscherm voor TV2-zone weergeven



Instelscherm voor TV2-zone (TV2 Area Set)



- 6 Stelt de huidige TV 2-ontvangstzone in.
- 7 Geeft het instelscherm voor TV1-zone weer.

RDS-instelling


De betrokken RDS-parameters kunnen worden ingesteld.

Het RDS-instelling 1-scherm weergeven



RDS Set Up

RDS-instelling 1-scherm (RDS Set Up 1)

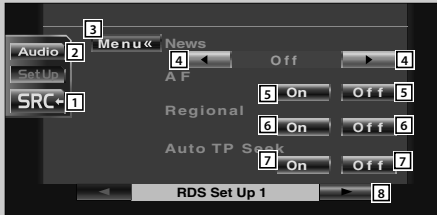

- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Stelt een onderbrekingstijd van het nieuwsbericht in.
- 5 Schakelt de alternatieve frequentie in ("On") of uit ("Off"). (On)
- 6 Schakelt de regiobeperkingsfunctie in ("On") of uit ("Off"). (On)
- 7 Schakelt de Auto TP Seek-functie in ("On") of uit ("Off"). (On)
- 8 Geeft het RDS-instelling2-scherm weer.



- Als **RDS Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het RDS-instelling 2-scherm weergeven



RDS-instelling 2-scherm (RDS Set Up 2)



- 9 Kiest een weergavetaal voor de PTY-functie.
- 10 Geeft het RDS-instelling1-scherm weer.

AMP-bediening


Stelt de vermogensversterker in die is aangesloten via de LX-bus. (Alleen wanneer het optionele LX-vermogensversterker-accessoire is aangesloten)

Het AMP-bedieningsschermb weergeven





AMP Control

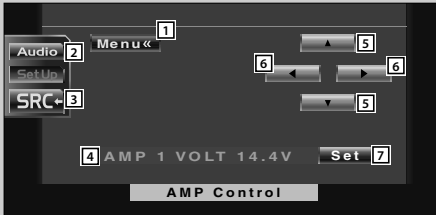AMP-bedieningsschermb (AMP Control)



- 1 Roept het instelmenu op.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 3 Keert terug naar het bedieningsschermb van de vorige bron.
- 4 Insteloptie en waarde
- 5 Kiest een insteloptie.
- 6 Kiest een instelwaarde.
- 7 Voert de instelwaarde in.



- Als AMP Control niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.
- Zie de versterkercatalogus voor de modelnamen van versterkers die u kunt bedienen vanaf het systeem.
- Zie de gebruiksaanwijzing van de versterker voor de opties en waarden die u kunt wijzigen en voor de bediening van de versterker wanneer u ze wijzigt.

DAB-instelling


U kunt de DAB-ontvangst instellen. (Alleen wanneer het optionele DAB-tuneraccessoire is aangesloten)

Het DAB-instelscherm weergeven



DAB Set Up

DAB-instelscherm (DAB Set Up)

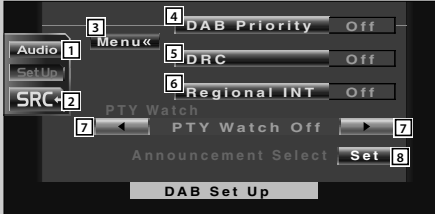

- 1 Roept het geluidseffectenmenu op. (bladzijde 70)
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Schakelt de DAB-prioriteit in of uit.
- 5 Schakelt de functie voor regeling van het dynamisch bereik in of uit.
- 6 Schakelt de regionale-berichtenfunctie in of uit.
- 7 Stelt een programmatype in dat automatisch wordt gekozen wanneer de ontvangst van een ensemble begint.
- 8 Geeft het berichtenkeuzescherm weer. (bladzijde 69)



- Als **DAB Set Up** niet wordt getoond, raakt u **▲** of **▼** aan om het weer te geven.

Berichtenkeuze

U kunt verschillende parameters voor berichtenontvangst instellen..

1 Geeft het berichtenkeuzescherf weer



Set (bladzijde 68 )



- ① Schakelt de berichtenontvangstfunctie in of uit.
- ② Bladert door de berichten-items.
- ③ Keert terug naar het DAB-instelscherf.

2 Stel de berichtenparameters in



Traffic News enz.

- "Traffic News": Verkeersinformatie
- "Transport News": Dienstregelingsinformatie van het openbaar vervoer
- "Warning": Items met lagere prioriteit dan alarms (stroompanne, onderbreking van waterleiding etc.)
- "News": Nieuwsflash
- "Weather": Weersverwachtingen
- "Events": Evenementeninfo
- "Special Events": Onbepaalde evenementeninfo
- "Radio Info": programma-informatie, vooraankondiging
- "Sports News": Sportnieuws
- "Financial News": Financieel nieuws

3 Sluit de instelling af



Return

Geluidseffectenmenu

Geluidseffectenmenu

U kunt de geluidseffecten van de ontvanger instellen.

Het bedieningsscherm weergeven



Bedieningsscherm



- U kunt hetzelfde geluidseffectenmenu op het bedieningsscherm van elke bron weergeven.

Het geluidseffectenmenuscherm weergeven



Audio

Geluidseffectenschermb



- 1 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 2 Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)
- 3 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.



- Uw instelling op het geluidseffectenmenu wordt automatisch afgesteld volgens uw <Audio-instelling> (bladzijde 48) op het instelmenu. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen.

Audiobediening


U kunt de audiobalans voor/achter en rechts/links afstellen.

Het audiobediening 1-scherm weergeven



Audio Control

Audiobediening 1-scherm (Audio Control 1)

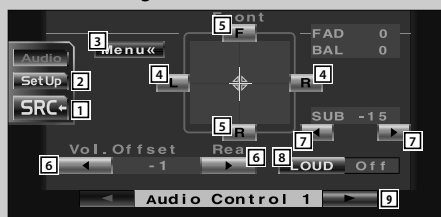

- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 4 Regelt de volumebalans rechts en links.
- 5 Regelt de volumebalans voor en achter.
- 6 Regelt het volume van de huidige bron op grond van het niveauverschil van het oorspronkelijke volume.




- Als u het volume eerst hebt verhoogd en daarna verlaagd met "Vol. Offset", kan het weergegeven geluid uitermate hoog zijn bij het plots overschakelen naar een andere bron.
- 7 Regelt het subwoofervolume.
 - 8 Schakelt de loudness-regelfunctie aan of uit. Als de functie "On" staat, worden de hoge en de lage tonen automatisch versterkt bij laag volume.
 - 9 Geeft het audiobediening 2-scherm weer.

Het audiobediening 2-scherm weergeven



Audiobediening 2-scherm (Audio Control 2)

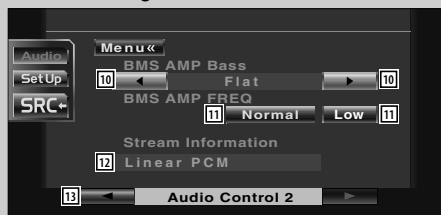

- 10 Regelt de lagetonenversterking van de BMS-vermogensversterker (optioneel accessoire).



- Op sommige vermogensversterkermodellen kunt u de versterking niet op "+18" instellen. Zie de catalogus of gebruiksaanwijzing van de vermogensversterker.
- 11 Stelt de middenfrequentie in van de lagetonenversterking die u hebt ingesteld voor "AMP Bass". Als u de middenfrequentie op "Low" zet, zal ze ongeveer 20% tot 30% dalen.
 - 12 Geeft informatie van de huidige bron weer. De stream (Dolby Digital, dts, lineair PCM, MPEG of MP3/WMA) en de ingangskanalen (voor- of achterkanalen) worden weergegeven.
 - 13 Geeft het audiobediening 1-scherm weer.

Equalizer


U kunt de equalizer instellen.

Het equalizerscherm weergeven



Equalizer

Equalizerscherm (Equalizer)

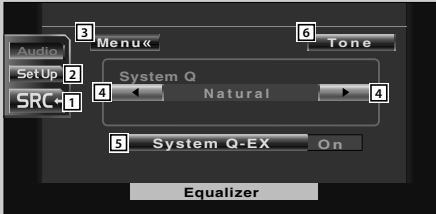

1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.

2 Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)

3 Roept het geluidseffectenmenu op.

4 Kiest een equalizercurvetype.

U kunt om het even welke van de volgende equalizercurves kiezen.

- "Natural"
- "Rock"
- "Pops"
- "Easy"
- "Top40"
- "Jazz"

5 Kiest de items die worden ingesteld voor de tooncurve-instelling.

Als deze instelling op "Off" staat, kan alleen niveau worden ingesteld voor de tooncurves.

6 Geeft het tooncurve-instelscherm weer. (bladzijde 73)

Tooncurve-instelling

U kunt een tooncurve instellen.

1 Geef het tooninstelscherm weer



Tooninstelscherm



- ① De instelitems voor de lage tonen worden weergegeven.
- ② De instelitems voor de middentonen worden weergegeven.
- ③ De instelitems voor de hoge tonen worden weergegeven.
- ④ Bass DC Extend-instellingen
Als "On" wordt gekozen, wordt de middenfrequentie van de lage tonen naar het lage register uitgebreid met ongeveer 20%.
- ⑤ De tooncurve wordt vlak.
- ⑥ Keert terug naar het equalizerscherm.



- De tooncurve kan voor elke bron worden ingesteld.

2 Kies een frequentieband die u wilt regelen



U kunt de volgende frequentiebanden regelen.

Bass: 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 Hz

Middle: 500, 1k, 1,5k, 2k Hz

Treble: 10k, 12,5k, 15k, 17,5k Hz

3 Stel een middenfrequentie in



4 Stel een niveau in



5 Stel een Q-factor in



Deze instelling is enkel mogelijk voor de lage tonen of de middentonen.

6 Sluit het tooninstelscherm



Zoneregeling


U kunt de voorste en achterste geluidsbron instellen.

Het zoneregelscherm weergeven



Zone Control

Zoneregelscherm (Zone Control)

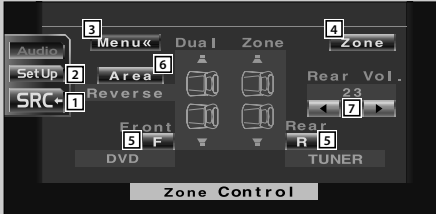

- 1 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 2 Roept het instelmenu op. (bladzijde 47)
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
Wanneer de functie is ingeschakeld, worden **F** en **R** getoond.
- 5 Stelt de voorste en achterste geluidsbron afzonderlijk in.
(Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld ("On")).



- Als u "Area" echter hebt ingesteld op "Reverse", verandert de audiobron die wordt uitgevoerd via de aansluiting AV OUTPUT, afhankelijk van de voorste geluidsbron.

- 6 Wisselt de voorste en achterste geluidsbronnen om.
(Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld ("On")).
Gebruik "Reverse" om de voorste en achterste geluidsbronnen om te wisselen.
- 7 Regelt het volume van het achterkanaal.
(Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld ("On")).



- Gebruik "Reverse" om de voorste en achterste geluidsbronnen om te wisselen.
 - Er is geen uitvoer via de subwoofer.
 - <Audio-instelling> (bladzijde 48) en <Equalizer> (bladzijde 72) zijn niet beschikbaar.

Demping van het audiovolume bij een inkomende oproep


Demping van het audiovolume bij een inkomende oproep

Bij een inkomende oproep, pauzeert het systeem automatisch.

Bij een inkomende oproep...

Het telefoonoproepscherm ("CALL") verschijnt en het systeem pauzeert.

Telefoonoproepscherm ("CALL")

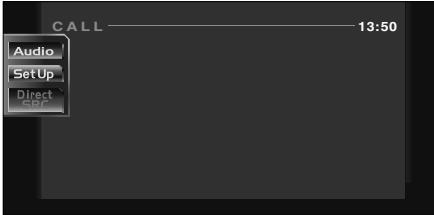

Als u tijdens de oproep wilt blijven luisteren naar de audiobron...



Het systeem hervat de audioweergave tijdens de oproep.

Aan het einde van de oproep...

Haak de telefoon in.

Het systeem hervat de weergave automatisch.



- Als u de TEL-dempingsfunctie wilt gebruiken, moet u de MUTE-kabel op uw telefoon aansluiten met een in de handel verkrijgbaar telefoonaccessoire. Zie de <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

Overzicht van termen

DVD: Digital Versatile Disc

Een soort disc met opnamen van audio/video van hoge kwaliteit, bijvoorbeeld een film. Dit soort discs heeft een grote capaciteit voor opname en een digitale verwerking van de signalen.

VCD: VIDEO CD

Een soort disc met opnamen van bewegende beelden. De beeldinformatie wordt tot ongeveer 1/120 en de geluidsinformatie tot ongeveer 1/6 gecompriëerd. U beschikt met een dergelijke disc over maximaal 74 minuten weergavetijd. Deze discs hebben dezelfde afmetingen als een normale CD (12 cm).

Bepaalde VCD's beschikken niet over P.B.C. en zijn uitsluitend voor normale weergave bruikbaar. Andere VCD's zijn wel geschikt voor P.B.C. en met deze discs kunt u diverse speciale weergave-effecten gebruiken. Met deze speler kunt u VCD's gebruiken die wel en die niet voor P.B.C. geschikt zijn.

MPEG: Moving Picture Experts Group

Dit is een internationale standaard voor digitale video- en audiocompressie en decompressie.

Dolby Digital

Dit is een digitale audiocompressie technologie ontwikkeld door Dolby Laboratories. Het is compatibel met 5.1 kanalen surroundaudio en tevens met normale stereo (2-kanalen) audio. Dankzij deze technologie kan een grote hoeveelheid audiodata op een disc worden opgenomen.

DTS

Naam van het digitale surroundsysteem dat door Digital Theater Systems, Inc. is ontwikkeld.

Hoofdmenu/menu (DVD)

Bepaalde DVD's tonen meer dan een titel in een scherm. Dit scherm noemen we het titelmenu. Het DVD menu toont de in te stellen onderdelen. Het DVD menu kan op eenvoudige wijze tijdens weergave worden opgeroepen voor het maken van keuzes (die per software verschillend zijn), inclusief het veranderen van geluid van Dolby Digital naar PCM en omgekeerd, veranderen van taal voor de ondertitels en de gesproken tekst.

Titelnummer (DVD)

De titel is de grootste eenheid video en audio die op een DVD is opgenomen. Een titel komt normaal overeen met een enkele film of video of een album (soms een bepaalde muziekkuitvoering). Iedere titel heeft een nummer dat we het titelnummer noemen.

Hoofdstuknummer (DVD)

Een hoofdstuk verwijst naar een gedeelte video en audio dat op een DVD is opgenomen. Een titel bestaat uit verschillende hoofdstukken. Ieder hoofdstuk heeft een nummer dat we het hoofdstuknummer noemen.

Ondertitels (DVD)

Op bepaalde DVD's zijn de ondertitels met meerdere talen opgenomen. Met deze speler kunt u in dat geval voor weergave de gewenste taal voor de ondertitels kiezen.

Fragmentnummer (CD, VCD)

Een fragment is tevens een gedeelte met audio en video dat op een disc is opgenomen. Ieder fragment heeft een nummer dat we een fragmentnummer noemen.

Met meeste audio CD's komt een fragment overeen met een liedje of nummer. Met VCD's corresponderen de fragmenten niet altijd met een liedje of nummer.

De speciale weergavefuncties, bijvoorbeeld het verspringen van fragmenten en het programmeren van bepaalde fragmenten, werken voor de audio CD's met deze fragmentnummers. Het is derhalve mogelijk dat bepaalde speciale weergavefuncties niet voor VCD's kunnen worden gebruikt.

P.B.C.: Play-Back Control (VCD)

Bepaalde VCD's zijn met "Play Back Control capable" of een dergelijke aanduiding gemarkeerd. Met die deze aanduiding hebben kunt u bepaalde scènes weergeven en informatie tonen op interactieve wijze. Er wordt gebruik gemaakt van een menu dat hiërarchisch is opgebouwd en op het scherm van de TV verschijnt.

Oplossen van problemen

Vele problemen worden slechts veroorzaakt door een verkeerde bediening of verkeerde aansluitingen. Controleer eerst de volgende tabel met mogelijke problemen voordat u hulp inroept.

Algemeen

? De spanning wordt niet ingeschakeld.

- ✓ De zekering is doorgebrand.
- ✘ Controleer de kabels op kortsluiting en vervang de zekering door een zekering met dezelfde stroomsterkte.

? De gewenste bron is NIET geselecteerd ondanks het feit dat u op de SRC-toets hebt gedrukt.

- ✓ Een niet-aangesloten bron kan niet worden gekozen.
- ✘ De gekozen bron is wel aangesloten. Zie <INSTALLATIE HANDLEIDING> en sluit de eenheid correct aan.
- ✓ De optionele eenheid is op het systeem aangesloten, maar de RESET-toets werd nog niet ingedrukt.
- ✘ Druk op de terugsteltoets (bladzijde 4).
- ✓ De "O-N"-schakelaar van de optionele eenheid staat in de stand "O".
- ✘ Zet de "O-N"-schakelaar in de stand "N".
- ✓ U gebruikt een discwisselaar die niet door het systeem wordt ondersteund.
- ✘ Gebruik een discwisselaar die door het systeem wordt ondersteund (bladzijde 4).

? Het bericht "Disconnected cable found. Please confirm a connection line" wordt weergegeven en het toestel kan niet worden gebruikt.

- ✓ De ontvanger is losgekoppeld.
- ✘ Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? Er gebeurt niets na het drukken op toetsen.

- ✓ De computerchip in de eenheid werkt niet naar behoren.
- ✘ Druk op de terugsteltoets op de eenheid (bladzijde 4).

? Er verschijnen geen televisie-/videobeelden.

- ✓ De eenheid is niet aangesloten op de parkeer emdetectieschakelaar.
- ✘ Maak de juiste aansluitingen volgens de <INSTALLATIE HANDLEIDING>.
- ✓ De parkeerrem is niet ingeschakeld.
- ✘ Om veiligheidsredenen worden televisie-/videobeelden niet weergegeven wanneer het voertuig in beweging is. Wanneer de parkeerrem wordt aangetrokken, kunnen de beelden worden weergegeven.

? Het scherm is donker.

- ✓ De eenheid bevindt zich op een plaats waar de temperatuur laag is.
- ✘ Als de temperatuur van de monitor daalt, kan het scherm donkerder zijn bij het inschakelen van de spanning door de kenmerken van het vloeibaar-kristalpaneel. Wacht na het inschakelen van het toestel enkele minuten om de temperatuur te laten oplopen. De normale helderheid keert dan weer terug.

? Het scherm wordt niet donkerder wanneer de verlichting van de auto wordt aangezet.

- ✓ Het toestel is ingesteld op "On" of "Off" voor de instelling van de dimfunctie.
- ✘ Zet op "SYNC" voor de instelling van de dimfunctie.
- ✓ De verlichtingskabel werd niet aangesloten. (Als de handmatige dimfunctie is ingesteld).
- ✘ Maak de juiste aansluitingen volgens de <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? De AM/FM-radio-ontvangst is slecht en/of er is ruis.

- ✓ De TV-antenne bevindt zich te dicht bij de radioantenne van de auto.
- ✘ Scheid de twee antennes zo ver mogelijk van elkaar.
- ✘ Schakel het hoofdtoestel uit.

? De afstandsbediening doet het niet.

- ✓ De moduskeuzeschakelaar van de afstandsbediening is niet juist ingesteld.
- ✘ Wijzig de moduskeuzeschakelaar van de afstandsbediening overeenkomstig de gekozen bron (bladzijde 10).

? Geen geluidsweggeve of zeer laag volume.

- ✓ De demper is ingeschakeld.
- ✘ Schakel de demper uit.
- ✓ De fader- of balansinstellingen zijn volledig naar één kant ingesteld.
- ✘ Stel de fader- en/of balansinstellingen terug.
- ✓ De ingangs-/uitgangskabels of de bedradingsbundel zijn niet correct aangesloten.
- ✘ Sluit de ingangs-/uitgangskabels of de bedradingsbundel correct aan. Zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? Slechte geluidskwaliteit of vervormd geluid.

- ✓ Eén van de luidsprekerkabels wordt door een schroef in de auto geklemd.
- Controleer de bedrading van de luidspreker.
- ✓ De bedrading van de luidsprekers is niet correct.
- Sluit de luidsprekerkabels opnieuw aan zodat elke uitgangsaansluiting op een andere luidspreker is aangesloten.

? Ontvangst van radio-uitzendingen is slecht.

- ✓ De antenne van de auto is niet uitgetrokken.
- Trek de antenne zo ver mogelijk uit.
- ✓ De antennekabel is niet aangesloten.
- Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? Het geheugen wordt gewist wanneer het contact wordt uitgeschakeld.

- ✓ De accukabel is niet op de juiste aansluiting aangesloten.
- Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.
- ✓ De ontstekings- en de accukabel zijn niet juist aangesloten.
- Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? Schakel niet over naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer op de toets [V.SEL] wordt gedrukt.

- ✓ De kabel van de achteruitsensor is losgekoppeld.
- Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? Het Beeld/geluid van de disc slaat over.

- ✓ De disc is vuil of vertoont krassen.
- Maak de disc schoon, zie het hoofdstuk over <Disc reinigen> (bladzijde 13).

? Weergave van een gekozen fragment start niet.

- ✓ Weergave in willekeurige volgorde werd gekozen.
- Schakel de weergave in willekeurige volgorde uit.

? Een VCD kan niet met gebruik van menu's worden afgespeeld.

- ✓ De afgespeelde VCD-disc is niet compatibel met P.B.C.
- Weergave met gebruik van menu's is alleen mogelijk met VCD-discs opgenomen met P.B.C.

? Ondertitels worden niet getoond.

- ✓ Op de afgespeelde DVD-disc zijn geen ondertitels opgenomen.
- Ondertitels kunnen niet worden weergegeven wanneer op de afgespeelde DVD-disc geen ondertitels zijn opgenomen.

? De taal voor de gesproken tekst (of ondertitels) kan niet worden veranderd.

- ✓ Op de DVD-disc die wordt weergegeven, is niet meer dan één audiotaal (of ondertitelingstaal) opgenomen.
- De taal voor de gesproken tekst (of ondertitels) kan niet worden gewijzigd wanneer op de afgespeelde DVD-disc niet meer dan één taal voor de gesproken tekst (of ondertitels) is opgenomen.

? De hoek (perspectief) kan niet worden veranderd.

- ✓ Op de DVD-disc die wordt weergegeven, is niet meer dan één hoek opgenomen.
- De hoek (het perspectief) kan niet worden gewijzigd wanneer op de afgespeelde DVD-disc niet meer dan één hoek is opgenomen.
- ✓ U probeert de hoek te wijzigen in een DVD-gedeelte waarvoor niet meer dan één hoek is opgenomen.
- Het is mogelijk dat slechts voor beperkte gedeelten van de disc meer dan één hoek is opgenomen.

? Weergave start niet na het kiezen van een titel.

- ✓ Er werd een kijkbeperking (RATING) voor de disc ingesteld.
- Controleer de instelling van het kijkbeperkingsniveau (RATING).

? De gekozen taal voor de gesproken tekst of ondertitels wordt niet weergegeven.

- ✓ Op de DVD-disc die wordt weergegeven is de gekozen taal voor gesproken tekst of ondertitels niet opgenomen.
 - Gebruik een DVD-disc waarop de gekozen taal voor gesproken tekst of ondertitels is opgenomen.
-

Disc-bron

? De discwisselaarfunctie kan niet worden geactiveerd.

- ✓ Er is geen kabel aangesloten op de ingangsaansluiting voor de discwisselaar op het toestel.
- ✘ Sluit de kabel op de ingangsaansluiting voor de discwisselaar op het toestel aan.

Niet de gekozen disc maar een andere wordt weergegeven.

- ✓ De gekozen CD is vrij vuil.
- ✘ Reinig de CD.
- ✓ De CD is ondersteboven geplaatst.
- ✘ Plaats de CD met de labelzijde naar boven gekeerd.
- ✓ De disc werd in een andere dan de gekozen houder geplaatst.
- ✘ Werp het disc-magazijn uit en controleer het nummer voor de gekozen disc.
- ✓ De disc is vertoont vrij veel krassen.
- ✘ Probeer een andere disc af te spelen.

? Het geluid slaat over.

- ✓ De discwisselaar wordt door iets geraakt.
- ✘ Verwijder alles wat de discwisselaar raakt.
- ✓ De CD is vuil of vertoont krassen.
- ✘ Als het geluid op dezelfde plaats overslaat wanneer de auto stilstaat, is er iets mis met de CD. Reinig de CD.

? Het display toont dat een disc wordt weergegeven maar u hoort niets.

- ✓ De computerchip in het toestel werkt niet naar behoren.
- ✘ Druk op de terugsteloets op het toestel (bladzijde 4).

? Het gekozen fragment wordt niet weergegeven.

- ✓ Weergave in willekeurige volgorde of weergave van het magazijn in willekeurige volgorde werd gekozen.
- ✘ Schakel weergave in willekeurige volgorde of weergave van het magazijn in willekeurige volgorde uit.

? De herhaling van een passage of een disc, het aftasten van een passage, de weergave in willekeurige volgorde en de weergave van het magazijn in willekeurige volgorde starten automatisch.

- ✓ De instelling wordt niet geannuleerd.
- ✘ De instellingen voor deze functies blijven ingeschakeld, zelfs bij uitschakeling van de spanning of wijziging van de bron, totdat ze worden uitgeschakeld of de disc wordt uitgeworpen.

? De disc kan niet worden verwijderd.

- ✓ Dit komt doordat er meer dan 10 minuten zijn verstreken na het uitschakelen van het contactslot van de auto.
- ✘ De disc kan slechts worden verwijderd binnen de 10 minuten na het uitschakelen van het contactslot. Als u langer dan 10 minuten hebt gewacht, moet u het contactslot opnieuw op ON zetten en dan op de Uiterwerptoets drukken.

MP3/WMA-bron

Kan geen MP3/WMA weergeven.

- ✓ De geluidsdrager is vuil of vertoont krassen.
- ✘ Maak de geluidsdrager schoon, zie reinigen van CD in het hoofdstuk <Over discs> (bladzijde 13).

? Het geluid springt vooruit als een MP3/WMA weergegeven wordt.

- ✓ De geluidsdrager is vuil of vertoont krassen.
- ✘ Maak de geluidsdrager schoon, zie reinigen van CD in het hoofdstuk <Over discs> (bladzijde 13).
- ✓ De opnamekwaliteit is slecht.
- ✘ Neem de geluidsdrager opnieuw op of gebruik een andere geluidsdrager.

? De tractijd van MP3/WMA wordt niet juist weergegeven.

- ✓ ---
- ✘ Afhankelijk van de opnamevoorwaarden van MP3/WMA kan het zijn dat dit soms niet juist wordt weergegeven.

? De ID3 tag-informatie kan niet juist worden weergegeven.

- ✓ De opname is niet conform de ID3 tag versie 1.x.
- ✘ Zorg voor opname die conform de ID3 tag versie 1.x is. De weergave kan eveneens onjuist zijn wanneer een MP3/WMA-bestand de ID3 tag v1.x-standaard gebruikt en deze standaard na de productie van de machinesoftware werd uitgebreid.

De volgende aanduidingen verschijnen op het display wanneer er bepaalde problemen zijn. Voer de beschreven handelingen uit.

Protect

De luidsprekerkabel is kortgesloten of raakt het chassis van het voertuig waardoor de beveiligingsfunctie is geactiveerd.

⇒ De luidsprekerkabel goed aansluiten of isoleren en op de resettoets drukken.

Hot Error

Wanneer de temperatuur in het toestel stijgt boven 60°C (140°F), wordt het beveiligingscircuit in het toestel geactiveerd en worden alle bedieningen stopgezet.

⇒ Laat het toestel afkoelen door de ramen te openen of de airconditioning in te schakelen. Wanneer de temperatuur opnieuw onder 60°C zakt, wordt de weergave van de disc hervat.

Hold Error

Wanneer de temperatuur in de automatische discwisselaar stijgt boven 60°C (140°F), wordt het beveiligingscircuit in het toestel geactiveerd en worden alle bedieningen stopgezet.

⇒ Laat het toestel afkoelen door de ramen te openen of de airconditioning in te schakelen. Wanneer de temperatuur opnieuw onder 60°C zakt, wordt de weergave van de disc hervat.

Mecha Error

De werking van de disc-speler is gestoord.

⇒ Werp de disc uit en probeer hem opnieuw te laden. Neem contact op met uw Kenwood-dealer als deze indicator blijft knipperen of als de disc niet kan worden uitgeworpen.

Disc Error

Niet-afspeelbare discs werden ingelegd.

Read Error

De disc is ondersteboven geplaatst.

⇒ Plaats de CD met het label omhoog. De CD is vuil.

⇒ Maak de disc schoon, zie het hoofdstuk over <Disc reinigen> (bladzijde 13).

Region code Error

De DVD-software is gecodeerd voor een andere regiocode.

Parental Level Error

Het kinderslot is op te hoge niveaus ingesteld.

Error 07 — 67

De werking van het toestel is om één of andere reden gestoord.

⇒ Druk op de terugsteloets van het toestel. Als de code "Error ##" niet verdwijnt, neem dan contact op met uw dealer.

Technische gegevens

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Monitorgedeelte

- Beeldformaat : 6,95 inch (diagonaal) breed
- Weergavesysteem : Transparant TN LCD-paneel
- Aandrijfsysteem : TFT actief matrix-systeem
- Aantal pixels : 336,960 (480Hx234VxRGB)
- Effectieve pixels : 99,99%
- Pixelopstelling : RGB striped opstelling
- Achtergrondlicht : fluorescerende koude kathodebuis

DVD-spelergedeelte

- D/A-omzetter : 24bits
- Decoder : Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA
- Wow & Flutter : Onder meetbare grens
- Frequentie response
 - Bemonsteringsfrequentie;96 kHz: 20~44,000Hz
 - Bemonsteringsfrequentie;48 kHz: 20~22,000 Hz
 - Bemonsteringsfrequentie;44,1 kHz: 20~20,000 Hz
- Totale harmonische vervorming : 0,01%
- Signaal-ruisverhouding : 98dB (DVD 96kHz)
- Dynamisch bereik : 98dB (DVD 96kHz)
- DISC-formaat : DVD-video/VIDEO-CD/CD-DA
- Bemonsteringsfrequentie : 44,1 kHz/48 kHz/96kHz
- Aantal kwantificeringsbits : 16/20/24bit

FM-tunergedeelte

- Frequentiebereik (50kHz) : 87,5~108,0MHz
- Bruikbare gevoeligheid (S/N=26dB) : 0,7µV/75Ω
- Dempingsgevoeligheid (S/N=46dB) : 1,6 µV/75Ω
- Frequentieweergave (±3,0 dB) : 30Hz~15 kHz
- S/N (dB) (MONO) : 65dB
- Selectiviteit (±400 kHz) : ≥ 80dB
- Stereoscheiding : 35dB (1kHz)

LW-tunergedeelte

- Frequentiebereik (9kHz) : 153kHz~281kHz
- Bruikbare gevoeligheid : 45µV

MW-tunergedeelte

- Frequentiebereik (9kHz) : 531kHz~1611kHz
- Bruikbare gevoeligheid : 25µV

Videogedeelte

- Videogedeelte : NTSC/PAL
- Extern video-ingangsniveau (RCA-aansluitingen) : 1Vp-p/75Ω
- Max. extern audio-ingangsniveau (RCA-aansluitingen) : 2V/25kΩ
- Analoge RGB-ingang : 0,7Vp-p/75Ω

Audiogedeelte

- Maximumvermogen (voor&achter) : 50Wx4
- Uitgangsvermogen (voor&achter) (DIN 45324, +B=14,4 V) : 30Wx4
- Preout-niveau (V) : 2 V/10kΩ
- Preout-impedantie : 600Ω
- Toonbereik
 - Lage tonen: 100 Hz ±10 dB
 - Middle: 1 kHz ±10 dB
 - Hoge tonen: 10 kHz ±10 dB

Algemeen

- Bedrijfsspanning : 14,4 V (11V~16V)
- Huidig verbruik : 15A
- Afmetingen (BxHxD) : 182 mmx112 mmx163 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik : -10°C~60°C
- Opslagtemperatuurbereik : -20°C~85°C
- Gewicht : 2,6 kg

Hoewel de effectieve pixels voor het vloeibaar-kristalpaneel 99,99% of meer bedragen, kan het zijn dat 0,01% van de pixels niet of niet correct oplichten.

Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur (particulieren)



Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische en elektronische producten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt. Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl. Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.

NL

Batterij niet
weggooien, maar
inleveren als KCA.



Markering op producten die laserstralen gebruiken (Uitgezonderd voor bepaalde gebieden)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Dit label is aangebracht op de behuizing/houder en toont dat het component een laserstraal gebruikt die als Klasse 1 is geclassificeerd. Dit betekent dat de laserstraal relatief zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is.

Dit product wordt niet geïnstalleerd door de fabrikant van een voertuig op de productielijn, noch door de professionele invoerder van een voertuig in EU-lidstaten.



is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Dit product bevat technologie voor auteursrechtbescherming die wordt beschermd door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze technologie voor auteursrechtbescherming moet worden goedgekeurd door Macrovision, en is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt kijkgebruik, tenzij anders goedgekeurd door Macrovision. Reverse-engineering of demonteren is verboden.

Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

"DTS" and "DTS 2.0 + Digital Out" are trademarks of Digital Theater Systems, Inc.

KENWOOD