


KDC-BT92SD

Nombres y funciones de los componentes

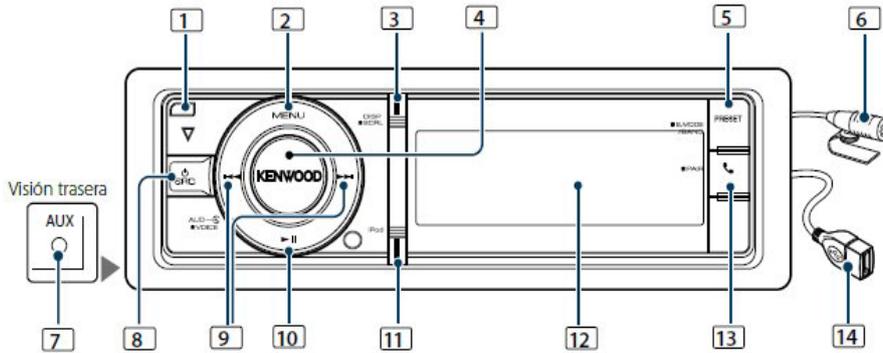

1 Botón para liberar la carátula, abrir el compartimiento para insertar CD y tarjeta SD.

2 **MENU** para seleccionar canciones o configurar funciones.

3 **DISP** para visualizar las diferentes opciones en el Display.

4 **VOL** Para Ajuste de volumen girar el mando , para selección de Funciones girar el mando y Pulsar.

5 **PRESET** Para entrar en memoria de Emisoras y en el modo de búsqueda iPod.

6 **MICRÓFONO** para el manos libres.

7 **AUX** entrada Auxiliar para conexión de entrada de Señal Exterior.

8 **SRC** Para **Encender** la unidad (pulsar SRC), para **Apagar** la unidad (Pulsar + de 2 Segundos SRC), y **selección de Fuente** de sonido (a cada pulsación en SRC cambia de fuente de sonido)

9 Botones de Avance y Retroceso para selección de Emisoras, Canciones y Configuración

10 Botón de Inicio y Pausa (Pausa o Reanuda la reproducción)

11 **iPOD** APPMode

12 **PANTALLA** Display de Texto

13 **Botón** TELÉFONO para entrar en Modo Bluetooth

14 Conector para conexión exterior de USB o iPOD.

▼ 1ª Operación una vez finalizada la instalación.

Salir del modo DEMO

Al poner en marcha el aparato por primera vez después de su instalación

Cuando aparezca el mensaje "To cancel Demo press the volumen Knob", Pulsar Volumen y

Girar volumen , Seleccionar **YES**; a continuación Pulsar Vol.

▼ Selección de IDIOMA

Pulsar **Botón [SRC]** varias veces hasta el modo **STANDBY** y Pulsar **MENU**

Girar volumen  seleccionar **Inicial Settings** y Pulsar  vol.

Girar vol.  Seleccionar **Menu Lenguaje** y Pulsar  vol.

Girar vol.  Seleccionar el idioma **Español** y Pulsar  vol.

Para Salir de la selección pulse repetidas veces **MENU**

▼ Cambio de fuente de sonido, cuando queremos cambiar a RADIO, CD, USB, SD, Etc.

Pulsar repetidas veces **SRC** (a cada pulsación pasa a una entrada diferente) hasta llegar a la Fuente deseada, **RADIO – CD - USB – SDetc.**


Cuando queremos **USAR iPOD** pulsar directamente el **Botón iPOD**.

▼ Entrada MODO TUNER (Radio)

Pulsar **Botón [SRC]** repetidas veces hasta ver la entrada de **TUNER** (Estará sonando la última emisora que se escucho)

TUNER para Cambiar de emisora, Pulsar  o  hasta llegar a la emisora deseada.

Una vez encontrada la Emisora, si la queremos **MEMORIZAR**, Pulsar **PRESET** y

 Girar Vol. hasta el N° en el que queremos memorizarla y  Pulsar **Volumen durante 2**

segundos, (Se oirá un pitido), la emisora quedara memorizada en ese N° de presintonia seleccionado.

▼ CAMBIAR DE EMISORA a una ya presintonizada

Pulsamos en **PRESET** y

 Girar Volumen  hasta el N° de presintonia de emisora que queremos escuchar, Pulsar

Volumen y escucharemos la emisora seleccionada en memoria.

▼ **Entrada MODO USB(SD..CD)**

Cuando conectamos un Pendrive en el USB cambia automáticamente a USB y comienza la reproducción.

(Si estamos escuchamos otra fuente de sonido) Pulsar **Botón [SRC]** repetidas veces hasta ver la entrada de USB (Sonara la última canción que sonó anteriormente en el Pendrive USB)

Para cambiar de canción Pulsar **[◀◀] o [▶▶]**.

Si en el Pendrive USB tenemos varias carpetas.

Para cambiar a la siguiente carpeta Pulsar **PRESET** + de 1segundo.

Para seleccionar una canción de la misma carpeta, pulsamos **MENU**

Girar  vol. Seleccionamos **MUSICA** y Pulsar  vol.

Girar  vol. seleccionamos la canción y Pulsar  vol.

Para seleccionar una canción de OTRA CARPETA (DISCO) distinta, Pulsar **MENU** (2 Veces seguidas)

Girando  vol. Seleccionamos la carpeta deseada y Pulsamos  Vol

Giramos  vol. y seleccionamos la canción de esa nueva carpeta y Pulsamos  para escuchar la canción seleccionada.

▼ **Entrada MODO SD y CD el proceso de funcionamiento es igual que en modo USB**

Para introducir el CD y/o la Tarjeta SD hay que abatir la carátula con el **BOTON 1**

Para expulsar el CD hay que pulsar el Botón interior (Parte trasera de la Carátula)

KDC-BT92SD

▼ Registro de nuevo teléfono.

Para vincular el teléfono

Se recomienda hacerlo desde el teléfono. Y no desde el KDC-BT92S

1º - Activar el Bluetooth en **nuestro Teléfono**

2º - Ir a AJUSTES (herramientas –Setup,ETC) el nombre depende del modelo de Telf.

3º - Conectividad Bluetooth ----Buscar dispositivos

4º - Seleccionar CD/R-6P1 (en pantalla aparece (**confirme que el código PIN se muestra en KENWOOD BT CD/ R-6P1**

5º- Pulsar ENLAZAR en el teléfono

(en pantalla del TELF. aparece (**Autorizar el dispositivo para realizar conexiones automáticamente**)

6º- Pulsar ACEPTAR en el teléfono

(en pantalla del Kenwood aparece **DOWNLOADING**)

Dependiendo de la cantidad de contactos la vinculación entre el Telf. y el Kenwood tardara más o menos tiempo, de 1 a 8 minutos aprox.

Cuando aparece en pantalla del Kenwood **COMPLETE**, la vinculación ha finalizado.

Ya está listo para llamar y recibir llamadas a través del KENWOOD

ES POSIBLE VINCULAR HASTA 5 teléfonos

▼ Contestar manualmente una llamada..... **PULSAR**



Volumen

Para colgar... **PUSAR SRC**

Nota de manejo para configuraciones



Girar Volumen



Pulsar Volumen

▼ CONFIGURAR como DESCOLGAR una LLAMADA (manual o automática)

Pulsar **Botón** 

Girando  vol. seleccionar **Configuración BT** y Pulsar  Vol.

Girando  volumen seleccionar **CONFIGURACION DETALLADA** y Pulsar  Vol.

Girar  y seleccionar **RESPUESTA AUTOMATICA** y Pulsar  Vol.

Girar  y seleccionamos.....la **opción que queremos** y Pulsar  Vol.

Modos de Selección Contestación de llamadas

OFF...cuando queremos descolgar nosotros manualmente

0 S....descuelga automáticamente al momento

1 S....descuelga pasado 1 segundo

5 S....descuelga pasado 5 segundos

8 S....descuelga pasados 8 segundos ...etc. . y así hasta 99 seg.

Para salir de la configuración Pulsar **Botón** 

Si hemos configurado descolgar manualmente. (OFF)

Contestar manualmente una llamada **PULSAR**  Volumen


Colgar..... **PULSAR SRC**

▼ SELECCIONAR UN TELEFONO DE LOS YA VINCULADOS EN EL RADIO CD


Pulsar **Botón [📞]**



Girando el botón de volumen Seleccionar **Configuración BT** y Pulsamos Vol.

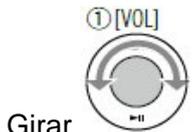


Girar y seleccionar **VINCULANDO** y Pulsar Vol.



Girar y seleccionar **SELECCIÓN TELEFONO** y Pulsar Vol.



Girar y seleccionar el **nombre del TELEFONO** que queremos USAR y Pulsar Vol.



Pulsamos **Botón [📞]**

Finalizada la selección de teléfono

▼ ELIMINAR UN TELEFONO de los VINCULADOS

Cuando queremos desvincular un Teléfono de la Radio KDC KENWOOD

Botón [📞]

Pulsar



En pantalla aparece **DELETE**

Esto nos confirma que el teléfono seleccionado queda desvinculado del Kenwood.

(EN EL TELEFONO, si no se utiliza mas con el KDC Kenwood se recomienda “eliminar dispositivo KENWOOD”)


▼ Llamar desde la AGENDA

Pulsar **Botón** 

Giramos  Vol. y seleccionamos **“Agenda”**, Pulsar  Vol.

Giramos  Vol. y seleccionamos la inicial del nombre a llamar y Pulsamos  Vol.

volvemos a Girar  hasta seleccionar el numero al que deseamos llamar y

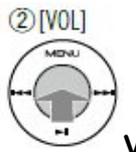Pulsamos  Vol. para marcar.

.....