

KENWOOD

CX-DAB1

DAB antenna unit

INSTALLATION MANUAL

Antenne DAB

MANUEL D'INSTALLATION

Bluetooth-Antennengerät

INSTALLATION-HANDBUCH

DAB-antenne

INSTALLATIEHANDLEIDING

Unità antenna DAB

MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

Unidad de antena DAB

MANUAL DE INSTALACIÓN

Unidade de antena DAB

MANUAL DE INSTALAÇÃO




JVC KENWOOD Corporation

⚠ATTENZIONE

- Prima d'installare l'apparecchio si deve scollegare il terminale negativo della batteria e completare tutti i collegamenti elettrici.
- Il montaggio e il cablaggio di questo prodotto richiedono conoscenze specifiche ed esperienza. Per motivi di sicurezza si raccomanda di affidare il montaggio e il cablaggio a un professionista. In caso di difficoltà durante l'installazione, rivolgersi al più vicino rivenditore Kenwood.
- Questa antenna a pellicola deve essere utilizzata esclusivamente all'interno del veicolo.
- Non installarla nelle posizioni seguenti:
 - nei punti in cui potrebbe ostruire la vista del conducente;
 - nei punti in cui potrebbe impedire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza, ad esempio gli airbag;
 - sulle superfici di vetro mobili, ad esempio il portellone posteriore
- La potenza del segnale diminuirà nelle posizioni seguenti:
 - sui vetri riflettenti all'infrarosso oppure nei punti coperti da una pellicola di vetro di tipo a specchio;
 - nei punti in cui si sovrappone all'antenna radio originale (schema);
 - nei punti in cui si sovrappone ai cavi di riscaldamento della finestra;
 - sulla fiancata del veicolo (ad esempio il finestrino o il deflettore della portiera);
 - sul finestrino posteriore;
 - quando è installato del vetro che blocca i segnali radio (ad es. vetro riflettente all'infrarosso, vetro termoisolante).
 - La ricezione potrebbe diminuire a causa del rumore prodotto dall'attivazione del tergicristalli, del climatizzatore o del motore.
 - La ricezione potrebbe diminuire, a seconda della direzione della stazione di trasmissione rispetto al veicolo (antenna).
- Prima di installarla, assicurarsi di verificare la posizione di installazione dell'antenna a pellicola (A). L'antenna a pellicola non può essere re-incollata.
- Pulire completamente l'eventuale grasso e sporcizia presenti sulla superficie da incollare, utilizzando il detergente incluso (D).
- Non piegare o danneggiare l'antenna a pellicola (A).

- Prima dell'applicazione, riscaldare la superficie da incollare, ad esempio accendendo il riscaldamento.
- L'installazione potrebbe non essere possibile su alcuni tipi di veicoli.
- Prima di incollarla, verificare il percorso del cavo dell'antenna a pellicola (A) e dell'amplificatore (B).

Elenco delle parti

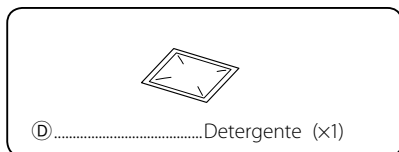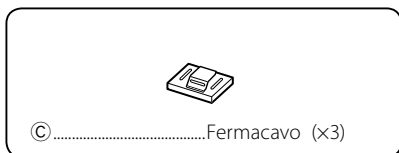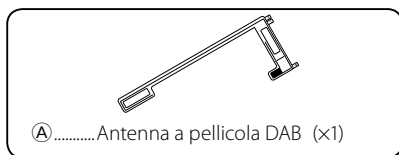

Specifiche

Gamma di frequenza: 170 – 240 MHz,
1452 – 1492 MHz

Impedenza: 50Ω

Tensione di esercizio: 9 – 16 V


Consumo di corrente: 70 mA (Max)

Tipo di connettore: SMB

Lunghezza del cavo: 3,5 m

- Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.


Panoramica sull'installazione

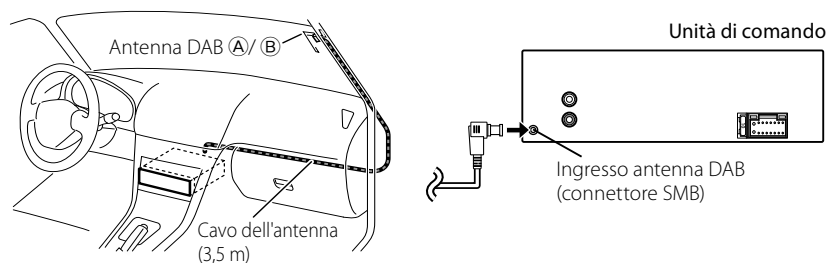

- Per motivi di sicurezza, l'antenna deve essere installata sul lato del passeggero.
- Utilizzare il fermacavo (C) per assicurare l'antenna al sostegno in più posizioni.
- La direzione della pellicola dell'antenna (A) cambia a seconda che l'antenna a pellicola (A) sia installata sul lato destro o sinistro.
- Distanziare di 150 mm la pellicola dell'antenna (A) dalla linea di ceramica (parte nera), sulla parte superiore del vetro anteriore. Posizionarla inoltre a circa 70 mm all'interno della linea di ceramica, sull'estremità laterale del vetro anteriore. (Nel punto in cui la lamina di collegamento a terra dell'amplificatore può essere incollata sulla parte metallica del montante anteriore)
- Distanziarla dalle altre antenne di almeno 100 mm.
- Non incollare l'amplificatore (B) sulla linea di ceramica (parte nera) intorno al vetro anteriore, poiché non offre un'adesione sufficiente.
- **Selezionare l'alimentazione dell'antenna DAB impostandola su "ON"**
Per dettagli vedere le Istruzioni per l'uso dell'unità di comando.

Individuare la posizione di installazione dell'antenna

Quando si installa l'antenna sul lato sinistro Quando si installa l'antenna sul lato destro

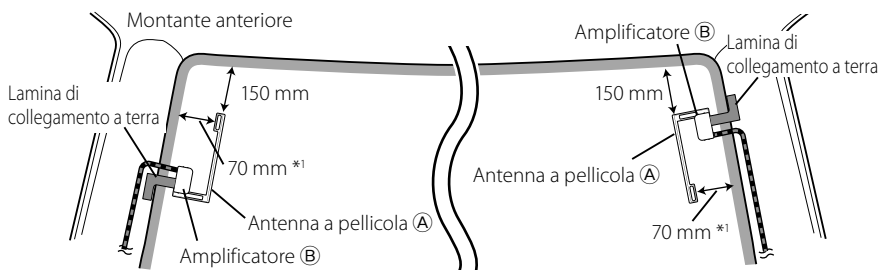

* Nel punto in cui la lamina di collegamento a terra dell'amplificatore (B) può essere incollato sulla parte metallica del montante anteriore.


Installazione dell'antenna

- 1 Verificare la posizione di installazione.
- 2 Pulire l'area su cui la pellicola dell'antenna (A), l'unità amplificatore (B) e la lamina di collegamento a terra verranno incollati, utilizzando il detergente incluso (D).

Il rivestimento presente sulla superficie metallica non deve essere rimosso.


- Prima di incollare, attendere che la superficie di vetro sia completamente asciutta.
- Se la superficie del vetro è fredda, ad esempio durante l'inverno, riscaldarla con lo sbrinatori o un asciugacapelli.

- 3 Rimuovere il separatore (etichetta I) dell'antenna a pellicola (A) orizzontalmente ed incollare l'antenna sul vetro anteriore.

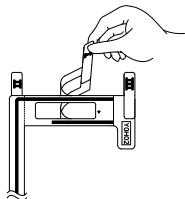


- Rimuovere delicatamente il separatore.
- Non toccare la superficie da incollare (lato adesivo) dell'antenna a pellicola (A).

- 4 Rimuovere il separatore (etichetta II) dell'antenna a pellicola (A) verticalmente e incollare delicatamente l'antenna facendo pressione su di essa.

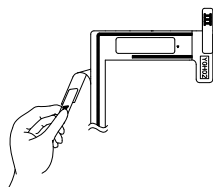


- 5 Dopo l'incollaggio, sfregare l'elemento sulla superficie di vetro nella direzione della freccia indicata nella figura, per incollarlo.



- 6 Rimuovere la pellicola di applicazione (etichetta III).

- Non toccare il terminale di alimentazione dell'elemento. Inoltre, non applicare alcun detergente per vetro.




Terminale di alimentazione

7 Fare coincidere la sporgenza dell'amplificatore (B) con il punto ▲ sulla pellicola dell'antenna (A) ed incollare.


- Non toccare il terminale alimentatore né la superficie di incollaggio (lato adesivo) dell'amplificatore.

Quando si installa l'antenna sul lato destro

Fare coincidere la sporgenza con il punto ▲

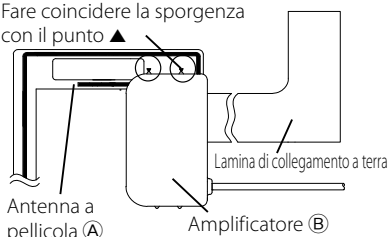


Quando si installa l'antenna sul lato sinistro

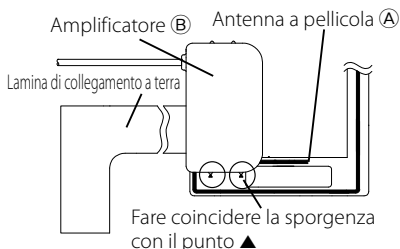

8 Rimuovere la pellicola che copre la lamina di collegamento a terra ed incollarla sulla parte metallica del veicolo.

Lasciare uno spazio libero sufficiente affinché la lamina di collegamento a terra non interferisca con le parti interne (copertura del montante anteriore).

Prestare inoltre attenzione alle parti interne, affinché non interferiscano con l'amplificatore (B).

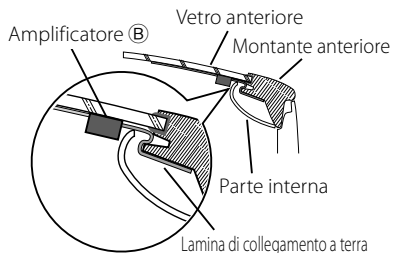


9 Fissare i cavi dell'antenna.

- Utilizzare il fermacavo (C) per assicurare l'antenna al sostegno in più posizioni.


Note

Prendere le seguenti precauzioni quando si passa il cavo dell'antenna all'interno del montante anteriore, nel punto in cui è installato l'airbag.

- Installare la parte dell'amplificatore del cavo dell'antenna davanti o sopra all'airbag, in maniera che l'antenna e l'airbag non interferiscano.

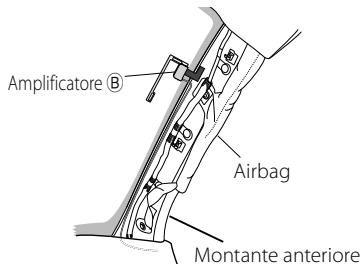

- La copertura del montante anteriore è assicurata con un fermo speciale che in alcuni casi deve essere sostituito, quando la copertura del montante anteriore viene rimossa. Per informazioni dettagliate sulla sostituzione della copertura del montante anteriore, e sulla disponibilità delle parti di ricambio, rivolgersi al concessionario del proprio veicolo.

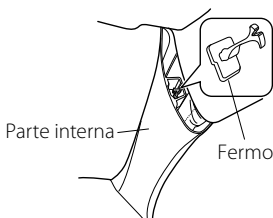

10 Selezionare l'alimentazione dell'antenna DAB impostandola su "ON"

- Non è possibile ricevere il DAB oppure la ricezione DAB è scarsa quando l'alimentazione dell'antenna DAB è impostata su "OFF".
- Per dettagli vedere le Istruzioni per l'uso dell'unità di comando.