

KENWOOD

KDC-BT43U KDC-BT33U

AMPLI-TUNER LECTEUR DE CD

MODE D'EMPLOI

CD RECEIVER

GEBRUIKSAANWIJZING

SINTOLETTORE STEREO COMPACT DISC

ISTRUZIONI PER L'USO

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECEPTOR DE CD

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JVC KENWOOD Corporation



INHOUD

ALVORENS GEBRUIK	2
BASISPUNTEN	3
STARTEN	4
RADIO	5
CD / USB / iPod	6
AUX	7
BLUETOOTH®	8
DISPLAY-INSTELLINGEN	11
AUDIO-INSTELLINGEN	12
MEER INFORMATIE	13
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	13
TECHNISCHE GEGEVENS	15
INSTALLEREN / VERBINDEN	16

Meer over deze gebruiksaanwijzing

- De bediening wordt voornamelijk uitgelegd met gebruik van de toetsen op het voorpaneel.
- [XX] toont de gekozen onderdelen.
- (→ XX) verwijst naar verwante uitleg op het aangegeven paginanummer.

ALVORENS GEBRUIK

⚠ Waarschuwing

Bedien of gebruik geen functies die uw aandacht van de verkeersveiligheid af zou kunnen leiden.

⚠ Let op

Volume-instelling:

- Voorkom ongelukken en stel het volume derhalve zodanig in dat u geluid van buiten nog goed kunt horen.
- Verlaag het volume alvorens de weergave van digitale bronnen te starten om beschadiging van de luidsprekers door een plotselinge verhoging van het uitgangsniveau te voorkomen.

Algemeen:

- Gebruik geen USB-apparaat of iPod/iPhone indien dit veilig rijden zou kunnen storen.
- Maak beslist een back-up van alle belangrijke data. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van opgenomen data.
- Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.
- In geval van een storing door condensvorming op de laserlens, moet u de disc verwijderen en wachten totdat de condens is verdamp.
- Het USB-vermogen is aangegeven op het hoofdtoestel. Verwijder het voorpaneel om het vermogen te controleren.

Afstandsbediening (RC-406):

- Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals op het dashboard.
- De lithiumbatterij kan ontploffen indien verkeerd geplaatst. Vervang de batterij door een van hetzelfde of gelijkwaardig type.
- Accu's en batterijen mogen niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals van direct zonlicht, vuur, enz.
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen en in de oorspronkelijke verpakking totdat u gereed bent om deze te gaan gebruiken. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Als een batterij wordt ingeslikt, raadpleeg t u onmiddellijk een arts.


Onderhoud

Reinigen van het toestel: Verwijder vuil van het voorpaneel met een droge siliconen of zachte doek.

Reinigen van de aansluitingen: Verwijder het voorpaneel en reinig de aansluitingen voorzichtig met een katoenen wattestokje en let op dat u de aansluitingen niet beschadigt.

Meer over discs:



- Raak het opnameoppervlak van een disc niet aan.
- Plak geen plakband e.d. op een disc en gebruik geen disc waar plakband e.d. op geplakt is.
- Gebruik geen toebehoren of hulpstukken voor discs.
- Veeg vanuit het midden van de disc naar de rand.
- Reinig discs met een droge siliconen of zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen.
- Verwijder een disc in horizontale richting uit het toestel.
- Verwijder bramen van het middengat en de discrand alvorens een disc te plaatsen.



Aansluiting (op de achterkant van het voorpaneel)


BASISPUNTEN

Voorpaneel

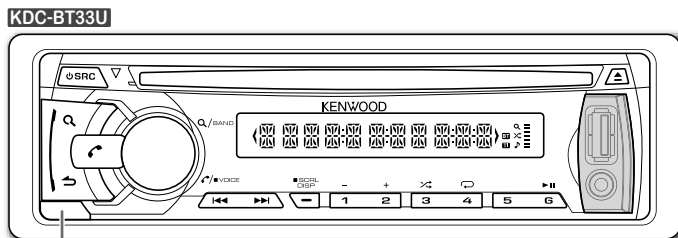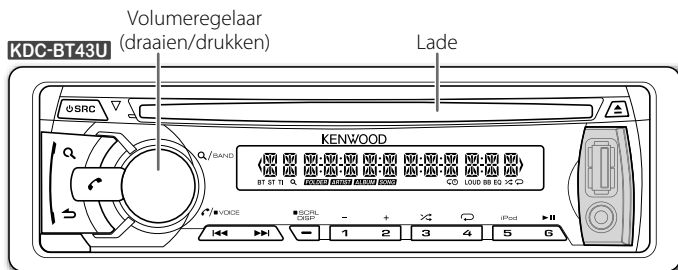


Verwijdertoets


Bevestigen



Verwijderen



Terugstellen



De door u gemaakte instellingen worden tevens gewist.


Afstandsbediening (RC-406)

KDC-BT43U kan met een los verkrijgbare afstandsbediening op afstand worden bediend.




Verwijder alvorens ingebruikname het isolatiewiel.

Vervangen van de batterij

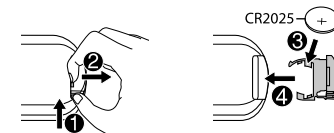

Voor het	Doet u dit (op het voorpaneel)	Doet u dit (op de afstandsbediening)
Inschakelen van de stroom	Druk op SRC . • Houd even ingedrukt om de stroom uit te schakelen.	Houd SRC even ingedrukt om de stroom uit te schakelen. (De stroom wordt niet ingeschakeld door een druk op SRC .)
Instellen van het volume	Verdraai de volumeknop.	Druk op VOL \wedge of VOL \vee .
Een bron selecteren	Druk herhaaldelijk op SRC .	Druk herhaaldelijk op SRC .
Veranderen van de displayinformatie	Druk herhaaldelijk op SCRL DISP . • Houd even ingedrukt om de huidige display-informatie rollend te tonen.	(niet mogelijk)

STARTEN

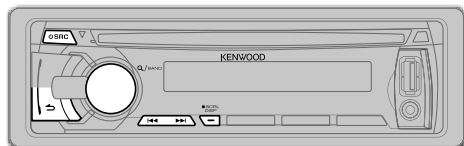

1

Annuleren van de demonstratie

Na het inschakelen van de stroom (of na het terugstellen van het toestel), toont het display: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Druk op de volumeknop. [YES] is de basisinstelling.
- 2 Druk nogmaals op de volumeknop. "DEMO OFF" verschijnt.

2

Instellen van de klok

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om [SETTINGS] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om [CLOCK] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Draai de volumeknop om [CLOCK ADJUST]/ [CLOCK ADJ] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 5 Draai de volumeknop om het uur in te stellen en druk vervolgens op de knop.
- 6 Draai de volumeknop om de minuten in te stellen en druk vervolgens op de knop.
Druk op ◀/▶ om afwisselend het uur en de minuten voor het instellen te kiezen.
- 7 Houd ↵ even ingedrukt om te voltooien.

(of)

Door **SCRL DISP** even ingedrukt te houden, wordt de klokinstelfunctie direct geactiveerd voor het display. Voer vervolgens de hierboven beschreven stappen **5** en **6** uit om de klok in te stellen.

3

Instellen van de basisinstellingen

- 1 Druk op **SRC** om de [STANDBY] functie te activeren.
- 2 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 3 Draai de volumeknop om [INITIAL SET] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 5 Houd ↵ even ingedrukt om te voltooien.

- Druk op ↵ om naar de voorgaande laag terug te gaan.

Basisinstelling: **XX**

PRESET TYPE	NORMAL/ NORM: Vastleggen van een zender onder iedere voorkeertoets voor iedere golfband (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW). ; MIX: Vastleggen van een zender onder iedere voorkeertoets ongeacht de gekozen golfband.
KEY BEEP	ON: Activeren van de toetsdruktoon. ; OFF: Uitschakelen.
RUSSIAN SET	ON: De mapnaam, bestandsnaam, titel van nummer, artiestnaam, albumnaam worden in Russisch getoond (indien van toepassing). ; OFF: Geannuleerd.
P-OFF WAIT	Alleen mogelijk wanneer de demonstratiefunctie is uitgeschakeld. Instellen van de periode waarna het toestel (wanneer standby geschakeld) ter energiebesparing automatisch wordt uitgeschakeld. ---: Geannuleerd ; 20M: 20 minuten ; 40M: 40 minuten ; 60M: 60 minuten
BUILT-IN AUX/ BUILT IN AUX	ON: Activeren van AUX als bronkeuze. ; OFF: Uitschakelen. (→ 7)
CD READ	1: Er wordt automatisch onderscheid gemaakt tussen een disc met audiobestanden en een muziek-CD. ; 2: Forceren van afspelen als een muziek-CD. U hoort geen geluid tijdens weergave van een disc met audiobestanden.
SWITCH PREOUT/ SWITCH PRE	REAR/ SUB-W: Kiezen of achterluidsprekers of een subwoofer zijn aangesloten met de lijnuitgangsaansluitingen op het achterpaneel (via een externe versterker).
SP SELECT	OFF/ 5/4/ 6 × 9/6/ OEM: Overeenkomstig het luidsprekerformaat (5-inch of 4-inch, 6×9-inch of 6-inch) of OEM-luidsprekers kiezen voor een optimaal geluid.
F/W UPDATE	
F/W UP xx.xx	YES: De upgrade van de firmware wordt gestart. ; NO: Geannuleerd (upgraden is niet geactiveerd). Ga voor details aangaande de update van firmware naar: www.kenwood.com/cs/ce/



Basisinstelling: **XX**

Opzoeken van een zender

- 1 Druk op **SRC** om TUNER te kiezen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **Q** (of druk op ***AM-** / **#FM+** van de RC-406) om FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW te kiezen.
- 3 Druk op **◀▶** (of druk op **◀▶(+)** van de RC-406) om een zender op te zoeken.
 - **Opslaan van een zender:** Houd een van de cijfertoetsen (**1** tot **6**) even ingedrukt.
 - **Kiezen van een opgeslagen zender:** Druk op een van de cijfertoetsen (**1** tot **6**) (of druk op een van de cijfertoetsen (**1** tot **6**) op de RC-406).

Direct afstemmen (met de RC-406) (voor **KDC-BT43U**)

- 1 Druk op ***AM-** / **#FM+** om een golfband te kiezen.
- 2 Druk op **DIRECT** om de directe afstemfunctie te activeren. “- - - -” (voor FM) of “- - - -” (voor MW/ LW) verschijnt op het display.
- 3 Druk op de cijfertoetsen om een frequentie in te voeren.
- 4 Druk op **◀▶(+)** om een frequentie op te zoeken.
 - Druk op **↵** om te annuleren.
 - Het direct afstemmen wordt automatisch geannuleerd indien u na stap **3** binnen 10 seconden geen bediening uitvoert.

Overige instellingen

- 1 Druk op de volumeknop om **[FUNCTION]** op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om **[SETTINGS]** te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 4 Houd **↵** even ingedrukt om te voltooien.

LOCAL SEEK	ON: Opzoeken van uitsluitend FM-zenders met een goede ontvangst. ; OFF: Geannuleerd.
SEEK MODE	Kiezen van de afstemmethode voor de ◀▶ / ◀▶(+) toetsen. AUTO1: Automatisch opzoeken van een zender. ; AUTO2: Opzoeken van een voorkeurzenders. ; MANUAL: Handmatig zoeken naar een zender.
AUTO MEMORY	YES: Automatisch opslaan van 6 zenders met een goede ontvangst. ; NO: Geannuleerd. (Alleen kiesbaar indien [NORM] is gekozen voor [PRESET TYPE] .) (→ 4)
MONO SET	ON: Verbeteren van de FM-ontvangst (maar het stereo-effect gaat verloren). ; OFF: Geannuleerd.
PTY SEARCH	Kiezen van het beschikbare programmatype (zie hieronder) en druk vervolgens op ◀▶ om te starten. Druk op de volumeknop om de PTY-taalkeuze te activeren. Draai de volumeknop om de PTY-taal (ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN) te kiezen en druk vervolgens op de knop.
TI	ON: Het toestel kan tijdelijk naar verkeersinformatie worden overgeschakeld. ; OFF: Geannuleerd.
NEWS SET	00M – 90M: Instellen van de tijd voor ontvangst van het volgende nieuwsbulletin. ; OFF: Geannuleerd.
AF SET	ON: Automatisch opzoeken van een andere zender die hetzelfde programma in hetzelfde Radio Data System-netwerk uitzendt maar met een betere ontvangst indien de ontvangst van de huidige zender slecht is. ; OFF: Geannuleerd.
REGIONAL	ON: Overschakelen naar een andere zender in een bepaalde regio met gebruik van “AF”. ; OFF: Geannuleerd.
AUTO TP SEEK/ ATP SEEK	ON: Automatisch opzoeken van een andere zender met betere ontvangst indien de verkeersinformatie-ontvangst slecht is. ; OFF: Geannuleerd.

CLOCK

TIME SYNC **ON:** Gelijkstellen van de klok van het toestel op basis van de tijd van de Radio Data System zender. ; **OFF:** Geannuleerd.

TUNER SET: Alleen kiesbaar wanneer een andere bron dan TUNER is ingesteld.


TI/ NEWS SET/ AF SET/ REGIONAL/ AUTO TP SEEK/ ATP SEEK: (Zie de tabel hierboven voor details.)

- **[LOCAL SEEK]/ [MONO SET]/ [PTY SEARCH]/ [TI]/ [NEWS SET]/ [AF SET]/ [REGIONAL]/ [AUTO TP SEEK]/ [ATP SEEK]** kan alleen worden gebruikt wanneer FM als bron is gekozen.
- Beschikbare programmatypes:
 - SPEECH:** NEWS, AFFAIRS, INFO (informatie), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
 - MUSIC:** POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek), EASY M (easy listening muziek), LIGHT M (lichte muziek), CLASSICS, OTHER M (overige muziek), JAZZ, COUNTRY, NATION M (nationale muziek), OLDIES, FOLK M (folkmuziek)
- Het toestel zoekt naar het programmatype van de categorie van **[SPEECH]** of **[MUSIC]** indien gekozen.
- Wanneer het volume wordt aangepast tijdens het ontvangen van verkeersinformatie, een noodbericht of nieuwsuitzending, wordt het aangepaste volume automatisch opgeslagen. Dit volume wordt ingesteld wanneer later weer verkeersinformatie, een noodbericht of nieuwsuitzending wordt ontvangen.

CD / USB / iPod


Starten van de weergave

CD




De bron verandert naar CD en de weergave start.

USB

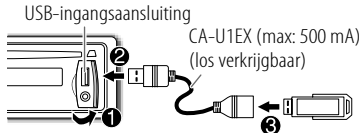

De bron verandert naar USB en de weergave start.

iPod/iPhone (voor **KDC-BT43U**)

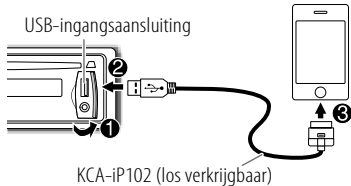

De bron verandert naar iPod en de weergave start.


Druk op **5 iPod** om de bedieningsfunctie te kiezen wanneer iPod als bron is gekozen.

MODE ON: Met de iPod*1.

MODE OFF: Met het toestel.

*1 Het is nog mogelijk om weergave/pauze te activeren, bestanden te kiezen en snel voorwaarts/achterwaarts te verplaatsen via het toestel.

Opmerking (voor **KDC-BT43U**):
Het verzoek voor koppelen (via Bluetooth) wordt automatisch geactiveerd wanneer een iPhone/iPod touch via de USB-ingangsaansluiting wordt verbonden. (→ 8, 10)

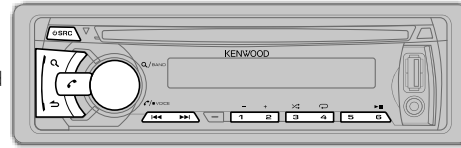

✓ : Mogelijk
— : Niet mogelijk

Voor het	Doe dit	CD	USB	iPod
Pauzeren of hervatten van weergave	Druk op 6 (of ENT van RC-406).	✓	✓	✓
Kiezen van een fragment/bestand	Druk op 1 ◀ / ▶ (of 1 ◀ / ▶ (+) van RC-406).	✓	✓	✓
Kiezen van een map	Druk op 1 - / 2 + (of *AM- / #FM+ van RC-406).	✓*2	✓	—
Snel achterwaarts/voorwaarts	Houd 1 ◀ / ▶ (of 1 ◀ / ▶ (+)) even ingedrukt.	✓	✓	✓
Kiezen van een fragment/bestand uit een lijst	<p>1 Druk op Q.</p> <p>2 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop.</p> <ul style="list-style-type: none"> AAC/MP3/WMA-bestand: Kies de gewenste map en vervolgens het bestand. iPod of KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ KENWOOD Music Control (KMC)-bestand*4: Kies het gewenste bestand uit de lijsten (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*5, GENRES, COMPOSERS*5). 	✓	✓	✓*3
	<ul style="list-style-type: none"> Druk op de 5 cijfertoets om weer terug naar de basismap (of het eerste bestand) te gaan. Druk op ↶ om naar de voorgaande laag terug te gaan. Houd ↶ even ingedrukt om te annuleren. Druk op 1 ◀ / ▶ om liedjes met de ingestelde ratio te verspringen. (→ 7) 	—	✓*4	✓*3
Afspelen herhalen	<p>Druk herhaaldelijk op 4 ↺.</p> <ul style="list-style-type: none"> Audio-CD: TRACK/ TRAC REPEAT, REPEAT OFF AAC/MP3/WMA-bestand: FILE REPEAT, FOLDER/ FOLD REPEAT, REPEAT OFF iPod of KME Light/ KMC-bestand: FILE REPEAT, REPEAT OFF 	✓	✓	✓*3
Willekeurig afspelen	<p>Druk herhaaldelijk op 3 ↻.</p> <ul style="list-style-type: none"> Audio-CD: DISC RANDOM, RANDOM OFF AAC/MP3/WMA/iPod of KME Light/ KMC-bestand: FOLDER/ FOLD RANDOM, RANDOM OFF 	✓	✓	✓*3
	Houd 3 ↻ even ingedrukt om "ALL RANDOM" te kiezen.	✓*2	✓	✓*3

*2 Alleen voor AAC/MP3/WMA-bestanden.

*3 Alleen mogelijk wanneer **[MODE OFF]** is gekozen.

*4 Alleen voor bestanden in de database die met KME Light/ KMC zijn gemaakt. (→ 13)

*5 Alleen voor iPod.

Direct muziekzoeken (met de RC-406)(voor **KDC-BT43U**)

- 1 Druk op **DIRECT**.
- 2 Druk op de cijfertoetsen om een fragment-/bestandnummer in te voeren.
- 3 Druk op **I◀◀ / ▶▶(+)** om muziek op te zoeken.
 - Druk op **↵** om te annuleren.
 - Niet beschikbaar indien willekeurige weergave is gekozen.
 - Niet mogelijk voor iPod, KME Light/ KMC-bestand. (→ 13)

Kiezen van een liedje met de naam(voor **KDC-BT43U**)

Tijdens het luisteren naar een iPod...

- 1 Druk op **Q**.
 - 2 Draai de volumeknop om een categorie te kiezen en druk vervolgens op de knop.
 - 3 Druk nogmaals op **Q**.
 - 4 Draai de volumeknop om een op te zoeken teken te kiezen.
 - 5 Druk op **I◀◀ / ▶▶I** om de invoerpositie te veranderen.
 - U kunt maximaal 3 tekens (letters) invoeren.
 - 6 Druk op de volumeknop om het zoeken te starten.
 - 7 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop.
 - Herhaal stap 7 totdat het gewenste onderdeel is gekozen.
- Als u wilt zoeken naar een ander teken dan A t/m Z en 0 t/m 9, voert u alleen "*" in.
 - Druk op **↵** om naar de voorgaande laag terug te gaan.
 - Voor het terugkeren naar het hoofdmenu, drukt u op **5 iPod**.
 - Houd **↵** even ingedrukt om te annuleren.

Instellen van de ratio voor verspringenTijdens het luisteren naar een iPod (voor **KDC-BT43U**) of KME Light/ KMC-bestand...

- 1 Druk op de volumeknop om **[FUNCTION]** op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om **[SETTINGS]** te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om **[SKIP SEARCH]** te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop.
 - 0.5%** (basisinstelling)/ **1%**/ **5%**/ **10%**: Instellen van de ratio voor verspringen bij het opzoeken van een liedje.
 - (Houd **I◀◀ / ▶▶I** ingedrukt om met 10% te verspringen, ongeacht de gemaakte instelling.)
- 5 Houd **↵** even ingedrukt om te voltooien.

Dempen van het geluid bij ontvangst van een telefoontje

Verbind de MUTE draad middels een los verkrijgbare telefoonaccessoire met uw telefoon. (→ 17)

Als een telefoongesprek binnenkomt, verschijnt "CALL".


- Het audiosysteem wordt in de pauzestand gezet.
- Druk op **⏻ SRC** om het geluid van het audiosysteem te beluisteren tijdens een telefoongesprek. "CALL" verdwijnt en de weergave van het audiosysteem wordt voortgezet.

"CALL" verdwijnt wanneer u het gesprek stopt.

- De weergave van het audiosysteem wordt hervat.

Vorbereitung:Kies **[ON]** voor **[BUILT-IN AUX]/ [BUILTIN AUX]**. (→ 4)**Starten van weergave**

- 1 Verbind een draagbare audiospeler (los verkrijgbaar).

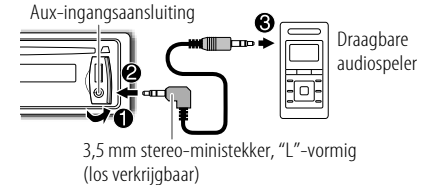

- 2 Druk op **⏻ SRC** om AUX te kiezen.
- 3 Schakel de draagbare audiospeler in en start de weergave.

Instellen van de AUX-naam

Tijdens het luisteren naar een AUX-bron...


- 1 Druk op de volumeknop om **[FUNCTION]** op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om **[SETTINGS]** te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om **[AUX NAME SET]/ [AUX NAME]** te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop.
 - AUX** (basisinstelling)/ **DVD/ PORTABLE/ GAME/ VIDEO/ TV**
- 5 Houd **↵** even ingedrukt om te voltooien.

BLUETOOTH®

U kunt Bluetooth apparaten met dit toestel bedienen.

Verbind de microfoon

Voor de **KDC-BT43U**:

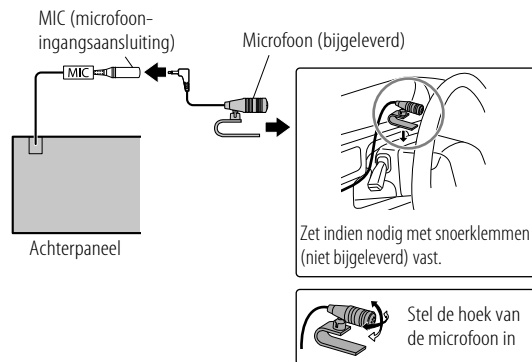

Voor de **KDC-BT33U**:



De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer u het toestel uitschakelt of het voorpaneel tijdens een telefoongesprek verwijderd. Zet het gesprek voort met uw mobiele telefoon.

Ondersteunde Bluetooth profielen

- Hands-Free Profile (HFP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Phonebook Access Profile (PBAP)
- Object Push Profile (OPP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

Koppelen van een Bluetooth apparaat

Nadat u voor het eerst een Bluetooth apparaat op dit toestel heeft aangesloten, moet u het apparaat aan dit toestel koppelen. Nadat het koppelen is voltooid, blijft het Bluetooth apparaat geregistreerd in het toestel, zelfs wanneer u het toestel terugstelt.

- U kunt in totaal maximaal vijf apparaten registreren (koppelen).
- Tegelijkertijd kunnen er maximaal twee Bluetooth telefoons en één Bluetooth audio-apparaat worden verbonden.
- Dit toestel ondersteunt Secure Simple Pairing (SSP).
- Bepaalde Bluetooth apparaten worden niet automatisch na het koppelen met het toestel verbonden. Verbind het apparaat dan handmatig met het toestel. Zie de handleiding van het Bluetooth apparaat voor meer informatie.

- 1 Druk op **⏻ SRC** om het toestel in te schakelen.
- 2 Zoek de modelnaam van dit toestel (KDC-BT4*U/ KDC-BT3*U) op en selecteer het met het Bluetooth apparaat.
"PAIRING" → "PASS XXXXXX" → Naam van toestel → "PRESS" → "VOLUME KNOB" rolt over het display.
- 3 Druk op de volumeknop om het koppelen te starten.
"PAIRING OK" verschijnt zodra het koppelen is voltooid en "BT" licht op wanneer de Bluetooth verbinding is gemaakt.

- Met bepaalde Bluetooth apparaten moet u mogelijk direct na het zoeken de PIN-code (persoonlijk identificatienummer) invoeren.
- **KDC-BT43U**: Het verzoek voor koppelen (via Bluetooth) wordt automatisch geactiveerd wanneer een iPhone/iPod touch via de USB-ingangsaansluiting wordt verbonden. (Alleen van toepassing indien **[AUTO PAIRING]/ [AUTO PAIR]** op **[ON]** is gesteld.) (→ 10)
Druk nadat u het wachtwoord weet op de volumeknop om te koppelen.

Bluetooth testfunctie

U kunt de verbinding van het ondersteunde profiel tussen het Bluetooth apparaat en het toestel controleren.

- 1 Druk op **⏻** om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeknop om **[BT TEST MODE]/ [BT TEST]** te kiezen en druk vervolgens op de knop.
"PLEASE PAIR YOUR PHONE" verschijnt.
- 3 Zoek de modelnaam van dit toestel (KDC-BT4*U/KDC-BT3*U) op en selecteer het met het Bluetooth apparaat.
- 4 Druk op de volumeknop om het koppelen en de testfunctie te starten.
"PAIRING" knippert op het display.
Het verbindingresultaat (OK of NG) verschijnt na de test.
PAIRING : Koppelingsstatus
HF CNT: Hands-Free Profile (HFP) compatibiliteit
AUD CNT: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) compatibiliteit
PB DL: Phonebook Access profile (PBAP) compatibiliteit

- Druk op **⏻** om te annuleren.

Bluetooth mobiele telefoon




Voor het	Doe dit
Ontvangst van een gesprek	Druk op  , de volumeknop of een van de cijfertoetsen (1 tot 6) (of  op de RC-406). <ul style="list-style-type: none"> De  toets licht op en knippert rood wanneer u wordt gebeld. Tijdens een gesprek is de toets rood opgelicht. Indien [AUTO ANSWER] is ingesteld op de gekozen tijd, antwoordt het toestel het binnenkomende gesprek automatisch. (→ 10)
Negeren van een binnenkomend gesprek	Druk op  SRC (of  van RC-406).
Beëindigen van een gesprek	Druk op  of  SRC (of  op de RC-406).
Afwisselend schakelen tussen hands-free en privégesprek	Druk tijdens een gesprek op 6 ►► . <ul style="list-style-type: none"> De bedieningen zijn mogelijk anders afhankelijk van de verbonden Bluetooth apparatuur.
Instellen van het volume van de telefoon	Verdraai de volumeknop tijdens het gesprek. Phone Volume (telefoonvolume): [00] tot [35] (Basisinstelling: [15]) <ul style="list-style-type: none"> Deze instelling heeft geen effect op het volume van andere bronnen.
Schakelen tussen twee verbonden telefoons	1 Druk op  om de Bluetooth functie te activeren. 2 Houd  even ingedrukt om tussen de twee aangesloten telefoons ([MAIN]/ [SUB]) te schakelen.

Melding tekstbericht


Wanneer de telefoon een tekstbericht ontvangt, hoort u een beltoon en verschijnt "SMS RECEIVE" of "NEW SMS".

- U kunt geen boodschappen lezen, samenstellen of versturen via dit toestel.
- Druk op een willekeurige toets om de melding te wissen.

Bluetooth bedieningsfuncties

- 1** Druk op  om de Bluetooth functie te activeren.
- 2** Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
Herhaal stap **2** totdat het gewenste onderdeel is gekozen.
 - Druk op  om naar de voorgaande laag terug te gaan.
 - Druk op  om te annuleren.



PHONE BOOK

- 1** Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 2** Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop om te bellen.
 - Druk op  om naar de voorgaande laag terug te gaan.
 - Indien de telefoon PBAP ondersteunt, wordt het telefoonboek van de aangesloten telefoon automatisch tijdens het koppelen naar het toestel gestuurd. "NO DATA" verschijnt indien de telefoon niet voor PBAP geschikt is. Verstuur het telefoonboek handmatig. (→ 10, TRANSFER PB)
 - De contacten worden gegroepeerd als: GE (algemeen), HM (thuis), OF (kantoor), MO (mobiel), OT (overige).
 - Dit toestel kan alleen letters zonder accenten tonen. ("Ú" verschijnt bijvoorbeeld als "U".)
 - Gebruik "zoeken op alfabet" indien er veel contacten in het telefoonboek zijn. (→ 10)


CALL HISTORY/ HISTORY

- 1** Draai de volumeknop om een naam of telefoonnummer te kiezen.
 - "I" verwijst naar ontvangen gesprekken, "O" naar gebelde nummers en "M" naar gemiste gesprekken.
 - Druk op **SCRL DISP** om de display-informatie (naam of telefoonnummer) te veranderen.
 - "NO DATA" verschijnt indien er geen geschiedenis van gesprekken is.
- 2** Druk op de volumeknop om te bellen.

NUMBER DIAL

- 1** Draai de volumeknop om een nummer (0 tot 9) of teken (*, #, +) te kiezen.
- 2** Druk op  /  om de invoerpositie te verplaatsen.
Herhaal stappen **1** en **2** totdat het gehele telefoonnummer is ingevoerd.
- 3** Druk op de volumeknop om te bellen.

(of met gebruik van de RC-406)

- 1** Druk op de cijfertoetsen (0 tot 9) om het telefoonnummer in te voeren.
- 2** Druk op  om te bellen.

DVC PRIORITY/ DVC PRI

MAIN-XXX/ SUB-XXX: Bekijken welk apparaat als **MAIN** en welk apparaat als **SUB** is verbonden.

SETTINGS	
PAIRING	PHONE SELECT/PHONE SEL : Kies de telefoon of het audiot toestel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen. AUDIO SELECT/AUDIO SEL DEVICE DELETE/DVC DELETE <ol style="list-style-type: none"> 1 Draai de volumeknop om het te wissen apparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
TRANSFER PB*	: "DL PB ***" verschijnt en u moet het telefoonboek van de aangesloten telefoon handmatig naar dit toestel versturen.
DETAILED SET/DETAIL SET	PIN CODE EDIT/PIN EDIT (0000) Verandert de PIN-code (maximaal 8 cijfers). <ol style="list-style-type: none"> 1 Draai de volumeknop om een nummer te kiezen. 2 Druk op ◀◀ / ▶▶ om de invoerpositie te verplaatsen. Herhaal stappen 1 en 2 totdat de gehele PIN-code is ingevoerd. 3 Druk op de volumeknop om te bevestigen.
AUTO ANSWER	1 — 99 (8) : Het toestel beantwoordt het binnenkomende gesprek automatisch binnen de gekozen tijd. ; OFF : Geannuleerd.
RECONNECT	ON : Het toestel maakt automatisch weer een verbinding met het Bluetooth apparaat wanneer het binnen bereik is. ; OFF : Geannuleerd.
AUTO PAIRING/AUTO PAIR	KDC-BT43U : ON : Het toestel koppelt automatisch het ondersteunde Bluetooth apparaat (iPhone/iPod touch) wanneer het via de USB-ingangsaansluiting is verbonden. Afhankelijk van de iOS versie van de aangesloten iPhone/iPod touch werkt deze functie mogelijk niet. ; OFF : Geannuleerd.
BT HF/AUDIO	FRONT : Geluidsweergave via de linker- en rechtervoorluidsprekers. ; ALL : Geluidsweergave via alle luidsprekers.
CALL BEEP	ON : Het toestel geeft een pieptoon wanneer een gesprek binnenkomt. ; OFF : Geannuleerd.
BT F/W UPDATE/BT UPDATE	BT F/W XX.XX : YES : Update van alle Bluetooth instellingen (inclusief opgeslagen koppeling, telefoonboek, etc.). ; NO : Geannuleerd.
MIC GAIN	-20 — +8 (0) : De gevoeligheid van de microfoon wordt hoger naarmate het nummer hoger wordt.
ECHO LEVEL	1 — 10 (4) : Stel de vertragingstijd voor echo-annulering in totdat de laatste echo wordt gehoord tijdens een telefoongesprek.

* Alleen kiesbaar wanneer de aangesloten telefoon voor OPP geschikt is.

Zoeken op alfabet

U kunt snel een contact in overeenstemming met de eerste letter (A tot Z), cijfer (0 tot 9) of symbool opzoeken.

- De tweede letter van een contact wordt opgezocht indien er geen overeenkomst met de eerste letter werd gevonden.


- 1 Druk op **↻** om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeknop om **[PHONE BOOK]** te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Druk op **Q** om de alfabet-zoekfunctie te activeren.
Het eerste menu (ABCDEFGHIJK) verschijnt. Druk op **◀◀ / ▶▶** om naar het volgende menu (LMNOPQRSTUVWXYZ*) te gaan.
- 4 Draai de volumeknop om de eerste letter te kiezen en druk vervolgens op de knop.
 - Kies "1" om met cijfers te zoeken.
 - Kies "*" om met symbolen te zoeken.
- 5 Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 6 Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop om te bellen.
 - Druk op **↵** om naar de voorgaande laag terug te gaan.
 - De contacten worden gegroepeerd als: GE (algemeen), HM (thuis), OF (kantoor), MO (mobiel), OT (overige).
 - Dit toestel kan alleen letters zonder accenten tonen. ("Ú" verschijnt bijvoorbeeld als "U").

Gebruik van stemherkenning

- 1 Houd **↻** even ingedrukt.
- 2 Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven.
 - De ondersteunde stemherkenningsfuncties verschillen per telefoon. Zie de gebruiksaanwijzing van de aangesloten telefoon voor details.
 - Dit toestel ondersteunt tevens de "intelligente persoonlijke assistentiefunctie" van iPhone.

Opslaan van een contact in het geheugen

U kunt maximaal 6 contacten opslaan.

- 1 Druk op  om de Bluetooth functie te activeren.
 - 2 Draai de volumeknop om [PHONE BOOK], [HISTORY] of [NUMBER DIAL] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
 - 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen of een telefoonnummer in te voeren.
 - 4 Houd een van de cijfertoetsen (1 tot 6) even ingedrukt.
"STORED" verschijnt wanneer het contact is opgeslagen.
- Kies voor het wissen van een contact uit het geheugen [NUMBER DIAL] in stap 2 en sla een blanco nummer op.



Bellen vanuit het geheugen

- 1 Druk op  om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Druk op een van de cijfertoetsen (1 tot 6).
- 3 Druk  of de volumeknop om te bellen.
"NO MEMORY" verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen.

Bluetooth audiospeler

De bediening en display-aanduidingen verschillen mogelijk afhankelijk van de verbonden apparatuur.

Voor het	Doe dit
Weergave	<ol style="list-style-type: none"> 1 Druk op  SRC (of SRC op de RC-406) om BT AUDIO te kiezen. 2 Bedien de Bluetooth audiospeler om de weergave te starten.
Pauseren of hervatten van weergave	Druk op 6 ►II (of ENT ►II van RC-406).
Kiezen van een groep of map	Druk op 1 - / 2 + (of *AM- / #FM+ van RC-406).
Achterwaarts/voorwaarts verspringen	Druk op I◀◀ / ▶▶I (of I◀◀ / ▶▶I (+) van RC-406).
Snel achterwaarts/voorwaarts	Houd I◀◀ / ▶▶I (of I◀◀ / ▶▶I (+) van RC-406) even ingedrukt.
Afspelen herhalen	Druk herhaaldelijk op 4 ↻ om een keuze te maken. FILE REPEAT, ALL REPEAT, REPEAT OFF
Willekeurig afspelen	Druk herhaaldelijk op 3 ∞ om een keuze te maken. FOLDER/ FOLD RANDOM, RANDOM OFF Houd 3 ∞ even ingedrukt om "ALL RANDOM" te kiezen.

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
 - 2 Draai de volumeknop om [SETTINGS] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
 - 3 Draai de volumeknop om een keuze te maken (zie de tabel hieronder) en druk vervolgens op de knop.
Herhaal stap 3 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd.
 - 4 Houd  even ingedrukt om te voltooiën.
- Druk op  om naar de voorgaande laag terug te gaan.


Basisinstelling: **XX**

DISPLAY



DISP DIMMER	ON: De displayverlichting wordt gedimd. ; OFF: Geannuleerd.
TEXT SCROLL	AUTO/ ONCE: Kiezen voor het automatisch rollen van display-informatie of slechts éénmaal rollen. ; OFF: Geannuleerd.
BT DVC STATUS/ DVC STATUS	HF-CON 1/2/ 1/: Toont de verbindingstatus van het Bluetooth apparaat. ; NO: Geen verbinding.
	AD-CON YES: Bluetooth audiospeler is verbonden. ; NO: Geen verbinding.
	BATT FULL/ MID/ LOW: Toont de batterijstatus van het Bluetooth apparaat. ; ---: Geen informatie.
	SIGNAL MAX/ MID/ LOW/ NO SIGNAL: Toont de signaalsterkte van het Bluetooth apparaat. ; ---: Geen informatie.

AUDIO-INSTELLINGEN

Tijdens het luisteren naar een bron...

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om [AUDIO CONTROL]/ [AUDIO CTRL] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
Herhaal stap 3 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd.
- 4 Houd  even ingedrukt om te voltooien.

(of met gebruik van de RC-406)

- 1 Druk op **AUD** om de [AUDIO CONTROL] functie te activeren.
- 2 Druk op / om een keuze te maken en druk vervolgens op **ENT ► II**.

- Druk op  om naar de voorgaande laag terug te gaan.

Basisinstelling: **XX**

SUB-W LEVEL	-15 tot +15 (0): Instellen van het subwooferuitgangsniveau.
BASS LEVEL	-8 tot +8 (0): Instellen van het vast te leggen niveau voor iedere bron.
MID LEVEL	-8 tot +8 (0): (Kies alvorens de instelling te maken eerst de gewenste bron.)
TRE LEVEL	-8 tot +8 (0):

EQ PRO	
BASS ADJUST	BASS CTR FRQ/ BASS C FRQ 60/ 80/ 100/ 200: Kiezen van de middenfrequentie.
	BASS LEVEL -8 tot +8 (0): Instellen van het niveau.
	BASS Q FACTOR/ BASS Q FCTR 1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00: Instellen van de kwaliteitsfactor.
	BASS EXTEND ON: Activeren van verlengde lage tonen. ; OFF: Geannuleerd.
MID ADJUST	MID CTR FRQ/ MID C FRQ 0.5K/ 1.0K/ 1.5K/ 2.5K: Kiezen van de middenfrequentie.
	MID LEVEL -8 tot +8 (0): Instellen van het niveau.
	MID Q FACTOR/ MID Q FCTR 0.75/ 1.00/ 1.25: Instellen van de kwaliteitsfactor.
TRE ADJUST	TRE CTR FRQ/ TRE C FRQ 10.0K/ 12.5K/ 15.0K/ 17.5K: Kiezen van de middenfrequentie.
	TRE LEVEL -8 tot +8 (0): Instellen van het niveau.

PRESET EQ	NATURAL/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL: Kiezen van een geschikte, vastgelegde equalizer voor het muziekgenre. (Kies [USER] voor het gebruik van persoonlijke instellingen voor de lage, midden en hoge tonen.)
BASS BOOST	B.BOOST LV1/ B.BOOST LV2/ B.BOOST LV3: Kiezen van het gewenste versterkingsniveau voor de lage tonen. ; OFF: Geannuleerd.
LOUDNESS	LOUDNESS LV1/ LOUD LV1/ LOUDNESS LV2/ LOUD LV2: Selecteren van de gewenste lage en hoge frequenties voor een goed-gebalanceerd geluid bij een laag volumeniveau. ; LOUDNESS OFF/ LOUD OFF: Geannuleerd.
BALANCE	L15 tot R15 (0): Instellen van het balans tussen de linker- en rechterluidspreker.
FADER	R15 tot F15 (0): Instellen van het balans tussen de achter- en voorluidspreker.
SUBWOOFER SET/ SUB-W SET	ON: Activeren van de subwooferuitgang. ; OFF: Geannuleerd.

DETAILED SET/DETAIL SET

LPF SUBWOOFER/ LPF SUB-W	THROUGH: Alle signalen worden naar de subwoofer gestuurd. ; 85HZ/ 120HZ/ 160HZ: Audiosignalen met lagere frequenties dan 85 Hz/ 120 Hz/ 160 Hz worden naar de subwoofer gestuurd.
SUB-W PHASE	REVERSE/ REV (180°)/ NORMAL/ NORM (0°): Kiezen van de fase van de subwoofer in overeenstemming met de luidsprekeruitgang voor een optimaal geluid. (Alleen kiesbaar indien een andere instelling dan [THROUGH] is gekozen voor [LPF SUBWOOFER]/ [LPF SUB-W].)
SUPREME SET	ON: Er wordt een realistisch geluid geproduceerd middels interpolatie van de hoge frequentiecomponenten die tijdens AAC/MP3/WMA-audiocompressie verloren gaan. ; OFF: Geannuleerd. (Alleen kiesbaar voor weergave van een AAC/MP3/WMA-disc of een USB-apparaat, uitgezonderd iPhone/iPod.)
VOLUME OFFSET/ VOL OFFSET	-8 tot +8 (voor AUX) ; -8 tot 0 (voor overige bronnen): Vastleggen van de volume-aanpassing voor iedere bron. (Kies alvorens de instelling te maken eerst de gewenste bron.)

- [SUB-W LEVEL]/ [SUBWOOFER SET]/ [SUB-W SET]/ [LPF SUBWOOFER]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] is alleen kiesbaar wanneer [SWITCH PREOUT]/ [SWITCH PRE] op [SUB-W] is gesteld. (→ 4)
- [SUB-W LEVEL]/ [LPF SUBWOOFER]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] is alleen kiesbaar wanneer [SUBWOOFER SET]/ [SUB-W SET] op [ON] is gesteld.

MEER INFORMATIE

Algemeen

- Dit toestel kan alleen de volgende CD's afspelen:



- Gedetailleerde informatie en opmerkingen over afspeelbare audiobestanden vindt u in de handleiding op de volgende website:

www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/

Af speelbare bestanden

- Af speelbaar audiobestand:
 - AAC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Af speelbare diskmedia: CD-R/RW/ROM
- Bestandsformaten voor af speelbare disks: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Lange bestandsnaam.
- Bestandssysteem van af speelbaar USB-toestel: FAT16, FAT32

Zelfs als de audiobestanden aan de bovenstaande normen voldoen, kunnen zij mogelijk niet worden af gespeeld, afhankelijk van het soort media of apparaat en de omstandigheden.

Ongeschikte discs

- Discs die niet rond zijn.
- Discs met kleuren op het opnameoppervlak en vuile discs.
- Opneembare/herschrijf bare discs die niet zijn af gerond.
- 8 cm CD. Het toestel kan defect raken wanneer u probeert deze met bijvoorbeeld een adapter te plaatsen.

Meer over USB-apparaten

- Dit toestel kan op USB-massaopslagapparatuur opgeslagen AAC/MP3/WMA-bestanden af spelen.
- U kunt een USB-toestel niet aansluiten via een USB-hub en multikaartlezer.
- Het verbinden met een kabel die langer dan 5 m is, kan abnormale weergave tot gevolg hebben.
- Dit toestel herkent geen USB-apparaat dat een ander voltage dan 5 V heeft en 1 A overschrijdt.

Meer over iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd en 4th generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th en 6th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
- Ga voor de laatste compatibiliteitslijst en softwareversie van iPhone/iPod naar: www.kenwood.com/cs/ce/ipod
- Als u het af spelen start nadat u de iPod hebt aangesloten, wordt de muziek op de iPod als eerste af gespeeld. In dat geval verschijnt "RESUMING" op het display zonder bijvoorbeeld een mapnaam. Door het te doorlopen onderdeel te veranderen, zal de juiste titel verschijnen.
- U kunt de iPod niet bedienen wanneer "KENWOOD" of "✓" op de iPod wordt weergegeven.

Meer over Bluetooth

- Bepaalde Bluetooth apparatuur kan vanwege de Bluetooth versie van die apparatuur mogelijk niet met dit toestel worden verbonden.
- Dit toestel werkt mogelijk niet met bepaalde Bluetooth apparatuur.
- De signaalcondities verschillen afhankelijk van de omgeving.
- Ga voor meer informatie over Bluetooth naar de volgende website: www.kenwood.com/cs/ce/

Meer over KENWOOD Music Editor Light en KENWOOD Music Control

- Dit toestel ondersteunt de KENWOOD Music Editor Light app voor pc en de Android™ app KENWOOD Music Control.
- Bij weergave van audiobestanden waaraan data zijn toegevoegd met KENWOOD Music Editor Light of KENWOOD Music Control, kunt u audiobestanden opzoeken aan de hand van het genre, artiest, album, playlist en liedjes of nummers.
- KENWOOD Music Editor Light en KENWOOD Music Control kunnen worden gedownload van de volgende website: www.kenwood.com/cs/ce/

OPlossen VAN PROBLEMEN

Symptoom	Oplossing
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none">• Stel het volume op het optimale niveau in.• Controleer de snoeren en verbindingen.
"PROTECT" verschijnt en bediening is onmogelijk.	Controleer dat de aansluitingen van de luidsprekerdraden goed zijn geïsoleerd en stel vervolgens het toestel terug. Raadpleeg het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem niet hierdoor werd opgelost.
<ul style="list-style-type: none">• Geen geluid.• Het toestel schakelt niet in.• Informatie op het display is verkeerd.	Reinig de aansluitingen. (→ 2)
Receiver werkt helemaal niet.	Stel het toestel terug. (→ 3)
<ul style="list-style-type: none">• Ontvangst van radio-uitzendingen is slecht.• Statische ruis tijdens het luisteren naar de radio.	<ul style="list-style-type: none">• Sluit de antenne goed aan.• Trek de antenne volledig uit.
"NA FILE" verschijnt.	Controleer dat de media geschikte audiobestanden heeft. (→ 13)
"NO DISC" verschijnt.	Plaats een af speelbare disc in de lade.
"TOC ERROR" verschijnt.	Controleer dat de disc goed is geplaatst en schoon is.
"PLEASE EJECT"/"PLS EJECT" verschijnt.	Stel het toestel terug. Raadpleeg het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem niet hierdoor werd opgelost.
Disc kan niet worden uitgeworpen.	Houd ▲ even ingedrukt om de disc geforceerd uit te werpen. Let op dat de disc niet valt na het uitwerpen. Stel het toestel terug indien het probleem niet hierdoor werd opgelost. (→ 3)
"READ ERROR" verschijnt.	Kopieer de bestanden en mappen opnieuw op het USB-apparaat. Indien het probleem hierdoor niet werd opgelost, stel dan het USB-apparaat terug of gebruik een ander USB-apparaat.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Symptoom	Oplossing
“NO DEVICE” verschijnt.	Sluit een USB-toestel aan en verander de bron opnieuw in USB.
“COPY PRO” verschijnt.	Er werd een bestand afgespeeld dat tegen kopiëren is beveiligd.
“NO MUSIC” verschijnt.	Verbind een USB-apparaat dat afspeelbare audiobestanden heeft.
“NA DEVICE” verschijnt.	Verbind een geschikt USB-apparaat en controleer de verbindingen.
“USB ERROR” verschijnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ontkoppel het USB-apparaat, schakel het toestel uit en vervolgens weer in. • Probeer een ander USB-apparaat te verbinden.
“iPod ERROR” verschijnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Verbind de iPod weer. • Stel de iPod terug.
U hoort ruis.	Ga naar een ander fragment of plaats een andere disc.
Fragmenten worden niet in de gewenste volgorde afgespeeld.	De weergavevolgorde wordt bepaald wanneer de bestanden worden opgenomen.
“READING” blijft knipperen.	Gebruik niet te veel lagen en mappen.
Verstreken tijd is niet correct.	Dit wordt veroorzaakt door de manier hoe fragmenten zijn opgenomen.
Het aantal liedjes in de “SONGS” categorie van dit toestel is verschillend van de iPod/iPhone.	Podcast-bestanden worden niet meegeteld op dit toestel aangezien dit toestel het afspelen van podcast-bestanden niet ondersteunt.
Juiste tekens worden niet getoond (bijv. albumnaam).	Dit toestel kan uitsluitend hoofdletters, cijfers en een beperkt aantal symbolen tonen. Cyrillische hoofdletters kunnen tevens worden getoond indien [RUSSIAN SET] op [ON] is gesteld. (→ 4)

Symptoom	Oplossing
Geen Bluetooth apparaat herkend.	<ul style="list-style-type: none"> • Zoek nogmaals met de Bluetooth apparatuur. • Stel het toestel terug. (→ 3)
Koppelen onmogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer dat u dezelfde PIN-code heeft ingevoerd voor het toestel en het Bluetooth apparaat. • Wis de koppelingsinformatie van zowel het toestel als het Bluetooth apparaat en koppel vervolgens opnieuw.
“DEVICE FULL” verschijnt.	Het maximale aantal apparaten is geregistreerd. Wis onnodige apparaten en probeer vervolgens opnieuw.
Echo of ruis.	<ul style="list-style-type: none"> • [KDC-BT43U]: Verander de positie van de microfoon. (→ 8) • Controleer de [ECHO LEVEL] instelling. (→ 10)
Kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de afstand tussen het toestel en de Bluetooth apparatuur korter is. • Rijd de auto naar een plaats waar de signaalontvangst beter is.
Bellen met stemherkenning werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de stemherkenning voor het bellen op een stillere plaats. • Spreek dichter bij de microfoon in. • Gebruik dezelfde stem als de stem die voor de geregistreerde stemtag werd gebruikt.
“NOT SUPPORT” verschijnt.	De verbonden telefoon is niet voor stemherkenning geschikt.
“ERROR” verschijnt.	Voer de procedure nogmaals uit. Indien “ERROR” weer wordt getoond, controleer dan of het apparaat voor de betreffende functie geschikt is.
Geluid wordt onderbroken tijdens weergave van een Bluetooth audiospeler.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de afstand tussen het toestel en de Bluetooth audiospeler korter is. • Schakel het toestel even uit en dan weer in en verbind opnieuw. • Andere Bluetooth apparaten proberen mogelijk een verbinding met het toestel te maken.
De verbonden Bluetooth audiospeler kan niet worden bediend.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de verbonden Bluetooth audiospeler geschikt is voor Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). (Zie de handleiding van de audiospeler.) • Ontkoppel en verbind de Bluetooth speler opnieuw.
“HF ERROR” verschijnt.	Stel het toestel terug en probeer opnieuw. Raadpleeg het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem niet hierdoor werd opgelost.

Bluetooth®

TECHNISCHE GEGEVENS

Tuner	FM	Frequentiebereik	87,5 MHz tot 108 MHz (50 kHz stap)
		Bruikbare gevoeligheid (S/R = 26 dB)	1,0 μ V/75 Ω
		Onderdrukingsgevoeligheid (DIN S/R = 46 dB)	2,5 μ V/75 Ω
		Frequentieweergave (± 3 dB)	30 Hz tot 15 kHz
		Signaal/ruisverhouding (MONO)	63 dB
		Stereoscheiding (1 kHz)	40 dB
	MW	Frequentiebereik	531 kHz tot 1 611 kHz (9 kHz stap)
		Bruikbare gevoeligheid (S/R = 20 dB)	36 μ V
	LW	Frequentiebereik	153 kHz tot 279 kHz (9 kHz stap)
Bruikbare gevoeligheid (S/R = 20 dB)		57 μ V	
CD-speler	Laserdiode	GaAIAs	
	Digitaal filter (D/A)	8 keer oversampling	
	D/A Converter	24 Bit	
	Rotatiesnelheid	500 rpm tot 200 rpm (CLV)	
	Wow & flutter	Onder meetbare limiet	
	Frequentieweergave (± 1 dB)	20 Hz tot 20 kHz	
	Totale harmonische vervorming (1 kHz)	0,01 %	
	Signaal/ruisverhouding (1 kHz)	105 dB	
	Dynamisch bereik	90 dB	
	AAC-decodering	AAC-LC ".m4a"-bestanden	
	MP3 decodering	Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3	
WMA-decodering	Compatibel met Windows Media Audio		
USB	USB-standaard	USB 1.1, USB 2.0 (volledige snelheid)	
	Maximale toevoerstroom	5 V gelijkstroom $\overline{\text{---}}$ 1 A	
	Bestandindeling	FAT16/32	
	AAC-decodering	AAC-LC ".m4a"-bestanden	
	MP3 decodering	Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3	
	WMA-decodering	Compatibel met Windows Media Audio	

Bluetooth	Versie	Bluetooth Ver.2.1+EDR Certified	
	Frequentiebereik	2,402 GHz tot 2,480 GHz	
	Uitgangsvermogen	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) vermogensklasse	
	Maximaal communicatiebereik	Ongeveer 10 meter zichtveld	
	Profiel	HFP (Hands-Free Profile) SPP (Serial Port Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) OPP (Object Push Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	
Audio	Maximaal uitgangsvermogen	50 W \times 4	
	Uitgangsvermogen (DIN 45324, +B = 14,4V)	30 W \times 4	
	Luidsprekerimpedantie	4 Ω tot 8 Ω	
	Toonbereik	Lage tonen	100 Hz \pm 8 dB
		Middentonen	1 kHz \pm 8 dB
		Hoge tonen	12,5 kHz \pm 8 dB
Preout-niveau/belasting (CD)	2 500 mV/10 k Ω		
Preout-impedantie	\leq 600 Ω		
Aux	Frequentieweergave (± 3 dB)	20 Hz tot 20 kHz	
	Maximale ingangsspanning	1 200 mV	
	Ingangsimpedantie	10 k Ω	
Algemeen	Bedrijfsvoltage	14,4 V (10,5 V tot 16 V toelaatbaar)	
	Maximaal stroomverbruik	10 A	
	Installatie-afmetingen (B \times H \times D)	182 mm \times 53 mm \times 160 mm	
	Gewicht	1,3 kg	

Zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

⚠ Waarschuwing

- Dit toestel kan uitsluitend worden gebruikt in een auto met 12 Volt gelijkstroom, negatieve aarding.
- Ontkoppel de negatieve pool van de accu alvorens te verbinden en monteren.
- Voorkom kortsluiting en sluit derhalve het accudraad (geel) en ontstekingsdraad (rood) niet op het autochassis of de aardedraad (zwart) aan.
- Isoleer niet-aangesloten draden met isolatieband om kortsluiting te voorkomen.
- Aard dit toestel beslist op het autochassis na het monteren.


⚠ Let op

- Laat het monteren en verbinden voor de veiligheid door een vakman uitvoeren. Raadpleeg de auto-audiohandelaar.
- Installeer dit toestel in de console van uw voertuig. Raak de metalen onderdelen van dit toestel niet aan tijdens en kort na het gebruik. Metalen onderdelen zoals de warmteafvoer en behuizing worden heet.
- Verbind de ⊖ draden van de luidspreker niet met het autochassis, aardedraad (zwart) en sluit niet in serie aan.
- Monteer het toestel met een hoek van 30° of minder.
- Indien de bedradingsbundel van uw auto geen ontstekingsaansluiting heeft, moet u het ontstekingsdraad (rood) van de aansluiting verbinden met de aansluiting op de zekeringbox van de auto die 12 Volt levert en door de contactsleutel wordt in- en uitgeschakeld.
- Controleer na het installeren van het toestel of de remlichten, richtingaanwijzers, ruitenwissers enz. van de auto juist functioneren.
- Als de zekering is doorgebrand, controleer dan eerst of de draden niet het autochassis raken en vervang vervolgens de oude zekering door een nieuwe met dezelfde stroomsterkte.

Basisprocedure


- 1 Haal de sleutel uit het contactslot en ontkoppel vervolgens de ⊖ aansluiting van de auto-accu.
- 2 Verbind de draden juist.
Zie "Verbinden van draden". (→ 17)
- 3 Installeer het toestel in de auto.
Zie "Installeren van het toestel (in-dashboard montage)".
- 4 Verbind de ⊖ aansluiting van de auto-accu.
- 5 Stel het toestel terug. (→ 3)

Installeren van het toestel (in-dashboard montage)

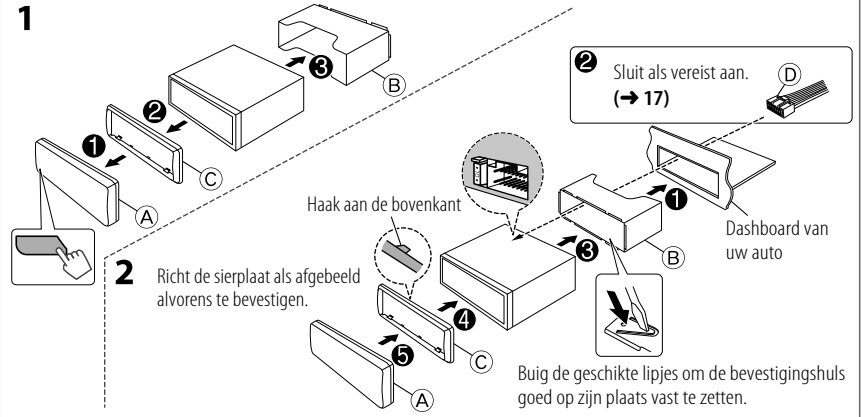


Verwijderen van het toestel

- 1 Verwijder het voorpaneel.
- 2 Haak de aanslagpen op de verwijdersleutels in de gaten aan beide kanten van de sierplaat en trek naar u toe.
- 3 Steek de verwijdersleutels diep in de uitsparingen aan iedere kant en volg dan de pijlaanduidingen zoals rechts afgebeeld.

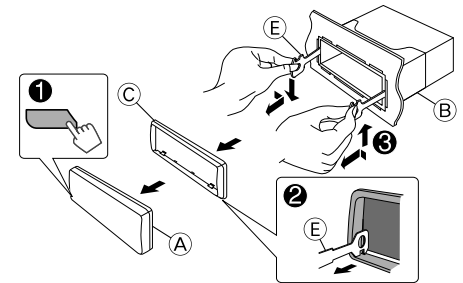

Verbinden van draden

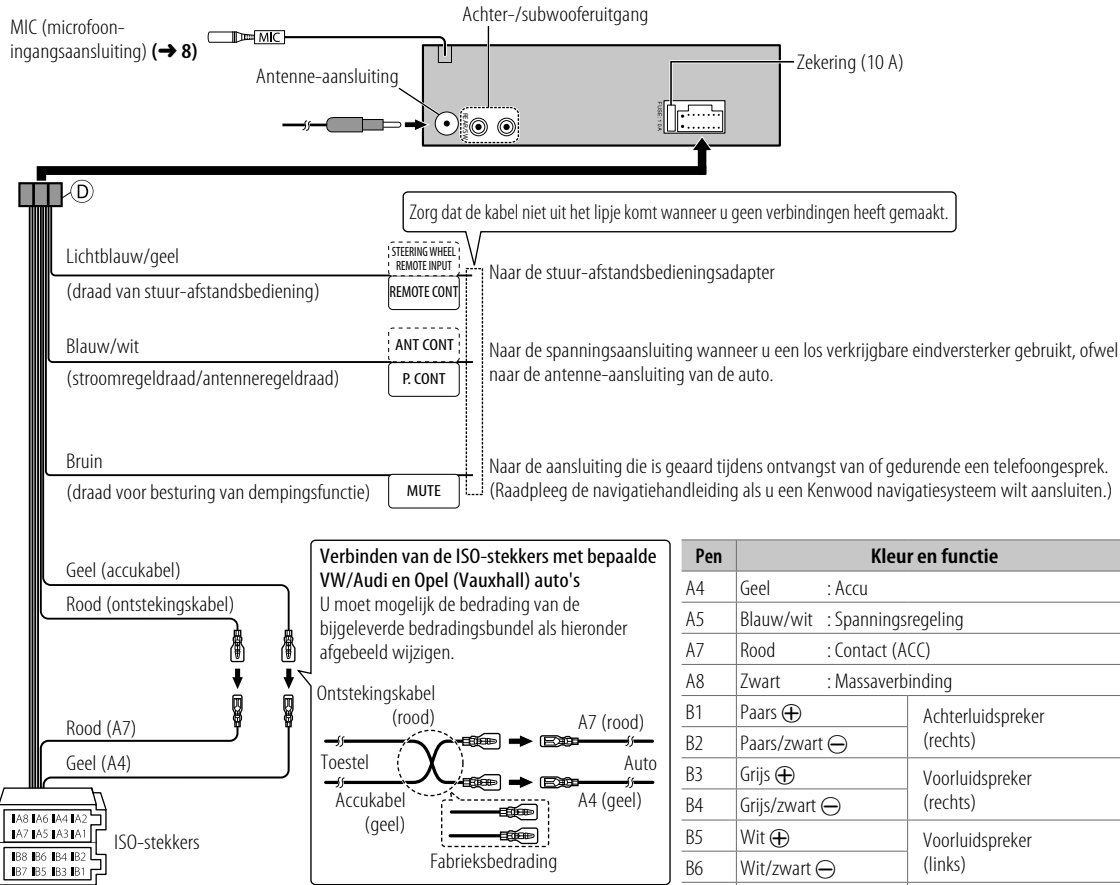

Onderdelenlijst voor het installeren

- A) Voorpaneel (x1)
- B) Bevestigingshuls (x1)
- C) Sierplaat (x1)
- D) Bedringsbundel (x1)
- E) Verwijdersleutel (x2)

Pen	Kleur en functie	
A4	Geel	: Accu
A5	Blauw/wit	: Spanningsregeling
A7	Rood	: Contact (ACC)
A8	Zwart	: Massaverbinding
B1	Paars ⊕	Achterluidspreker (rechts)
B2	Paars/zwart ⊖	
B3	Grijs ⊕	Voorluidspreker (rechts)
B4	Grijs/zwart ⊖	
B5	Wit ⊕	Voorluidspreker (links)
B6	Wit/zwart ⊖	
B7	Groen ⊕	Achterluidspreker (links)
B8	Groen/zwart ⊖	