

KENWOOD

KDC-BT48DAB

CD-RECEIVER

INSTRUCTION MANUAL

AMPLI-TUNER LECTEUR DE CD

MODE D'EMPLOI

CD-RECEIVER

BEDIENUNGSANLEITUNG

CD RECEIVER

GEBRUIKSAANWIJZING

SINTOLETTORE STEREO COMPACT DISC

ISTRUZIONI PER L'USO

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM

MANUAL DE INSTRUCCIONES

JVCKENWOOD Corporation

Installieren Sie die DAB-Antenne

▲ Vorsicht


- Die Folienantenne **(F)** ist ausschließlich zur Verwendung im Inneren des Fahrzeugs gedacht.
- Installieren Sie sie nicht an folgenden Orten:
 - wo sie die Sicht des Fahrers blockieren kann.
 - wo sie die Funktion von Sicherheitseinrichtungen wie etwa Airbags behindern kann.
 - auf beweglichen Glasoberflächen wie auf der Heckklappe.
 - an der Seite des Fahrzeugs (z.B. Tür, vorderes Teilfenster).
 - am Heckfenster.
- Die Signalstärke nimmt bei Installation an den folgenden Orten ab:
 - auf IR-Reflexionsglas oder an mit Spiegelfolien abgedeckten Stellen.
 - wo sie mit einer echten Radioantenne überlappt (Muster).
 - wo sie mit Fensterheizdrähten überlappt.
 - auf Glas, das Radiosignale blockiert (z.B. IR-Reflexionsglas, Thermalisiererglas).
- Schlechter Empfang kann auftreten:
 - wegen Störungen bei eingeschaltetem Scheibenwischer, Klimagerät oder Motor.
 - je nach der Richtung des Senders in Bezug auf das Fahrzeug (Antenne).
- Wischen Sie gründlich Öl und Schmutz mit Hilfe des mitgelieferten Reinigungsmittels **(I)** von der Anbringungsfläche ab.
- Biegen oder beschädigen Sie die Folienantenne **(F)** nicht.
- Die Installation kann bei bestimmten Fahrzeugen unmöglich sein.
- Prüfen Sie die Kabelführung auf der Folienantenne **(F)** und auf der Verstärkereinheit **(G)** vor dem Aufkleben.
- Wenden Sie nach dem Aufkleben der Folienantenne **(F)** keinen Glasreiniger an.

Bestimmen Sie die Antenneneinbauposition

- Die Richtung der Folienantenne **(F)** ist unterschiedlich, je nachdem ob die Folienantenne **(F)** an der rechten oder linken Seite installiert ist.
- Prüfen Sie immer den Installationsort der Folienantenne **(F)** vor der Installation. Die Folienantenne kann nicht erneut aufgeklebt werden.
- Lassen Sie einen Abstand zu anderen Antennen von mindestens 100 mm.
- Kleben Sie nicht die Verstärkereinheit **(G)** auf die Keramiklinie (schwarzer Teil) um die Frontscheibe. Hier ist nicht ausreichend Klebkraft vorhanden.


■ Installieren der Antenne an der linken Seite

■ Installieren der Antenne an der rechten Seite

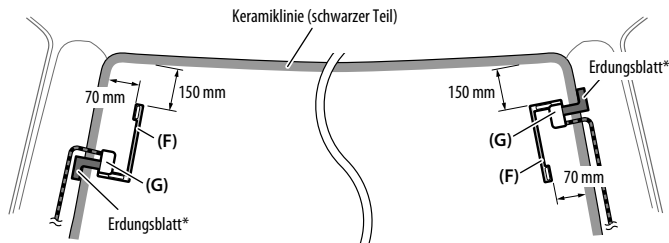


* Kleben Sie das Erdungsblatt der Verstärkereinheit **(G)** auf den Metallteil auf der Frontsäule.

Teilleiste für den Einbau

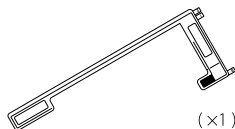


(F) Folienantenne

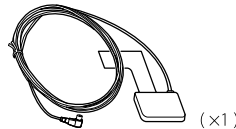

(G) Verstärkereinheit
(Kabel mit Booster, 3,5 m)



(H) Kabelklemme




(I) Reiniger


⚠ Vorsicht

Beim Installieren des Antennenkabels im Inneren der Frontsäule bei eingebautem Airbag

- Die Frontsäulenabdeckung wird mit einem speziellen Clip gesichert, der beim Ausbau möglicherweise ausgetauscht werden muss. Wenden Sie sich an Ihren Fahrzeughändler für Einzelheiten zum Entfernen der Frontsäulenabdeckung und zur Bestellung von Ersatzteilen.

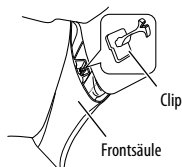


- Installieren Sie die Verstärkereinheit (G) über dem Airbag, so dass sie nicht die Funktion des Airbags beeinträchtigt.

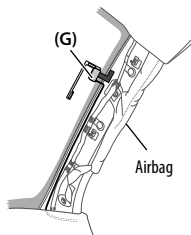


Einbauübersicht

Die Antenne sollte aus Sicherheitsgründen auf der Beifahrerseite installiert werden.

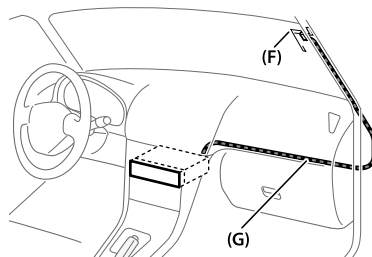


Antenneneinbau

- 1 Entfernen Sie die Frontsäulenabdeckung an Ihrem Fahrzeug.

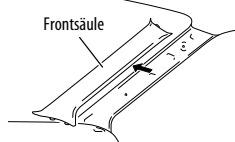


- 2 Reinigen Sie die Windschutzscheibe mit dem mitgelieferten Reiniger (I).

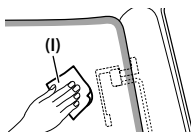

- Warten Sie, bis die Glasoberfläche vollständig trocken ist, bevor Sie fortfahren.
- Wärmen Sie die Oberfläche der Frontscheibe mit dem Entfroster an, wenn es kalt ist (im Winter).

- 3 Entfernen Sie das Trägerblatt (Zapfen I) der Folienantenne (F) horizontal ab und kleben Sie die Antenne auf die Scheibe.


Trägerblatt (Zapfen I)




Berühren Sie nicht die Aufkleboberfläche (KlebeSeite) der Folienantenne (F).

- 4 Entfernen Sie das Trägerblatt (Zapfen II) der Folienantenne (F) vertikal ab und kleben Sie die Antenne auf die Scheibe.

Trägerblatt (Zapfen II)



- 5 Reiben Sie die Folienantenne vorsichtig auf der Windschutzscheibe in Pfeilrichtung, um sicheres Anhaften zu erzielen.

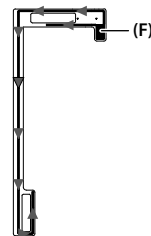

6 Entfernen Sie die Applikationsfolie (Zapfen III).




Berühren Sie nicht den Leiteranschluss der Folienantenne **(F)**.

7 Richten Sie die Position des Vorsprungs an der Verstärkereinheit **(G)** mit dem ▼ an der Folienantenne **(F)** aus und kleben auf.


Berühren Sie nicht den Leiteranschluss an der Aufkleboberfläche (KlebeSeite) der Verstärkereinheit **(G)**.

• Beim Installieren der Antenne an der rechten Seite

Stellen Sie die Position des Vorsprungs mit der ▼-Markierung ein

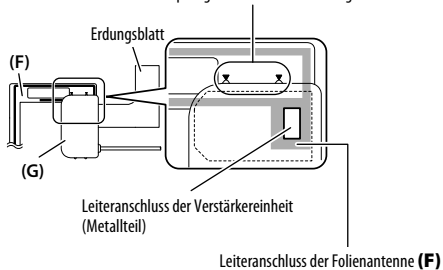


• Beim Installieren der Antenne an der linken Seite

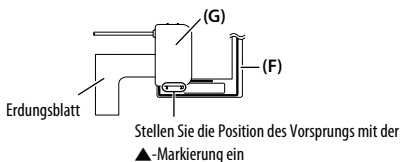

Stellen Sie die Position des Vorsprungs mit der ▲-Markierung ein

8 Entfernen Sie die Folie, die das Erdungsblatt abdeckt, und kleben Sie das Erdungsblatt auf den Metallteil des Fahrzeugs.

Lassen Sie ausreichend Spielraum für das Erdungsblatt, damit es nicht Innenteile (Frontsäulenabdeckung) behindert. Achten Sie auch darauf, dass Innenteile nicht die Verstärkereinheit **(G)** behindern.

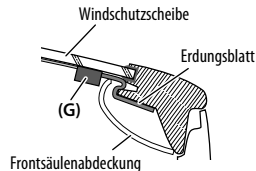

9 Verdrahten Sie die Antennenkabel.

Verwenden Sie die Kabelklemme **(H)** zum Sichern der Antenne an der Säule an mehreren Stellen.

10 Bringen Sie die Frontsäulenabdeckung in ihrer ursprünglichen Position an.

Achten Sie darauf, nicht das Erdungsblatt und die Verstärkereinheit **(G)** beim Abdecken zu beschädigen.

11 Schließen Sie die Verstärkereinheit **(G)** an der DAB-Eingangsklemme an der Rückseite der Einheit an.

12 Stellen Sie [DAB ANT POWER] auf [ON]. (→ 5)

INHOUD

ALVORENS GEBRUIK	2
BASISPUNTEN	3
STARTEN	4
DIGITALE RADIO (DAB)	5
ANALOGUE RADIO	7
CD / USB / iPod	9
AUX	11
Aha™ RADIO	11
BLUETOOTH®	12
AUDIO-INSTELLINGEN	17
DISPLAY-INSTELLINGEN	18
MEER INFORMATIE	18
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	19
TECHNISCHE GEGEVENS	21
INSTALLEREN / VERBINDEN	23

Meer over deze gebruiksaanwijzing

- De bediening wordt voornamelijk uitgelegd met gebruik van de toetsen op het voorpaneel.
- [XX] toont de gekozen onderdelen.
- (➔ XX) verwijst naar verwante uitleg op de aangegeven pagina.

ALVORENS GEBRUIK

⚠ Waarschuwing

Bedien of gebruik geen functies die uw aandacht van de verkeersveiligheid af zou kunnen leiden.

⚠ Let op

Volume-instelling:

- Voorkom ongelukken en stel het volume derhalve zodanig in dat u geluid van buiten nog goed kunt horen.
- Verlaag het volume alvorens de weergave van digitale bronnen te starten om beschadiging van de luidsprekers door een plotselinge verhoging van het uitgangsniveau te voorkomen.

Algemeen:

- Gebruik geen USB-apparaat of iPod/iPhone indien dit veilig rijden zou kunnen storen.
- Maak beslist een back-up van alle belangrijke data. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies van opgenomen data.
- Voorkom kortsluiting en steek derhalve nooit metalen voorwerpen (zoals munten en gereedschap) in het toestel.
- In geval van een storing door condensvorming op de laserlens, moet u de disc verwijderen en wachten totdat de condens is verdampt.

Afstandsbediening (RC-406):

- Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals op het dashboard.
- De lithiumbatterij kan ontploffen indien verkeerd geplaatst. Vervang de batterij door een van hetzelfde of gelijkwaardig type.
- Accu's en batterijen mogen niet worden blootgesteld aan buitensporige hitte, zoals van direct zonlicht, vuur, enz.
- Bewaar wanneer niet in gebruik de batterij buiten het bereik van kleine kinderen en in de oorspronkelijke verpakking. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Als een batterij wordt ingeslikt, raadpleegt u onmiddellijk een arts.


Onderhoud

Reinigen van het toestel: Verwijder vuil van het voorpaneel met een droge siliconen of zachte doek.

Reinigen van de aansluitingen: Verwijder het voorpaneel en reinig de aansluitingen voorzichtig met een katoenen wattestokje en let op dat u de aansluitingen niet beschadigt.

Meer over discs:



- Raak het opnameoppervlak van een disc niet aan.
- Plak geen plakband e.d. op een disc en gebruik geen disc waar plakband e.d. op geplakt is.
- Gebruik geen toebehoren of hulpstukken voor discs.
- Veeg vanuit het midden van de disc naar de rand.
- Reinig discs met een droge siliconen of zachte doek. Gebruik geen oplosmiddelen.
- Verwijder een disc in horizontale richting uit het toestel.
- Verwijder bramen van het middengat en de discrand alvorens een disc te plaatsen.



Aansluiting (op de achterkant van het voorpaneel)


BASISPUNTEN

Voorpaneel

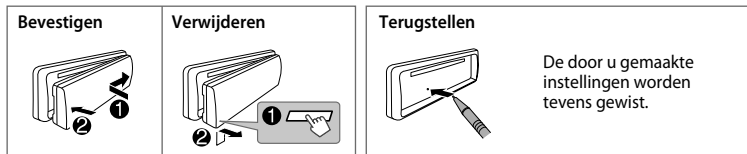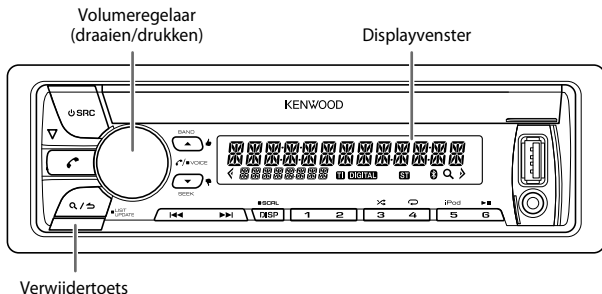


Afstandsbediening (RC-406) (niet bijgeleverd)

(Dit toestel kan echter met een los verkrijgbare afstandsbediening op afstand worden bediend.)

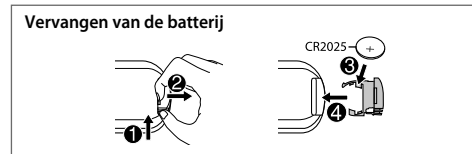

Voor het	Doet u dit (op het voorpaneel)	Doet u dit (op de afstandsbediening)
Inschakelen van de stroom	Druk op SRC . • Houd even ingedrukt om de stroom uit te schakelen.	Houd SRC even ingedrukt om de stroom uit te schakelen. (De stroom wordt niet ingeschakeld door een druk op SRC .)
Instellen van het volume	Verdraai de volumeknop.	Druk op VOL \wedge of VOL \vee . Druk tijdens weergave op ATT om het geluid te dempen. • Druk nogmaals om te annuleren.
Een bron selecteren	Druk herhaaldelijk op SRC .	Druk herhaaldelijk op SRC .
Veranderen van de displayinformatie	Druk herhaaldelijk op DISP SCRL . • Houd even ingedrukt om de huidige display-informatie rollend te tonen.	(niet mogelijk)

STARTEN

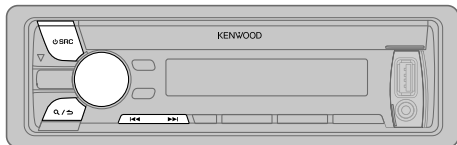

1 Annuleren van de demonstratie

Na het inschakelen van de stroom (of na het terugstellen van het toestel), toont het display: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Draai de volumeknop om [ENG] (Engels) of [RUS] (Russisch) te kiezen en druk vervolgens op de knop.

[ENG] is de basisinstelling.

Het display toont vervolgens: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 2 Druk op de volumeknop.

[YES] is de basisinstelling.

- 3 Druk nogmaals op de volumeknop.

"DEMO OFF" verschijnt.

2 Instellen van de klok

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om [CLOCK] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om [CLOCK ADJUST] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Draai de volumeknop om de instellingen te maken en druk vervolgens op de knop.
Dag → Uur → Minuut
- 5 Draai de volumeknop om [CLOCK FORMAT] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 6 Draai de volumeknop om [12H] of [24H] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 7 Houd **Q/↵** even ingedrukt om te voltooien.

Druk op **Q/↵** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

3 Instellen van de basisinstellingen

- 1 Druk op **⏻ SRC** om de STANDBY functie te activeren.
- 2 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 4 Houd **Q/↵** even ingedrukt om te voltooien.

Druk op **Q/↵** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**

AUDIO CONTROL

SP SELECT **OFF/5/4/6 × 9/6/OEM:** Overeenkomstig het luidsprekerformaat (5-inch of 4-inch, 6×9-inch of 6-inch) of OEM-luidsprekers kiezen voor een optimaal geluid.

DISPLAY

EASY MENU **ON:** Zowel de display- als toetsverlichting verandert naar wit bij het invoeren an [FUNCTION]. ; **OFF:** Zowel de display- als toetsverlichting blijft als de bij [COLOR SELECT] gekozen kleur. (→ 18)

TUNER SETTING

DAB L-BAND **ON:** Ontvangst van L-BAND-ensemble tijdens het ontvangen van digitale audio. ; **OFF:** Geannuleerd.

DAB ANT POWER **ON:** Stroomtoevoer naar de DAB-antenne. Kies bij gebruik van de bijgeleverde antenne. ; **OFF:** Er wordt geen stroom toegevoerd. Een passieve antenne zonder booster wordt gebruikt. (→ 25)

PRESET TYPE **NORMAL:** Vastleggen van een zender onder iedere voorkeurtoets voor iedere golfband (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW/ DB1/ DB2/ DB3). ; **MIX:** Vastleggen van een zender onder iedere voorkeurtoets ongeacht de gekozen golfband.

SYSTEM

KEY BEEP **ON:** Activeren van de toetsdruktoon. ; **OFF:** Uitschakelen.

SOURCE SELECT

AHA SRC **ON:** Activeren van AHA als bronkeuze.;
OFF: Uitschakelen. (↔ 11)

BUILT-IN AUX **ON:** Activeren van AUX als bronkeuze.;
OFF: Uitschakelen. (↔ 11)

RUSSIAN SET

Kies indien van toepassing de displaytaal voor het **[FUNCTION]** mene en taginformatie (naam van map, bestand, liedje, artiest, album).

OFF: De displaytaal is Engels.;

БКЛ: De displaytaal is Russisch.

P-OFF WAIT

Alleen mogelijk wanneer de demonstratiefunctie is uitgeschakeld. Instellen van de periode waarna het toestel (wanneer standby geschakeld) ter energiebesparing automatisch wordt uitgeschakeld.

20M: 20 minuten; **40M:** 40 minuten;

60M: 60 minuten;

WAIT TIME ----: Geannuleerd

CD READ

1: Er wordt automatisch onderscheid gemaakt tussen een disc met audiobestanden en een muziek-CD.;

2: Forceren van afspelen als een muziek-CD. U hoort geen geluid tijdens weergave van een disc met audiobestanden.

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM / UPDATE BT/ UPDATE DAB1/
UPDATE DAB2

F/W UP xx.xx/
F/W UP xx.x.x/
F/W UP Vxxx

YES: De upgrade van de firmware wordt gestart.; **NO:** Geannuleerd (upgraden is niet geactiveerd).

Ga voor details aangaande de update van firmware naar:
www.kenwood.com/cs/ce/


Meer over DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB is een van de hedendaagse beschikbare digitale radio-uitzendsystemen. DAB levert een digitale geluidskwaliteit, zonder interferentie en signaalvervorming. DAB kan tevens tekst, beelden en data versturen.

In tegenstelling tot FM-uitzendingen waarmee ieder programma op zijn eigen frequentie wordt uitgezonden, combineert DAB diverse programma's (die we "services" noemen) tot een groep (oftewel een "ensemble"). Het "primaire component" (de hoofdradiozender) wordt soms vergezeld door een "secundair component" die extra programma's of andere informatie heeft.

Voorbereiding:

- 1 Verbind een DAB-antenne met de DAB-antenne-aansluiting. (↔ 25)**
 - 2 Druk op **SRC** om DAB te kiezen.**
 - 3 Houd **Q** / **↔** even ingedrukt om de servicelijst bij te werken.**
"LIST UPDATE" verschijnt en de update start. "UPDATED" verschijnt zodra de update is voltooid. Het updaten duurt ongeveer 3 minuten. Tijdens het updaten kan er geen andere informatie (bijvoorbeeld verkeersinformatie) worden ontvangen.
- **Annuleren van het updaten van de servicelijst:** Houd **Q** / **↔** weer even ingedrukt.

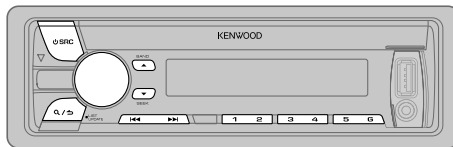

Starten van weergave

- 1 Druk op **SRC** om DAB te kiezen.**
 - 2 Druk herhaaldelijk op **BAND** (of druk op **#FM+** op de RC-406) om DB1/ DB2/ DB3 te kiezen.**
 - 3 Houd **◀▶** / **▶▶** ingedrukt (of houd **◀◀** / **▶▶** (+) op de RC-406 ingedrukt) om een ensemble op te zoeken.**
 - 4 Druk op **◀◀** / **▶▶** (of druk op **◀◀** / **▶▶** (+) op de RC-406) om een ensemble, service of component voor weergave te kiezen.**
- **Veranderen van de afstemmethode voor **◀◀** / **▶▶**:** Druk herhaaldelijk op **▼ SEEK**.
AUTO1: Druk op **◀◀** / **▶▶**: Kiezen van een ensemble, service of component.
Houd **◀◀** / **▶▶** even ingedrukt: Automatisch zoeken van een ensemble.
AUTO2: Druk op **◀◀** / **▶▶**: Opzoeken van een voorkeurservice.
MANUAL: Druk op **◀◀** / **▶▶**: Kiezen van een ensemble, service of component.
Houd **◀◀** / **▶▶** even ingedrukt: Handmatig zoeken van een ensemble.

DIGITALE RADIO (DAB)

- **Opslaan van een service:** Houd een van de cijfertoetsen (**1** tot **6**) even ingedrukt.
- **Kiezen van een opgeslagen service:** Druk op een van de cijfertoetsen (**1** tot **6**) (of druk op een van de cijfertoetsen (**1** tot **6**) op de RC-406).

Kiezen van een service

- 1 Druk op **Q** / **S** om de servicezoekfunctie te activeren.
- 2 Draai de volumeknop of druk op **▲** / **▼** om een service te kiezen en druk vervolgens op de knop.

(of met gebruik van de RC-406)

Druk op **▲** / **▼** om een service op te zoeken.

Druk op **Q** / **S** om de servicezoekfunctie te annuleren.

Kiezen van een service met de naam

- 1 Druk op **Q** / **S** om de servicezoekfunctie te activeren.
- 2 Verdraai de volumeknop snel voor het activeren van de alfabet-zoekfunctie.
- 3 Draai de volumeknop of druk op **◀◀** / **▶▶** om een op te zoeken teken te kiezen.
Druk op **▲** / **▼** om naar de voorgaande/volgende pagina te gaan.
- 4 Druk op de volumeknop om het zoeken te starten.
- 5 Draai de volumeknop om een service te kiezen en druk vervolgens op de knop.

Druk op **Q** / **S** om de alfabet-zoekfunctie te annuleren.

Opnieuw afspelen

Houd **▼ SEEK** ingedrukt (of druk op **▼** op de RC-406).

"REPLAY MODE" verschijnt en het opnieuw afspelen start vanaf de huidige positie. U kunt een bepaalde periode van de huidige service opnieuw afspelen (afhankelijk van de audiobitwaarde).

Tijdens opnieuw afspelen...

- Druk op **6** **▶▶** (of druk op **ENT** **▶▶** op de RC-406) voor het pauzeren of hervatten van de weergave.
- Druk op **◀◀** / **▶▶** (of druk op **◀◀** / **▶▶** (**+**) op de RC-406) voor het achterwaarts/voorwaarts verspringen in het huidige fragment.
- Houd **◀◀** / **▶▶** ingedrukt (of houd **◀◀** / **▶▶** (**+**) op de RC-406 ingedrukt) voor achterwaarts/snel voorwaarts.
- Houd **▼ SEEK** ingedrukt (of houd **▼** op de RC-406 ingedrukt) om Replay uit te schakelen en weer naar de normale weergave te gaan.

Overige instellingen

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 3 Houd **Q** / **S** even ingedrukt om te voltooien.

Druk op **Q** / **S** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**

TUNER SETTING

AF SET

ON:

Tijdens het luisteren naar een DAB-bron...

Er wordt automatisch omgeschakeld naar een FM-zender die hetzelfde programma uitzendt wanneer het DAB-sigitaal zwak wordt. Zodra het signaal weer sterk is, wordt naar het DAB-geluid teruggeschakeld.

Tijdens het luisteren naar een FM-bron...

Er wordt automatisch naar de DAB-bron die hetzelfde programma uitzendt overgeschakeld (indien beschikbaar);
OFF: Geannuleerd.

TI

ON: Het toestel kan tijdelijk naar verkeersinformatie worden overgeschakeld.; **OFF:** Geannuleerd.



PTY SEARCH

Druk op de volumeknop om de PTY-taalkeuze te activeren. Draai de volumeknop om de PTY-taal (**ENGLISH** / **FRENCH** / **GERMAN**) te kiezen en druk vervolgens op de knop.

Kiezen van het beschikbare programmatype (**7**) en druk vervolgens op **◀◀** / **▶▶** om te starten.

DIGITALE RADIO (DAB)

ASW SELECT **TRAVEL, WARNINGS, NEWS, WEATHER, EVENT, SPECIAL, RAD INFO, SPORTS, FINANCE:** Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop. "X" verschijnt voor het geactiveerde type mededelingen.
Er wordt automatisch van iedere bron overgeschakeld naar digitale radio-ensembles die een mededeling van het geactiveerde type uitzenden.
• Er kunnen tegelijkertijd meerdere types voor mededelingen worden geactiveerd.
• Druk nogmaals op de volumeknop om te annuleren ("X" dooft).

LIST UPDATE **AUTO:** De DAB-servicelijst wordt automatisch bijgewerkt wanneer de stroom wordt ingeschakeld.; **MANUAL:** De DAB-servicelijst wordt bijgewerkt door   ingedrukt te houden.

PTY WATCH Er wordt automatisch van iedere bron overgeschakeld naar digitale radio-ensembles die een programma van het geselecteerde type uitzenden.
NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (popmuziek), **ROCK M** (rockmuziek), **EASY M** (easy listening muziek), **LIGHT M** (lichte muziek), **CLASSICS, OTHER M** (overige muziek), **WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M** (nationale muziek), **OLDIES, FOLK M** (folkmuziek), **DOCUMENT**
OFF: Geannuleerd.

CLOCK

TIME SYNC **ON:** De tijd van het toestel wordt gelijkgesteld aan de tijd van het digitale radiosignaal.; **OFF:** Geannuleerd.

- Beschikbare programmatypes:


SPEECH: NEWS, AFFAIRS, INFO (informatie), **SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT**

MUSIC: POP M (popmuziek), **ROCK M** (rockmuziek), **EASY M** (easy listening muziek), **LIGHT M** (lichte muziek), **CLASSICS, OTHER M** (overige muziek), **JAZZ, COUNTRY, NATION M** (nationale muziek), **OLDIES, FOLK M** (folkmuziek)








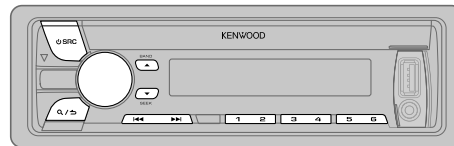

Het toestel zoekt naar het programmatype van de categorie van [SPEECH] of [MUSIC] indien gekozen.

- Wanneer het volume wordt aangepast tijdens het ontvangen van verkeersinformatie, een mededeling of noodbericht, wordt het aangepaste volume automatisch opgeslagen. Dit volume wordt ingesteld wanneer later weer verkeersinformatie, een mededeling of noodbericht wordt ontvangen.



ANALOG RADIO



Opzoeken van een zender

- 1 Druk op  **SRC** om TUNER te kiezen.
 - 2 Druk herhaaldelijk op  **BAND** (of druk op ***AM-** / **#FM+** op de RC-406) om FM1/ FM2/ FM3/ MW (of LW) te kiezen.
 - 3 Druk op   (of op   (+) op de RC-406) om een zender op te zoeken.
- Veranderen van de zoekmethode voor  : Druk herhaaldelijk op  **SEEK**.
AUTO1: Automatisch opzoeken van een zender.
AUTO2: Opzoeken van een voorkeuzender.
MANUAL: Handmatig zoeken naar een zender.
 - **Opslaan van een zender:** Houd een van de cijfertoetsen (1 tot 6) even ingedrukt.
 - **Kiezen van een opgeslagen zender:** Druk op een van de cijfertoetsen (1 tot 6) (of druk op een van de cijfertoetsen (1 tot 6) op de RC-406).

Direct afstemmen (met de RC-406)

- 1 Druk op **DIRECT** om de directe afstemfunctie te activeren.
 - 2 Druk op de cijfertoetsen om een frequentie in te voeren.
 - 3 Druk op **ENT**  om een zender op te zoeken.
- Druk om te annuleren op  of **DIRECT**.
 - Het direct afstemmen wordt automatisch geannuleerd indien u na stap 2 binnen 10 seconden geen bediening uitvoert.

ANALOGUE RADIO

Overige instellingen

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 3 Houd **Q** / **S** even ingedrukt om te voltooien.

Druk op **Q** / **S** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**

TUNER SETTING

LOCAL SEEK	ON: Opzoeken van uitsluitend FM-zenders met een goede ontvangst. ; OFF: Geannuleerd.
AUTO MEMORY	YES: Automatisch opslaan van 6 zenders met een goede ontvangst. ; NO: Geannuleerd. (Alleen kiesbaar indien [NORMAL] is gekozen voor [PRESET TYPE].) (➔ 4)
MONO SET	ON: Verbeteren van de FM-ontvangst (maar het stereo-effect gaat verloren). ; OFF: Geannuleerd.
NEWS SET	ON: Het toestel schakelt tijdelijk naar het nieuwsprogramma over indien beschikbaar. ; OFF: Geannuleerd.
REGIONAL	ON: Overschakelen naar een andere zender in een bepaalde regio met gebruik van "AF". ; OFF: Geannuleerd.
AF SET	ON: Automatisch opzoeken van een andere zender die hetzelfde programma in hetzelfde Radio Data System-netwerk uitzendt maar met een betere ontvangst indien de ontvangst van de huidige zender slecht is. ; OFF: Geannuleerd.
TI*	ON: Het toestel kan tijdelijk naar verkeersinformatie worden overgeschakeld. ; OFF: Geannuleerd.
PTY SEARCH	Druk op de volumeknop om de PTY-taalkeuze te activeren. Draai de volumeknop om de PTY-taal (ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN) te kiezen en druk vervolgens op de knop. Kiezen van het beschikbare programmatype (zie hieronder) en druk vervolgens op ◀◀ / ▶▶ om te starten.

- [LOCAL SEEK]/ [MONO SET]/ [NEWS SET]/ [REGIONAL]/ [AF SET]/ [PTY SEARCH] kan alleen worden gekozen met golfbanden FM1/ FM2/ FM3.
- Beschikbare programmatypes:

SPEECH: NEWS, AFFAIRS, INFO (informatie), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

MUSIC: POP M (popmuziek), ROCK M (rockmuziek), EASY M (easy listening muziek), LIGHT M (lichte muziek), CLASSICS, OTHER M (overige muziek), JAZZ, COUNTRY, NATION M (nationale muziek), OLDIES, FOLK M (folkmuziek)

Het toestel zoekt naar het programmatype van de categorie van [SPEECH] of [MUSIC] indien gekozen.


- Wanneer het volume wordt aangepast tijdens het ontvangen van verkeersinformatie, een noodbericht of nieuwsuitzending, wordt het aangepaste volume automatisch opgeslagen. Dit volume wordt ingesteld wanneer later weer verkeersinformatie, een noodbericht of nieuwsuitzending wordt ontvangen.
- * [TI] van de MW/LW-band wordt uitsluitend geactiveerd voor een DAB-bron.

CD / USB / iPod

Starten van de weergave


De bron verandert automatisch en de weergave start.

CD



USB


USB-ingangsaanluiting

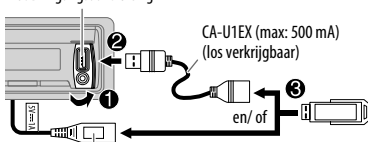

USB-kabel van de achterkant van het toestel

iPod/iPhone

USB-ingangsaanluiting

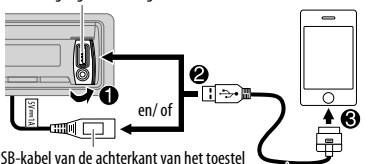


USB-kabel van de achterkant van het toestel

KCA-iP102 (los verkrijgbaar) of
accessoireskabel van de iPod/iPhone*1

Druk op 5 iPod om de bedieningsfunctie te kiezen wanneer iPod als bron is gekozen.

MODE ON: Met de iPod*2.

MODE OFF: Met het toestel.

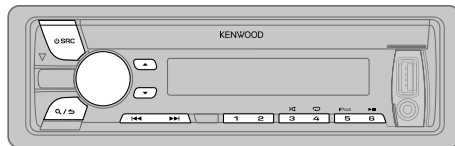

Voor het

Pauzeren of hervatten van weergave

Kiezen van een fragment/bestand

Kiezen van een map*3

Snel achterwaarts/voorwaarts

Afspelen herhalen*4

Doe dit

Druk op 6 ►► (of op ENT ►► op de RC-406).

Druk op ◀◀ / ►► (of op ◀◀ / ►► (+) op de RC-406).

Druk op ▲ / ▼ (of op *AM- / #FM+ op de RC-406).

Houd ◀◀ / ►► ingedrukt (of houd ◀◀ / ►► (+) op de RC-406 even ingedrukt).

Druk herhaaldelijk op 4 ↻.

- Audio-CD: TRACK REPEAT, REPEAT OFF
- MP3/WMA/AAC/WAV-bestand of iPod: FILE REPEAT, FOLDER REPEAT, REPEAT OFF
- KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ KENWOOD Music Control (KMC)-bestand (➔ 18): FILE REPEAT, REPEAT OFF

Willekeurig afspelen*4

Druk herhaaldelijk op 3 ⚡.

- Audio-CD: DISC RANDOM, RANDOM OFF
- MP3/WMA/AAC/WAV-bestand of iPod of KME Light/ KMC-bestand: FOLDER RANDOM, RANDOM OFF

Houd 3 ⚡ even ingedrukt om "ALL RANDOM" te kiezen.*5

*1 Laat de kabel wanneer niet in gebruik niet in de auto achter.

*2 Weergave/pauze, verspringen, snel-voorwaarts of achterwaarts verplaatsen in bestanden is nog mogelijk met het toestel.

*3 Alleen voor MP3/WMA/AAC/WAV-bestanden. Werkt niet voor een iPod.

*4 **Voor de iPod:** Alleen mogelijk wanneer [MODE OFF] is gekozen.

*5 **Voor de CD:** Alleen voor MP3/WMA/AAC-bestanden.

Indien u een iPod/iPhone met de USB-ingangsaanluiting van het toestel heeft verbonden (voor het luisteren naar TuneIn Radio, TuneIn Radio Pro of Aupeo), geeft het toestel het geluid van deze apps weer.

Kiezen van een fragment/bestand uit een lijst

Voor de iPod: Alleen mogelijk wanneer [MODE OFF] is gekozen. (→ 9)

1 Druk op Q / ↵.

2 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop.

- MP3/WMA/AAC/WAV-bestand: Kies de gewenste map en vervolgens het bestand.
- iPod of KME Light/ KMC-bestand: Kies het gewenste bestand uit de lijsten (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*, GENRES, COMPOSERS*).

* Alleen voor iPod.

- Druk op de **5 iPod** cijfertoets om weer terug naar de basismap (of het eerste bestand) te gaan.
- Druk op Q / ↵ om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.
- Houd Q / ↵ even ingedrukt om te annuleren.

Indien u veel bestanden heeft...

U kunt bestanden snel zoeken (met stap 2 hierboven) met een vastgelegde snelheid voor verspringen-zoeken door een druk op ◀◀ / ▶▶.

- Zie tevens "Instellen van de snelheid voor verspringen-zoeken".
- Door ◀◀ / ▶▶ ingedrukt te houden, wordt ongeacht de ingestelde snelheid, versprongen met de maximale snelheid (10%).
- **Voor de USB:** Alleen voor bestanden in de database die met KME Light/ KMC zijn gemaakt.
- Niet van toepassing op een audio-CD.

Direct muziekzoeken (met de RC-406)

1 Druk op DIRECT.

2 Druk op de cijfertoetsen om een fragment-/bestandnummer in te voeren.

3 Druk op ENT ▶|| om muziek op te zoeken.

- Druk op ↵ om te annuleren.
- Niet beschikbaar indien willekeurige weergave is gekozen.
- Niet mogelijk voor iPod, KME Light/ KMC-bestand.

Kiezen van een liedje met de naam

Tijdens het luisteren naar een iPod...

1 Druk op Q / ↵.

2 Draai de volumeknop om een categorie te kiezen en druk vervolgens op de knop.

3 Verdraai de volumeknop snel voor het activeren van zoeken met tekens.

4 Draai de volumeknop om een op te zoeken teken te kiezen.

5 Druk op ◀◀ / ▶▶ om de invoerpositie te veranderen.

U kunt maximaal 3 tekens (letters) invoeren.

6 Druk op de volumeknop om het zoeken te starten.

7 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop. Herhaal stap 7 totdat het gewenste onderdeel is gekozen.

- Als u wilt zoeken naar een ander teken dan A t/m Z en 0 t/m 9, voert u alleen "*" in.
- Druk op Q / ↵ om naar de voorgaande laag terug te gaan.
- Voor het terugkeren naar het hoofdmenu, drukt u op **5 iPod**.
- Houd Q / ↵ even ingedrukt om te annuleren.

Instellen van de snelheid voor verspringen-zoeken

Tijdens het luisteren naar een iPod of KME Light/ KMC-bestand...

1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.

2 Draai de volumeknop om [USB] te kiezen en druk vervolgens op de knop.

3 Draai de volumeknop om [SKIP SEARCH] te kiezen en druk vervolgens op de knop.

4 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop.

0.5% (basisinstelling)/ 1%/ 5%/ 10%: Snelheid verspringen-zoeken voor alle bestanden.

5 Houd Q / ↵ even ingedrukt om te voltooiën.

Verander van USB-drive

Indien een smartphone (massa-opslagklasse) met de USB-ingangsaansluiting is verbonden, kunt u het interne geheugen van deze of extern geheugen (bijvoorbeeld een SD-kaart) kiezen voor weergave van de opgeslagen muziek. U kunt tevens de gewenste drive voor weergave kiezen indien een apparaat met meerdere drives is verbonden.

Druk herhaaldelijk op 5 iPod om de gewenste drive te kiezen.

(of)

1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.

2 Draai de volumeknop om [USB] te kiezen en druk vervolgens op de knop.

3 Draai de volumeknop om [MUSIC DRIVE] te kiezen en druk vervolgens op de knop.

4 Druk op de volumeknop om [DRIVE CHANGE] te kiezen.

De volgende drive wordt automatisch gekozen.

Herhaal stappen 1 tot 4 om de volgende drives te kiezen.

Kiesbare items: [DRIVE 1] tot [DRIVE 5]


AUX

Vorbereiding:

Kies [ON] voor [BUILT-IN AUX]. (→ 5)

Starten van weergave

- 1 Verbind een draagbare audiospeler (los verkrijgbaar).

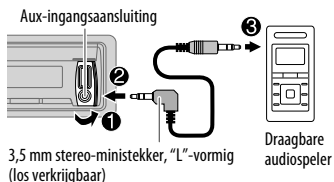

- 2 Druk op **SRC** om AUX te kiezen.
- 3 Schakel de draagbare audiospeler in en start de weergave.

Instellen van de AUX-naam

Tijdens het luisteren naar een draagbare audiospeler die met het toestel is verbonden...

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om [SYSTEM] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om [AUX NAME SET] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 4 Draai de volumeknop om een keuze te maken en druk vervolgens op de knop. AUX (basisinstelling)/ DVD/ PORTABLE/ GAME/ VIDEO/ TV
- 5 Houd **Q/↵** even ingedrukt om te voltooiën.

Aha™ RADIO


Vorbereiding:

Installeer de laatste versie van de Aha™-app op uw apparaat (iPhone/iPod touch), maak een account en meldt u aan bij Aha™.

- Kies [ON] voor [AHA SRC]. (→ 5)

Starten van weergave

- 1 Open de Aha™-app op uw apparaat.
- 2 Verbind uw apparaat met de USB-ingangsaansluiting.

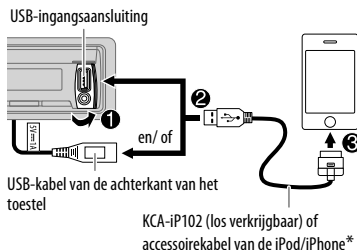

USB-kabel van de achterkant van het toestel

De bron verandert naar AHA FRONT/
AHA REAR en de uitzending start.

- * Laat de kabel wanneer niet in gebruik niet in de auto achter.

Voor het

Pauzeren of hervatten van weergave

Kiezen van inhoud

30 seconden voorwaarts in inhoud*1

15 seconden achterwaarts in inhoud*1

“Vind ik leuk” huidige inhoud*2

“Vind ik niet leuk” huidige inhoud*2

Doe dit

Druk op 6 ►►► (of op ENT ►►► op de RC-406).

Druk op ◀◀◀ / ►►► (of op ◀◀◀ / ►►► (+) op de RC-406).

Houd ►►► even ingedrukt.

Houd ◀◀◀ even ingedrukt.

Druk op ▲▲.

- Druk nogmaals op ▲▲ om stem te verwijderen.

Druk op ▼▼.

- Druk nogmaals op ▼▼ om stem te verwijderen.

*1 Alleen van toepassing op audioboek en podcast.

*2 Niet van toepassing op audioboek en Location Based Stations (LBS).

Opzoeken van een zender

- 1 Druk op **Q/↵**.
- 2 Draai de volumeknop om een zender te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om de gewenste inhoud te kiezen en druk vervolgens op de knop.

(of met gebruik van de RC-406)

Druk op ▲/▼ om een zender op te zoeken.

Houd **Q/↵** even ingedrukt om te annuleren.

U kunt bellen wanneer het apparaat met het toestel is verbonden via een Bluetooth verbinding (→ 12)...


- **Bellen van een nummer uit de inhoud*:** Druk op **1** en vervolgens op de volumeknop om te bellen.
- **Stoppen of verbreken van een gesprek:** Druk op **📞**.

* De beschikbaarheid is afhankelijk van de gekozen zender.

BLUETOOTH®

U kunt Bluetooth apparaten met dit toestel bedienen.

Verbind de microfoon

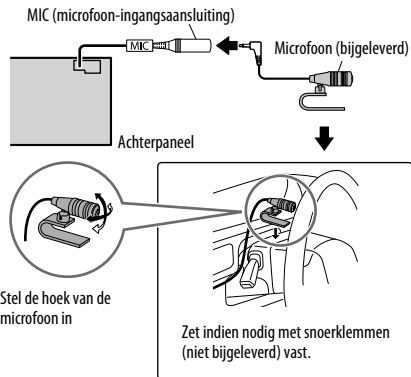

De Bluetooth verbinding wordt verbroken wanneer u het toestel uitschakelt of het voorpaneel tijdens een telefoongesprek verwijderd. Zet het gesprek voort met uw mobiele telefoon.

Ondersteunde Bluetooth profielen

- Hands-Free Profile (HFP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Phonebook Access Profile (PBAP)
- Object Push Profile (OPP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)

Koppelen van een Bluetooth apparaat

Nadat u voor het eerst een Bluetooth apparaat op dit toestel heeft aangesloten, moet u het apparaat aan dit toestel koppelen. Nadat het koppelen is voltooid, blijft het Bluetooth apparaat geregistreerd in het toestel, zelfs wanneer u het toestel terugstelt.

- U kunt in totaal maximaal vijf apparaten registreren (koppelen).
- Tegelijkertijd kunnen er maximaal twee Bluetooth telefoons en één Bluetooth audio-apparaat worden verbonden.
- Dit toestel ondersteunt Secure Simple Pairing (SSP).
- Bepaalde Bluetooth apparaten worden niet automatisch na het koppelen met het toestel verbonden. Verbind het apparaat dan handmatig met het toestel. Zie de handleiding van het Bluetooth apparaat voor meer informatie.

- 1 Druk op SRC om het toestel in te schakelen.**
- 2 Zoek de modelnaam van dit toestel (KDC-BT4*DAB) op en selecteer het met het Bluetooth apparaat.**
"PAIRING" → "PASS XXXXXX" → Naam van toestel → "PRESS" → "VOLUME KNOB" rolt over het display.
- 3 Druk op de volumeknop om het koppelen te starten.**
"PAIRING OK" verschijnt zodra het koppelen is voltooid en licht op wanneer de Bluetooth verbinding is gemaakt.

- Met bepaalde Bluetooth apparaten moet u mogelijk direct na het zoeken de PIN-code (persoonlijk identificatienummer) invoeren.

- Het verzoek voor koppelen (via Bluetooth) wordt automatisch geactiveerd wanneer een iPhone/iPod touch via de USB-ingangsaansluiting wordt verbonden. (Alleen van toepassing indien [AUTO PAIRING] op [ON] is gesteld.) (→ 16)
Druk éénmaal op de volumeknop om te koppelen nadat u de apparaatnaam heeft bevestigd.

Bluetooth testfunctie

U kunt de verbinding van het ondersteunde profiel tussen het Bluetooth apparaat en het toestel controleren.

- Controleer of er geen Bluetooth apparaat is verbonden.








- 1 Houd even ingedrukt.**
"PLEASE PAIR YOUR PHONE" verschijnt.
- 2 Zoek de modelnaam van dit toestel (KDC-BT4*DAB) op en selecteer het met het Bluetooth apparaat.**
- 3 Bedien het Bluetooth apparaat om het koppelen te bevestigen.**
"TESTING" knippert op het display.

Het verbindingresultaat (OK of NG) verschijnt na de test.

PAIRING : Koppelingsstatus
HF CNT: Hands-Free Profile (HFP) compatibiliteit
AUD CNT: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) compatibiliteit
PB DL: Phonebook Access profile (PBAP) compatibiliteit



- Houd SRC even ingedrukt om het toestel uit te schakelen en de controlefunctie te annuleren.

Bluetooth mobiele telefoon

Voor het	Doet dit
Ontvangst van een gesprek	<p>Druk op , de volumeknop of op een van de cijfertoetsen (1 tot 6) (of op  op de RC-406).</p> <ul style="list-style-type: none"> De verlichting van alle toetsen en het display knippert wanneer u wordt opgebeld. Tijdens een gesprek zijn de toetsen en het display opgelicht in overeenstemming met de voor [DISPLAY] gemaakte instellingen. (→ 18) Indien [AUTO ANSWER] is ingesteld op de gekozen tijd, antwoordt het toestel het binnenkomende gesprek automatisch. (→ 14)
Negeren van een binnenkomend gesprek	Druk op  SRC (of op  op de RC-406).
Beëindigen van een gesprek	Druk op  of  SRC (of op  op de RC-406).
Afwisselend schakelen tussen hands-free en privégesprek	<p>Druk tijdens een gesprek op 6 ► II.</p> <ul style="list-style-type: none"> De bedieningen zijn mogelijk anders afhankelijk van de verbonden Bluetooth apparatuur.
Instellen van het volume van de telefoon	<p>Verdraai de volumeknop tijdens het gesprek.</p> <p>Phone Volume (telefoonvolume): [00] tot [35] (Basisinstelling: [15])</p> <ul style="list-style-type: none"> Deze instelling heeft geen effect op het volume van andere bronnen.
Schakelen tussen twee verbonden telefoons	<p>Druk herhaaldelijk op .</p> <ul style="list-style-type: none"> Niet van toepassing tijdens een gesprek.

Verbeteren van de geluidskwaliteit tijdens een gesprek

Tijdens een telefoongesprek...

- Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- Houd  /  even ingedrukt om te voltooien.

Druk op  /  om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**



MIC GAIN	-20 — +8 (0): De gevoeligheid van de microfoon wordt hoger naarmate het nummer hoger wordt.
NR LEVEL	-5 — -20 (-10): Stel het ruisreductieniveau in zodat de ruis tijdens een telefoongesprek minimaal is.
ECHO CANCEL	1 — 10 (4): Stel de vertragingstijd voor echo-annulering in totdat de laatste echo wordt gehoord tijdens een telefoongesprek.

Melding tekstbericht




Wanneer de telefoon een tekstbericht ontvangt, hoort u een beltoon en verschijnt "SMS RECEIVED".

- U kunt geen boodschappen lezen, samenstellen of versturen via dit toestel.
- Druk op een willekeurige toets om de melding te wissen.




Gebruik van stemherkenning

- Houd  even ingedrukt.
De aangesloten telefoon (die het eerst werd gekoppeld) wordt geactiveerd. Indien echter een voorkeurapparaat is verbonden, wordt dit apparaat geactiveerd wanneer u  even ingedrukt houdt. (→ 15, DVC PRIORITY)
- Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik telefoonfuncties door een stemcommando te geven.
 - De ondersteunde stemherkenningsfuncties verschillen per telefoon. Zie de gebruiksaanwijzing van de aangesloten telefoon voor details.
 - Dit toestel ondersteunt tevens de "intelligente persoonlijke assistentiefunctie" van iPhone.

Bluetooth bedieningsfuncties

- 1 Druk op  om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 3 Houd  /  even ingedrukt om te voltooiën.

Druk op  /  om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.


CALL HISTORY	<ol style="list-style-type: none"> 1 Druk op de volumeknop om een naam of telefoonnummer te kiezen. <ul style="list-style-type: none"> • "INCOMING", "OUTGOING" of "MISSED" verschijnt onder op het display om de voorgaande telefoonstatus aan te geven. • Druk op DISP SCRL om de displaycategorie (NUMBER of NAME) te veranderen. • "NO DATA" verschijnt indien er geen geschiedenis van gesprekken is. 2 Druk op de volumeknop om te bellen.
PHONE BOOK	<ol style="list-style-type: none"> 1 Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop om te bellen. <ul style="list-style-type: none"> • Indien de telefoon PBAP ondersteunt, wordt het telefoonboek van de aangesloten telefoon automatisch tijdens het koppelen naar het toestel gestuurd. "TRANSFER PB" verschijnt indien de telefoon niet voor PBAP geschikt is. Verstuur het telefoonboek handmatig. (➔ 16, TRANSFER PB) • De contacten worden gegroepeerd als: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL • Dit toestel kan alleen letters zonder accenten tonen. ("U" verschijnt bijvoorbeeld als "U".) • Indien er veel contacten in het telefoonboek zijn (➔ Kiezen van een contact met de naam).
NUMBER DIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1 Draai de volumeknop om een nummer (0 tot 9) of teken (*, #, +) te kiezen. 2 Druk op  /  om de invoerpositie te verplaatsen. Herhaal stappen 1 en 2 totdat het gehele telefoonnummer is ingevoerd. 3 Druk op de volumeknop om te bellen. <p>(of met gebruik van de RC-406)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Druk op de cijfertoetsen (0 tot 9) om het telefoonnummer in te voeren. 2 Druk op  om te bellen.

VOICE	Zeg de naam van een persoon die u wilt bellen of gebruik een stemcommando voor telefoonfuncties. (➔ 13, Gebruik van stemherkenning)
BATT*	LOW/ MID/ FULL: Toont de sterkte van de batterij.
SIGNAL*	NO SIGNAL/ LOW/ MID/ MAX: Toont de sterkte van het huidige ontvangen signaal.
SETTINGS	Basisinstelling: XX
AUTO ANSWER	1 — 30: Het toestel beantwoordt het binnenkomende gesprek automatisch binnen de gekozen tijd. ; OFF: Geannuleerd.
RING MODE	<p>SYSTEM: Het toestel geeft een beltoon ten teken dat u een gesprek/tekstbericht ontvangt. (De standaardbeltoon is verschillend afhankelijk van het gekoppelde apparaat.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • CALL: Kiezen van de gewenste beltoon (TONE 1 — 5) voor binnenkomende gesprekken. • MESSAGE: Kiezen van de gewenste beltoon (TONE 1 — 5) voor binnenkomende tekstberichten. <p>PHONE: Het toestel gebruikt de beltoon van de aangesloten telefoon ten teken dat een gesprek/tekstbericht wordt ontvangen. (De aangesloten telefoon gaat over indien de telefoon niet voor deze functie geschikt is.)</p>
SMS NOTIFY*	ON: Het toestel geeft een beltoon en "SMS RECEIVED" verschijnt ten teken dat een tekstbericht wordt ontvangen. ; OFF: Geannuleerd.

* De functionaliteit is afhankelijk van het soort telefoon.

Kiezen van een contact met de naam

- U kunt snel een contact in overeenstemming met de eerste letter (A tot Z), cijfer (0 tot 9) of symbool opzoeken.
- De tweede letter van een contact wordt opgezocht indien er geen overeenkomst met de eerste letter werd gevonden.

- 1 Druk op  om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeknop om [PHONE BOOK] te kiezen en druk vervolgens op de knop.

3 Verdraai de volumeknop snel voor het activeren van de alfabetzoekfunctie.

Het eerste menu (ABCDEFGHIJK) verschijnt. Druk op ▲/▼ om naar het volgende menu (LMNOPQRSTUW of WXYZ1*) te gaan.

4 Draai de volumeknop of druk op ◀◀/▶▶ om de eerste letter te kiezen en druk vervolgens op de knop.

- Kies "1" om met cijfers te zoeken.
- Kies "x" om met symbolen te zoeken.

5 Draai de volumeknop om een naam te kiezen en druk vervolgens op de knop.

6 Draai de volumeknop om een telefoonnummer te kiezen en druk vervolgens op de knop om te bellen.

Druk op Q/↵ om naar de voorgaande laag terug te gaan.

Opslaan van een contact in het geheugen

U kunt maximaal 6 contacten opslaan.

- 1 Druk op om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeknop om [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] of [NUMBER DIAL] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen of een telefoonnummer in te voeren.
Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer te tonen.
- 4 Houd een van de cijfer-toetsen (1 tot 6) even ingedrukt.
"STORED" verschijnt wanneer het contact is opgeslagen.

Kies voor het wissen van een contact uit het geheugen [NUMBER DIAL] in stap 2 en sla een blanco nummer op.

Bellen vanuit het geheugen

- 1 Druk op om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Druk op een van de cijfer-toetsen (1 tot 6).
- 3 Druk op de volumeknop om te bellen.
"NO MEMORY" verschijnt indien er geen contacten zijn opgeslagen.

Wissen van een contact

Niet van toepassing op mobiele telefoons die PBAP ondersteunen.

- 1 Druk op om de Bluetooth functie te activeren.
- 2 Draai de volumeknop om [CALL HISTORY] of [PHONE BOOK] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeknop om een contact te kiezen.
Druk nadat een contact is gekozen op de volumeknop om het telefoonnummer te tonen.
- 4 Houd de volumeknop even ingedrukt om de functie voor het wissen te activeren.
- 5 Draai de volumeknop om [DELETE ONE] of [DELETE ALL] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
DELETE ONE: Een in stap 3 gekozen naam of telefoonnummer wordt gewist.
DELETE ALL: Alle namen of telefoonnummers van het in stap 2 gekozen menu worden gewist.
- 6 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop.

Bluetooth functie-instellingen

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om [BT MODE] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
- 4 Houd Q/↵ even ingedrukt om te voltooiën.

Druk op Q/↵ om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**

PHONE SELECT	Kiezen van de telefoon of het audiotestel die/dat u wilt verbinden of ontkoppelen.
AUDIO SELECT	"x" verschijnt voor het apparaat.
DEVICE DELETE	<ol style="list-style-type: none"> 1 Draai de volumeknop om het te wissen apparaat te kiezen en druk vervolgens op de knop. 2 Draai de volumeknop om [YES] of [NO] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
DVC PRIORITY	Kiezen van een apparaat dat u als voorkeuraapparaat wilt verbinden. "x" verschijnt voor het apparaat dat als voorkeuraapparaat is gekozen.

TRANSFER PB*	<p>"DL PB -X-X-" verschijnt en u moet het telefoonboek van de aangesloten telefoon handmatig naar dit toestel versturen.</p> <p>* Alleen kiesbaar wanneer de aangesloten telefoon voor OPP geschikt is.</p>
PIN CODE EDIT (0000)	<p>Verandert de PIN-code (maximaal 6 cijfers).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Draai de volumeknop om een nummer te kiezen. 2 Druk op ◀◀ / ▶▶ om de invoerpositie te verplaatsen. Herhaal stappen 1 en 2 totdat de gehele PIN-code is ingevoerd. 3 Druk op de volumeknop om te bevestigen.
RECONNECT	<p>ON: Het toestel maakt automatisch weer een verbinding met het Bluetooth apparaat wanneer het binnen bereik is. ;</p> <p>OFF: Geannuleerd.</p>
AUTO PAIRING	<p>ON: Het toestel koppelt automatisch het ondersteunde Bluetooth apparaat (iPhone/iPod touch) wanneer het via de USB-ingangsaansluiting is verbonden. Afhankelijk van de iOS versie van de aangesloten iPhone/iPod touch werkt deze functie mogelijk niet. ;</p> <p>OFF: Geannuleerd.</p>
BT HF/AUDIO	<p>FRONT: Geluidsweergave via de linker- en rechtervoorluidsprekers. ;</p> <p>ALL: Geluidsweergave via alle luidsprekers.</p>
INITIALIZE	<p>YES: Terugstellen van alle Bluetooth instellingen (inclusief opgeslagen koppeling, telefoonboek, etc.). ;</p> <p>NO: Geannuleerd.</p>

Internetradio via Bluetooth

Luisteren naar Aha™ Radio

Vorbereiding:

Kies **[ON]** voor **[AHA SRC]**. (→ 5)

U kunt via Bluetooth op dit toestel naar Aha™ Radio op uw smartphone (Android besturingsprogramma) luisteren.

1 Open de Aha™-app op uw smartphone.

2 Verbind uw smartphone via een Bluetooth-verbinding. (→ 12)

3 Druk op **⏻ SRC om **AHA** te kiezen.**
De bron verandert en de uitzending start automatisch.

• U kunt Aha™ Radio op dezelfde manier als Aha™ Radio voor een iPod/iPhone gebruiken. (→ 11)

• **Bellen van een nummer uit de inhoud*:**

Druk op **1** en vervolgens op de volumeknop om te bellen.

• **Stoppen of verbreken van een gesprek:**
Druk op **↶**.

* De beschikbaarheid is afhankelijk van de gekozen zender.

Bluetooth audiospeler

De bediening en display-aanduidingen verschillen mogelijk afhankelijk van de verbonden apparatuur.

Voor het	Doe dit
Weergave	<p>1 Druk op ⏻ SRC (of op SRC op de RC-406) om BT AUDIO te kiezen.</p> <p>2 Bedien de Bluetooth audiospeler om de weergave te starten.</p>
Pauzeren of hervatten van weergave	<p>Druk op ▶▶ (of op ENT ▶ op de RC-406).</p>
Kiezen van een groep of map	<p>Druk op ▲/▼ (of op *AM- / #FM+ op de RC-406).</p>
Achterwaarts/voorwaarts verspringen	<p>Druk op ◀◀ / ▶▶ (of op ◀◀ / ▶▶ (+) op de RC-406).</p>
Snel achterwaarts/voorwaarts	<p>Houd ◀◀ / ▶▶ ingedrukt (of houd ◀◀ / ▶▶ (+) op de RC-406 even ingedrukt).</p>
Afspelen herhalen	<p>Druk herhaaldelijk op ↻ om een keuze te maken.</p> <p>ALL REPEAT, FILE REPEAT, REPEAT OFF</p>
Willekeurig afspelen	<p>Druk herhaaldelijk op 3 ↻ om een keuze te maken.</p> <p>FOLDER RANDOM, RANDOM OFF</p> <p>Houd 3 ↻ even ingedrukt om "ALL RANDOM" te kiezen.</p>

AUDIO-INSTELLINGEN

Tijdens het luisteren naar een bron...

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om [AUDIO CONTROL] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
Herhaal stap 3 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd.
- 4 Houd **Q**/**S** even ingedrukt om te voltooien.

(of met gebruik van de RC-406)

- 1 Druk op **AUD** om de [AUDIO CONTROL] functie te activeren.
- 2 Druk op **▲**/**▼** om een keuze te maken en druk vervolgens op **ENT ▶ II**.

Druk op **Q**/**S** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**

SUB-W LEVEL	-15 tot +15 (0)	Instellen van het subwooferuitgangsniveau.
BAND1 LEVEL	-8 tot +8 (+5):	
BAND2 LEVEL	-8 tot +8 (+5):	
BAND3 LEVEL	-8 tot +8 (+4):	Instellen van het vast te leggen niveau voor iedere bron. (Kies alvorens de instelling te maken eerst de gewenste bron.)
BAND4 LEVEL	-8 tot +8 (+5):	
BAND5 LEVEL	-8 tot +8 (+1):	
PRESET EQ	DRIVE EQ/ TOP40/ POWERFUL/ ROCK/ POPS/ EASY/ JAZZ/ NATURAL/ USER:	Kiezen van een geschikte, vastgelegde equalizer voor het muziekgenre. (Kies [USER] voor gebruik van de aangepaste BAND1 tot BAND5 instellingen.) [DRIVE EQ] is een vooraf ingestelde equalizer die ruis en lawaai van de weg reduceert.
BASS BOOST	LEVEL1/ LEVEL2/ LEVEL3:	Kiezen van het gewenste versterkingsniveau voor de lage tonen. ; OFF: Geannuleerd.

LOUDNESS	LEVEL1/ LEVEL2: Selecteren van de gewenste lage en hoge frequenties voor een goed-gebalanceerd geluid bij een laag volumeniveau. ; OFF: Geannuleerd.
SUBWOOFER SET	ON: Activeren van de subwooferuitgang. ; OFF: Geannuleerd.
LPF SUBWOOFER	THROUGH: Alle signalen worden naar de subwoofer gestuurd. ; 85HZ/ 120HZ/ 160HZ: Audiosignalen met lagere frequenties dan 85 Hz/ 120 Hz/ 160 Hz worden naar de subwoofer gestuurd.
SUB-W PHASE	REVERSE (180°)/ NORMAL (0°): Kiezen van de fase van de subwoofer in overeenstemming met de luidsprekeruitgang voor een optimaal geluid. (Alleen kiesbaar indien een andere instelling dan [THROUGH] is gekozen voor [LPF SUBWOOFER].)
HPF	THROUGH: Alle signalen worden naar de luidsprekers gestuurd. ; 100HZ/ 120HZ/ 150HZ: Audiosignalen met hogere frequenties dan 100 Hz/ 120 Hz/ 150 Hz worden naar de luidsprekers gestuurd.
FADER	R15 tot F15 (0): Instellen van het balans tussen de achter- en voorluidspreker.
BALANCE	L15 tot R15 (0): Instellen van het balans tussen de linker- en rechterluidspreker.
VOLUME OFFSET (Basisinstelling: 0)	-8 tot +8 (voor AUX); -8 tot 0 (voor overige bronnen): Vastleggen van de volume-aanpassing voor iedere bron. (Kies alvorens de instelling te maken eerst de gewenste bron.)
SOUND RECNRSTR (Geluidreconstructie)	ON: Er wordt een compensatie voor de hoge frequentiecomponenten gemaakt en de verhogingstijd van de golfvorming die met het comprimeren van audiodata verloren gaat wordt hersteld voor een realistisch geluid. ; OFF: Geannuleerd.

[SUB-W LEVEL]/ [LPF SUBWOOFER]/ [SUB-W PHASE] is alleen kiesbaar wanneer [SUBWOOFER SET] op [ON] is gesteld.

DISPLAY-INSTELLINGEN

- 1 Druk op de volumeknop om [FUNCTION] op te roepen.
- 2 Draai de volumeknop om [DISPLAY] te kiezen en druk vervolgens op de knop.
- 3 Draai de volumeregelaar om een keuze te maken (zie de volgende tabel) en druk vervolgens op de knop.
Herhaal stap 3 totdat het gewenste onderdeel is gekozen of geactiveerd.
- 4 Houd **Q** / **↵** even ingedrukt om te voltooien.

Druk op **Q** / **↵** om naar het voorgaande onderdeel of hiërarchie terug te keren.

Basisinstelling: **XX**

COLOR SELECT	VARIABLE SCAN/ COLOR 01 — COLOR 24/ USER : Kiezen van de gewenste kleur voor de verlichting van toetsen en het display. U kunt uw eigen kleur samenstellen (wanneer [COLOR 01] — [COLOR 24] of [USER] is gekozen). De door u gemaakte kleur wordt gekozen wanneer u [USER] kiest. <ol style="list-style-type: none">1 Houd de volumeknop even ingedrukt om de gedetailleerde kleurinstelling te activeren.2 Druk op ◀◀ / ▶▶ om de in te stellen kleur (R/ G/ B) te kiezen.3 Draai de volumeknop om het niveau (0 — 9) in te stellen en druk vervolgens op de knop.
DIMMER	ON : De verlichting van het display en de toetsen wordt verzwakt. ; OFF : Verlichting in overeenstemming met de [BRIGHTNESS] instellingen.
BRIGHTNESS	0 — 31 : Kiezen van gewenste helderheidsniveau voor verlichting van het display en de toetsen.
TEXT SCROLL	AUTO/ ONCE : Kiezen voor het automatisch rollen van display-informatie of slechts éénmaal rollen. ; OFF : Geannuleerd.

MEER INFORMATIE

Algemeen

- Dit toestel kan alleen de volgende CD's afspelen:



- Gedetailleerde informatie en opmerkingen over afspeelbare audiobestanden vindt u in de handleiding op de volgende website: www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/

Af speelbare bestanden

- Af speelbaar audiobestand: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a)
 - Af speelbare diskmedia: CD-R/CD-RW/CD-ROM
 - Bestandsformaat af speelbare disc: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Lange bestandsnaam.
 - Bestandssysteem van af speelbaar USB-toestel: FAT12, FAT16, FAT32
- Zelfs als de audiobestanden aan de bovenstaande normen voldoen, kunnen zij mogelijk niet worden afgespeeld, afhankelijk van het soort media of apparaat en de omstandigheden.

Ongeschikte discs

- Discs die niet rond zijn.
- Discs met kleuren op het opnameoppervlak en vuile discs.
- Opneembare/herschrijfbaar discs die niet zijn afgerond.
- 8 cm CD. Het toestel kan defect raken wanneer u probeert deze met bijvoorbeeld een adapter te plaatsen.

Meer over USB-apparaten

- Dit toestel kan op USB-massaopslagapparatuur opgeslagen MP3/WMA/AAC/WAV-bestanden afspelen.
- U kunt geen USB-apparaat via een USB-hub verbinden.
- Het verbinden met een kabel die langer dan 5 m is, kan abnormale weergave tot gevolg hebben.
- Dit toestel herkent geen USB-apparaat dat een ander voltage dan 5 V heeft en 1 A overschrijdt.

Meer over KENWOOD Music Editor Light en KENWOOD Music Control

- Dit toestel ondersteunt de KENWOOD Music Editor Light app voor pc en de Android™ app KENWOOD Music Control.
- Bij weergave van audiobestanden waaraan data zijn toegevoegd met KENWOOD Music Editor Light of KENWOOD Music Control, kunt u audiobestanden opzoeken aan de hand van het genre, artiest, album, playlist en liedjes of nummers.
- KENWOOD Music Editor Light en KENWOOD Music Control kunnen worden gedownload van de volgende website: www.kenwood.com/cs/ce/

Meer over iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, 4th en 5th generation)
- iPod classic
- iPod nano (3rd, 4th, 5th, 6th en 7th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5s, 5c
- Ga voor de laatste compatibiliteitslijst en softwareversie van iPhone/iPod naar: www.kenwood.com/cs/ce/ipod
- U kunt de iPod niet bedienen wanneer "KENWOOD" of "✓" op de iPod wordt weergegeven.

Meer over Aha™ Radio

- Aha™ is een service van derden en de specificaties zijn derhalve zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar. Daarbij wordt compatibiliteit niet gegarandeerd en zijn sommige of alle services mogelijk niet beschikbaar.
- Bepaalde functies van Aha™ kunnen niet met dit toestel worden geactiveerd.

Meer over Bluetooth

- Bepaalde Bluetooth apparatuur kan vanwege de Bluetooth versie van die apparatuur mogelijk niet met dit toestel worden verbonden.
- Dit toestel werkt mogelijk niet met bepaalde Bluetooth apparatuur.
- De signaalcondities verschillen afhankelijk van de omgeving.
- Ga voor meer informatie over Bluetooth naar de volgende website: www.kenwood.com/cs/ce/

Symptoom	Oplossing
Geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel het volume op het optimale niveau in. • Controleer de snoeren en verbindingen.
"PROTECT" verschijnt en bediening is onmogelijk.	Controleer dat de aansluitingen van de luidsprekerdraden goed zijn geïsoleerd en stel vervolgens het toestel terug. Raadpleeg het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem niet hierdoor werd opgelost.
<ul style="list-style-type: none"> • Geen geluid. • Het toestel schakelt niet in. • Informatie op het display is verkeerd. 	Reinig de aansluitingen. (→ 2)
Receiver werkt helemaal niet.	Stel het toestel terug. (→ 3)
DAB-ontvangst is slecht.	Controleer of [ON] is gekozen voor [DAB ANT POWER] . (→ 4)
"DAB ANT ERR" verschijnt.	Controleer de DAB-antenne. Stel [DAB ANT POWER] op [OFF] indien u een passieve antenne (zonder booster) gebruikt. (→ 4)
<ul style="list-style-type: none"> • Ontvangst van radio-uitzendingen is slecht. • Statische ruis tijdens het luisteren naar de radio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de antenne goed aan. • Trek de antenne volledig uit.
"NA FILE" verschijnt.	Controleer dat de disc geschikte audiobestanden heeft. (→ 18)
"NO DISC" verschijnt.	Plaats een afspelbare disc in de lade.
"TOC ERROR" verschijnt.	Controleer dat de disc goed is geplaatst en schoon is.
"PLEASE EJECT" verschijnt.	Stel het toestel terug. Raadpleeg het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem niet hierdoor werd opgelost.
Disc kan niet worden uitgeworpen.	Houd ▲ even ingedrukt om de disc geforceerd uit te werpen. Let op dat de disc niet valt na het uitwerpen. Stel het toestel terug indien het probleem niet hierdoor werd opgelost. (→ 3)
"READ ERROR" verschijnt.	Kopieer de bestanden en mappen opnieuw op het USB-apparaat. Indien het probleem hierdoor niet werd opgelost, stel dan het USB-apparaat terug of gebruik een ander USB-apparaat.
"NO DEVICE" verschijnt.	Sluit een USB-toestel aan en verander de bron opnieuw in USB.
"COPY PRO" verschijnt.	Er werd een bestand afgespeeld dat tegen kopiëren is beveiligd.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Symptoom	Oplossing	
"NA DEVICE" verschijnt.	Verbind een geschikt USB-apparaat en controleer de verbindingen.	
"NO MUSIC" verschijnt.	Verbind een USB-apparaat dat afspeelbare audiobestanden heeft.	
"iPod ERROR" verschijnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Verbind de iPod weer. • Stel de iPod terug. 	
U hoort ruis.	Ga naar een ander fragment of plaats een andere disc.	
Fragmenten worden niet in de gewenste volgorde afgespeeld.	De weergavevolgorde wordt bepaald wanneer de bestanden worden opgenomen.	
"READING" blijft knipperen.	Gebruik niet te veel lagen en mappen.	
Verstreken tijd is niet correct.	Dit wordt veroorzaakt door de manier hoe fragmenten zijn opgenomen.	
Juiste tekens worden niet getoond (bijv. albumnaam).	Dit toestel kan uitsluitend hoofdletters, cijfers en een beperkt aantal symbolen tonen. Cyrillische hoofdletters kunnen tevens worden getoond indien [RUSSIAN SET] op [BK1] is gesteld. (➔ 5)	
Aha™ Radio	"ACTN DISABLE"	Een niet beschikbare functie werd uitgevoerd.
	"AHA APP UPDATE REQUIRED"	Controleer dat de laatste versie van de Aha™-app voor KENWOOD op uw apparaat is geïnstalleerd.
	"AHA UNAVAILABLE"	Uw apparaat kan niet met de Aha-radioserver worden verbonden.
	"CHECK APP"	Geen respons van de Aha-server.
	"CHECK DEVICE"	Open de Aha-app op uw apparaat.
	"CONNECT PHONE"	Verbind het apparaat met het toestel.
	"LOGIN FAILED"	Inloggen in Aha onmogelijk.
	"NETWORK UNAVAILABLE"	De verbinding met het netwerk is verbroken.
	"POOR GPS"	De GPS-ontvangst van uw smartphone is zwak.
	"NO SKIPS"	Verspringen is niet toegestaan.

Symptoom	Oplossing	
Geen Bluetooth apparaat herkend.	<ul style="list-style-type: none"> • Zoek nogmaals met de Bluetooth apparatuur. • Stel het toestel terug. (➔ 3) 	
Koppelen onmogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer dat u dezelfde PIN-code heeft ingevoerd voor het toestel en het Bluetooth apparaat. • Wis de koppelingsinformatie van zowel het toestel als het Bluetooth apparaat en koppel vervolgens opnieuw. (➔ 12) 	
"DEVICE FULL" verschijnt.	Het maximale aantal apparaten is geregistreerd. Wis onnodige apparaten en probeer vervolgens opnieuw. (➔ 15, DEVICE DELETE)	
Echo of ruis.	<ul style="list-style-type: none"> • Verander de positie van de microfoon. (➔ 12) • Controleer de [ECHO CANCEL] instelling. (➔ 13) 	
Bluetooth®	Kwaliteit van het geluid van de telefoon is slecht.	<ul style="list-style-type: none"> • Zorg dat de afstand tussen het toestel en de Bluetooth apparatuur korter is. • Rijd de auto naar een plaats waar de signaalontvangst beter is.
	<ul style="list-style-type: none"> • Bellen met stemherkenning werkt niet. • "N/A VOICE TAG" verschijnt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de stemherkenning voor het bellen op een stillere plaats. • Spreek dichterbij de microfoon in. • Gebruik dezelfde stem als de stem die voor de geregistreerde stemtag werd gebruikt.
	"NOT SUPPORT" verschijnt.	De verbonden telefoon is niet voor stemherkenning geschikt.
	<ul style="list-style-type: none"> • "NO ENTRY" verschijnt. • "NO PAIR" verschijnt. 	Er is geen geregistreerd apparaat verbonden/gevonden via Bluetooth.
	"ERROR" verschijnt.	Voer de procedure nogmaals uit. Indien "ERROR" weer wordt getoond, controleer dan of het apparaat voor de betreffende functie geschikt is.
	"NO INFO" verschijnt.	Het Bluetooth apparaat kan geen contactinformatie krijgen.

Symptoom	Oplossing
Bluetooth®	<p>Geluid wordt onderbroken tijdens weergave van een Bluetooth audiospeler.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zorg dat de afstand tussen het toestel en de Bluetooth audiospeler korter is. Schakel het toestel even uit en dan weer in en verbind opnieuw. Andere Bluetooth apparaten proberen mogelijk een verbinding met het toestel te maken.
	<p>De verbonden Bluetooth audiospeler kan niet worden bediend.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer of de verbonden Bluetooth audiospeler geschikt is voor Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP). (Zie de handleiding van de audiospeler.) Ontkoppel en verbind de Bluetooth speler opnieuw.
	<ul style="list-style-type: none"> “HF ERROR XX” verschijnt. “BT ERROR” verschijnt. <p>Stel het toestel terug en probeer opnieuw. Raadpleeg het dichtstbijzijnde servicecentrum als het probleem niet hierdoor werd opgelost.</p>

Digitale radio	DAB	Frequentiebereik	L-band 1 452,960 MHz — 1 490,624 MHz Band III 174,928 MHz — 239,200 MHz
		Gevoeligheid	−100 dBm
		Signaal/ruisverhouding	80 dB
		Type antenne-aansluiting	SMB
		Antenne-uitgangsvoltage	14,4 V (11 V – 16 V)
		Antenne maximale stroom	< 100 mA
Analoge radio	FM	Frequentiebereik	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz stap)
		Bruikbare gevoeligheid (S/R = 26 dB)	9,3 dBf (1 µV/75 Ω)
		Onderdrukkingsgevoeligheid (DIN S/R = 46 dB)	10,2 dBf (1,13 µV/75 Ω)
		Frequentieweergave (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signaal/ruisverhouding (MONO)	75 dB
		Stereoscheiding (1 kHz)	45 dB
	MW	Frequentiebereik	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz stap)
		Bruikbare gevoeligheid (S/R = 20 dB)	28 dBµV (25 µV)
	LW	Frequentiebereik	153 kHz — 279 kHz (9 kHz stap)
Bruikbare gevoeligheid (S/R = 20 dB)		33 dBµV (45 µV)	

TECHNISCHE GEGEVENS

CD-speler	Laserdiode	GaAlAs
	Digitaal filter (D/A)	8 keer oversampling
	Rotatiesnelheid	500 rpm — 200 rpm (CLV)
	Wow & flutter	Onder meetbare limiet
	Frequentieweergave (± 1 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Totale harmonische vervorming (1 kHz)	0,01 %
	Signaal/ruisverhouding (1 kHz)	105 dB
	Dynamisch bereik	90 dB
	Kanaalscheiding	85 dB
USB	MP3 decodering	Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA-decodering	Compatibel met Windows Media Audio
	AAC-decodering	AAC-LC ".m4a"-bestanden
	USB-standaard	USB 1.1, USB 2.0 (volledige snelheid)
	Bestandindeling	FAT12/ 16/ 32
	Maximale toevoerstroomb	5 V gelijkstroom \approx 1 A
Bluetooth	MP3 decodering	Conform MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA-decodering	Compatibel met Windows Media Audio
	AAC-decodering	AAC-LC ".m4a"-bestanden
	WAV-decodering	Lineair PCM
	Versie	Bluetooth Ver.2.1+EDR Certified
Bluetooth	Frequentiebereik	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Uitgangsvermogen	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) vermogensklasse 2
	Maximaal communicatiebereik	Ongeveer 10 meter zichtveld

Bluetooth	Profiel	HFP (Hands-Free Profile) SPP (Serial Port Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) OPP (Object Push Profile) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)		
	Maximaal uitgangsvermogen	50 W \times 4		
Audio	Uitgangsvermogen	30 W \times 4 (PWR DIN 45324, +B = 14,4 V)		
	Luidsprekerimpedantie	4 Ω — 8 Ω		
	Toonbereik	Band1	100 Hz \pm 8 dB	
		Band2	250 Hz \pm 8 dB	
		Band3	630 Hz \pm 8 dB	
		Band4	2,5 kHz \pm 8 dB	
		Band5	6,3 kHz \pm 8 dB	
Preout-niveau/belasting (CD)	4 000 mV/10 k Ω			
Preout-impedantie	\leq 600 Ω			
Aux	Frequentieweergave (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz		
	Maximale ingangsspanning	1 000 mV		
	Ingangsimpedantie	30 k Ω		
Algemeen	Bedrijfsvoltage	14,4 V (10,5 V — 16 V toelaatbaar)		
	Maximaal stroomverbruik	10 A		
	Bedrijfstemperatuur	0°C — +40°C		
	Installatie-afmetingen (B \times H \times D)	182 mm \times 53 mm \times 159 mm		
	Gewicht	1,4 kg		

Zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

INSTALLEREN / VERBINDEN

▲ Waarschuwing

- Dit toestel kan uitsluitend worden gebruikt in een auto met 12 Volt gelijkstroom, negatieve aarding.
- Ontkoppel de negatieve pool van de accu alvorens te verbinden en monteren.
- Voorkom kortsluiting en sluit derhalve het accudraad (geel) en ontstekingsdraad (rood) niet op het autochassis of de aardendraad (zwart) aan.
- Isoleer niet-aangesloten draden met isolatieband om kortsluiting te voorkomen.
- Aard dit toestel beslist op het autochassis na het monteren.


▲ Let op

- Laat het monteren en verbinden voor de veiligheid door een vakman uitvoeren. Raadpleeg de auto-audiohandelaar.
- Installeer dit toestel in de console van uw voertuig. Raak de metalen onderdelen van dit toestel niet aan tijdens en kort na het gebruik. Metalen onderdelen zoals de warmteafvoer en behuizing worden heet.
- Verbind de ⊖ draden van de luidspreker niet met het autochassis, aardendraad (zwart) en sluit niet in serie aan.
- Monteer het toestel met een kleinere hoek dan 30°.
- Indien de bedragsbundel van uw auto geen ontstekingsaansluiting heeft, moet u het ontstekingsdraad (rood) van de aansluiting verbinden met de aansluiting op de zekeringbox van de auto die 12 Volt levert en door de contactsleutel wordt in- en uitgeschakeld.
- Controleer na het installeren van het toestel of de remlichten, richtingaanwijzers, ruitenwissers enz. van de auto juist functioneren.
- Als de zekering is doorgebrand, controleer dan eerst of de draden niet het autochassis raken en vervang vervolgens de oude zekering door een nieuwe met dezelfde stroomsterkte.

Basisprocedure


- 1 Haal de sleutel uit het contactslot en ontkoppel vervolgens de ⊖ aansluiting van de auto-accu.
- 2 Installeer de DAB-antenne.
Zie "Installeren van de DAB-antenne". (→ 25)
- 3 Verbind de draden juist.
Zie "Verbinden van draden". (→ 24)
- 4 Installeer het toestel in de auto.
Zie "Installeren van het toestel (in-dashboard montage)".
- 5 Verbind de ⊖ aansluiting van de auto-accu.
- 6 Stel het toestel terug. (→ 3)

Installeren van het toestel (in-dashboard montage)

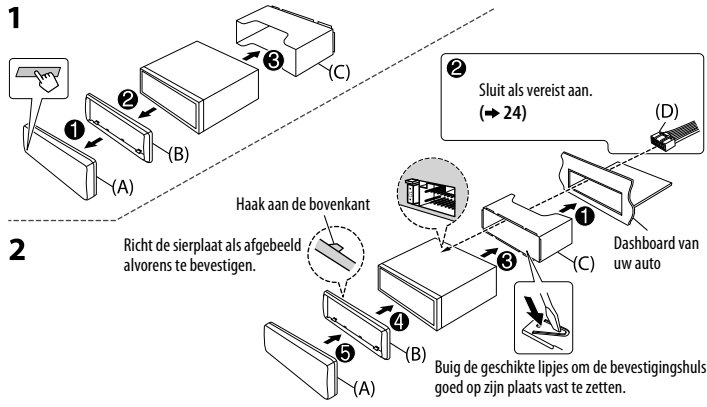


Verwijderen van het toestel


- 1 Verwijder het voorpaneel.
- 2 Haak de aanslagen op de verwijdersleutels in de gaten aan beide kanten van de sierplaat en trek naar u toe.
- 3 Steek de verwijdersleutels diep in de uitsparingen aan iedere kant en volg dan de pijlaanduidingen zoals rechts afgebeeld.

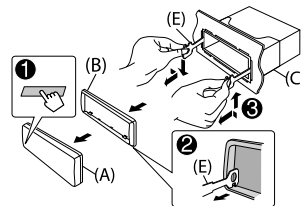


Verbinden van draden

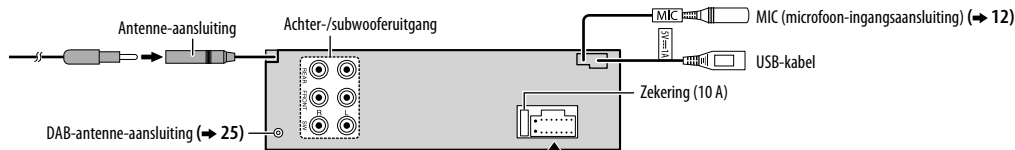

Verbinden van de ISO-stekkers met bepaalde VW/Audi en Opel (Vauxhall) auto's
U moet mogelijk de bedrading van de bijgeleverde bedradingsbundel als hieronder afgebeeld wijzigen.

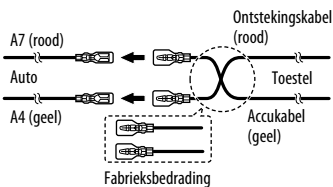


Pen	Kleur en functie
A4	Geel : Accu
A5	Blauw/wit : Spanningsregeling
A7	Rood : Contact (ACC)
A8	Zwart : Massaverbinding
B1	Paars ⊕ : Achterluidspreker (rechts)
B2	Paars/zwart ⊖
B3	Grijs ⊕ : Voorluidspreker (rechts)
B4	Grijs/zwart ⊖
B5	Wit ⊕ : Voorluidspreker (links)
B6	Wit/zwart ⊖
B7	Groen ⊕ : Achterluidspreker (links)
B8	Groen/zwart ⊖

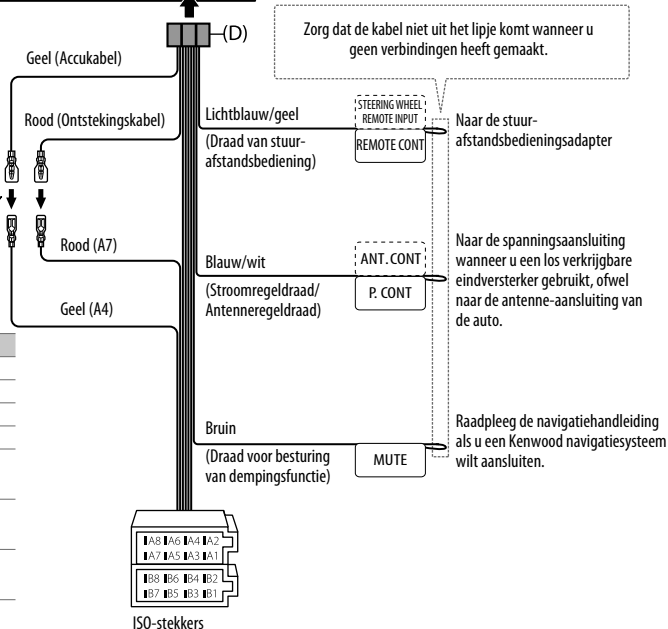


Onderdelenlijst voor het installeren


(A) Voorpaneel




(B) Sierplaat



(C) Bevestigingshuls



(D) Bedradingsbundel



(E) Verwijdersleutel

