

KENWOOD

7 inch BREEDBEELD MONITOR-ONTVANGER

KVT-M707

GEBRUIKSAANWIJZING

Kenwood Corporation

Voor de ingebruikneming	4	DAB-tunerbediening	28
Openen/sluiten van de monitor en spanningschakelaar	6	Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven	
Het beveiligingspaneel verwijderen/aanbrengen	7	Het DAB-tunerbedieningsscherm weergeven	
Basisbediening van de KVT-M707	8	Het DAB-tunermenuscherm weergeven	
Basisbediening van de afstandsbediening	10	Zoekmodus	
Inschakelen van de schermmodus	12	Automatisch ensemblegeheugen	
Demping van het audiovolume bij een inkomende oproep	13	Servicepreselectiegeheugen	
Tunerbediening	14	Service kiezen	
Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven		Taalfilter	
Het tunerbedieningsscherm weergeven		Zoeken naar programmatype	
Het tunermenuscherm weergeven		DAB-informatie	
Zoekmodus		DAB-bericht	
Automatisch geheugen		Tekeninvoer	34
Handmatig geheugen		Gebruik van het tekeninvoerscherm	
Preselecties kiezen		Een bron kiezen	35
Direct zoeken		Het bedieningsscherm weergeven	
Verkeersinformatie		Het bronkeuzescherm weergeven	
Zoeken naar programmatype		De weergavepositie en -kwaliteit van de monitor regelen	36
Radiotekst		Het schermbedieningsscherm weergeven	
Bediening van discwisselaar/CD-speler ..	20	Het hoekbedieningsscherm weergeven	
Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven			
Het bedieningsscherm van de discwisselaar/CD-speler weergeven			
Het menuscherm van discwisselaar/CD-speler weergeven			
Disc-naam instellen			
Disc kiezen (tijdens weergave met discwisselaar)			
Direct zoeken			
TV-bediening	24		
Het TV-beeldscherm weergeven			
Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven			
Het TV-bedieningsscherm weergeven			
Het TV-menuscherm weergeven			
Zoekmodus			
Automatisch geheugen			
Handmatig geheugen			
Preselecties kiezen			
Zendernaam instellen			

Instelmenu	
Instelmenu	37
Het bedieningsscherm weergeven	
Het instelmenuscherm weergeven	
Audio-instelling	38
Het audio-instelscherm weergeven	
Instelling van crossover-netwerk	
Systeeminstelling	40
Het systeeminstelling 1-scherm weergeven	
Het systeeminstelling 2-scherm weergeven	
AV-interface	42
Het AV I/F 1-scherm weergeven	
Het AV I/F 2-scherm weergeven	
Het AV I/F 3-scherm weergeven	
Gebruikersinterface	44
Het gebruikersinterface 1-scherm weergeven	
Het gebruikersinterface 2-scherm weergeven	
Afstelling van het aanraakpaneel	
Klok	
Beveiligingscode instellen	
Instellingen vastleggen in het geheugen	
TV-instelling	49
Het instelscherm voor TV1-zone weergeven	
Het instelscherm voor TV2-zone weergeven	
DAB-instelling	50
Het DAB-instelscherm weergeven	
Berichtenkeuze	
RDS-instelling	52
Het RDS-instelling 1-scherm weergeven	
Het RDS-instelling 2-scherm weergeven	
AMP-bediening	53
Het AMP-bedieningsscherm weergeven	
Geluidseffectenmenu	
Geluidseffectenmenu	54
Het bedieningsscherm weergeven	
Het geluidseffectenmenuscherm weergeven	
Audiobediening	55
Het audiobediening 1-scherm weergeven	
Het audiobediening 2-scherm weergeven	
Equalizer	56
Het equalizerscherm weergeven	
Tooncurve-instelling	
Zoneregeling	58
Het zoneregelscherm weergeven	

Oplossen van problemen	60
Technische gegevens	62

Voor de ingebruikneming

▲WAARSCHUWING

Voorkom persoonlijk letsel of brand en neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Voorkom een kortsluiting door nooit metalen voorwerpen (bv. munten of metalen gereedschap) in het toestel te steken of achter te laten.

▲LET OP

Voorkom beschadiging van het toestel en neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Zorg dat het toestel op een negatieve 12 Volt gelijkstroomvoeding is geard.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct zonlicht, overmatige hitte of vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Plaats het voorpaneel of het voorpaneelhuis niet op plaatsen die aan direct zonlicht, overmatige hitte of vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Raak de aansluitingen van het toestel of het voorpaneel niet met de vingers aan om beschadiging te voorkomen.
- Het voorpaneel bestaat uit precisie-onderdelen. Stel het voorpaneel derhalve niet aan zware schokken bloot.
- Gebruik voor het vervangen van een zekering uitsluitend een nieuwe zekering met de voorgeschreven stroomsterkte. Het gebruik van een zekering met een andere stroomsterkte veroorzaakt mogelijk een onjuiste werking van het toestel.
- Gebruik geen eigen schroeven. Gebruik uitsluitend de bij het toestel geleverde schroeven. Het gebruik van verkeerde schroeven kan het toestel beschadigen.

Audio-eenheden die vanaf de KVT-M707 ontvanger kunnen worden bediend (vanaf april 2005):

KTC-V500E, KTC-9090DAB, KHD-C710, KDC-CPS89, KDC-CPS87, KDC-CPS85, KDC-CPS82, KDC-C719, KDC-C717, KDC-C715, KDC-C712, KDC-C669, KDC-C667, KDC-C665, KDC-C662, KDC-C469, KDC-C467, KDC-C465, KDC-C462, KDV-C820, KDC-C719MP, KDC-D301, KDC-D300, KDC-D401, KMD-D400


(Zet de "O-N"-schakelaar, indien voorzien, op de stand "N".)

Navigatie-eenheden die vanaf KVT-M707 ontvanger kunnen worden bediend (vanaf april 2005):

KNA-DV3200, KNA-DV2200

OPMERKING

- Raadpleeg uw Kenwood-handelaar indien u problemen ondervindt bij de installatie.
- Als het toestel niet naar behoren werkt, drukt u op de terugstelhoets om het op de fabrieksinstellingen terug te stellen.

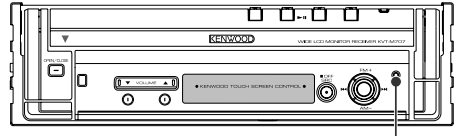


Terugstelhoets

- Het kan zijn dat tekens in het LCD-display bij temperaturen onder 5 °C (41 °F) moeilijk leesbaar worden.
- De tekens die voldoen aan het ISO 8859-1 tekenset kunnen worden weergegeven.
- De afbeeldingen van het display en het paneel in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden bedoeld om het gebruik van de bedieningselementen te verduidelijken. Het afgebeelde display kan bijgevolg afwijken van het display van het eigenlijke apparaat en sommige afbeeldingen in het display zijn mogelijk niet van toepassing.
- De tijd wordt in elk bedieningsscherm weergegeven in het 12-urensysteem (met weergave van AM/PM) of in het 24-urensysteem (zonder weergave van AM/PM) afhankelijk van het verkoopgebied. Deze weergave kan niet worden veranderd. In deze gebruiksaanwijzing worden de schermen van het 24-urensysteem als voorbeeld gebruikt.

De batterij plaatsen en vervangen

1. Gebruik twee "R03"/"AAA"-batterijen.
Druk op het deksel en schuif het uit om het te verwijderen, zie afbeelding.
2. Let bij het plaatsen van de batterijen op de + en - polen. Volg hierbij de afbeelding in het batterijcompartiment.

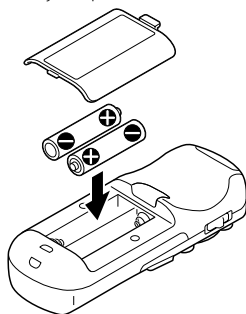

⚠ WAARSCHUWING

- Bewaar ongebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij per ongeluk wordt ingeslikt.



- Plaats de afstandsbediening niet op warme plaatsen zoals boven het instrumentenbord.



- De bijgeleverde batterijen zijn bedoeld om de werking van het toestel te controleren en kunnen een beperkte levensduur hebben.
- Vervang de batterijen door nieuwe zodra u merkt dat de afstand waarover de afstandsbediening werkt, korter wordt.

Schoonmaken van het paneel en de monitor

Wanneer het bedieningspaneel en de monitorpanelen vuil zijn, veegt u ze schoon met een zachte doek (bijvoorbeeld een in de handel verkrijgbare siliconendoek). Als ze erg vuil zijn, kunt u ze schoonmaken door een doek te bevochtigen met een neutraal reinigingsmiddel en vervolgens het reinigingsmiddel te verwijderen met een droge doek. Gebruik geen harde doek of vluchtige chemicaliën (bijvoorbeeld alcohol). Deze kunnen krassen op het paneeloppervlak veroorzaken of de gedrukte letters wissen.

Schoonmaken van de aansluitingen op het voorpaneel

Als de aansluitingen op het toestel of het voorpaneel vuil zijn, veegt u ze schoon met een schone zachte, droge doek.

Verklaring van pictogrammen gebruikt in deze gebruiksaanwijzing



Duidt de toetsbediening op de ontvanger aan.



Duidt de toets aan die u moet aanraken.



Duidt de bediening van toetsen of joysticks op de afstandsbediening aan.




De beginwaarde van elke instelling wordt getoond.




Geeft bijkomende informatie of een bedieningsadvies.

Openen/sluiten van de monitor en spanningschakelaar

Open de monitor

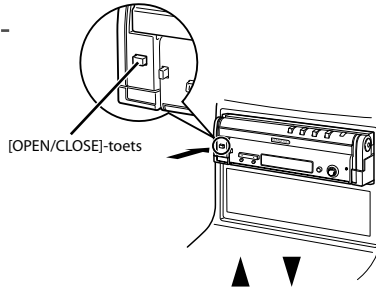


Sluit de monitor

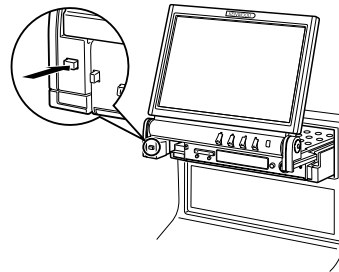

Schakel de spanning in

Houd de [SRC]-toets langer dan één seconde ingedrukt om het toestel uit te schakelen.

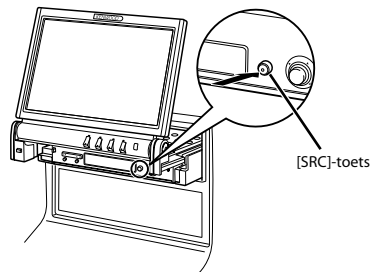


- Raak de bewegende onderdelen niet aan bij het openen of sluiten van de monitor. Als u de bewegende onderdelen aanraakt, kan u zich verwonden of kan de apparatuur worden beschadigd.
- Probeer de monitor niet handmatig te openen of te sluiten.



- U kunt de monitor automatisch openen en sluiten door de ontsteking in of uit te schakelen (zie bladzijde 36).
- Indien de beweging van de monitor wordt tegengehouden door de versnellingspook of een andere hindernis bij het openen van de monitor, wordt deze beweging geannuleerd door de beveiligingsfunctie. Indien een hindernis gekneld raakt door de monitor bij het sluiten, wordt de monitorbeweging eveneens geannuleerd door de beveiligingsfunctie. Verwijder in dat geval de hindernis en druk nogmaals op de [OPEN/CLOSE]-toets.


Het beveiligingspaneel verwijderen/aanbrengen

Verwijder het beveiligingspaneel

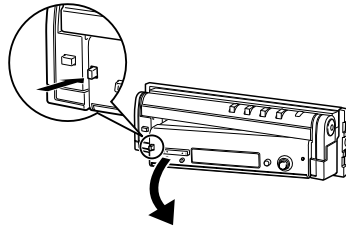

Breng het beveiligingspaneel aan


Plaats de rechterkant van het beveiligingspaneel in de haakjes en druk erop om het vast te klikken. Druk vervolgens de linkerkant van het paneel vast.

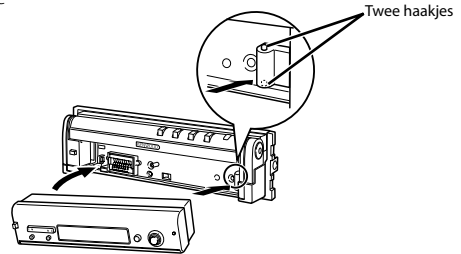


- Sluit eerst de monitor alvorens het beveiligingspaneel te verwijderen of aan te brengen.
- Nadat u het beveiligingspaneel hebt verwijderd, kunt u de ontvanger niet bedienen.
- Nadat u het beveiligingspaneel hebt verwijderd, kunt u het lampje van het antidiefstalalarm laten knipperen (zie bladzijde 46).

Basisbediening van de KVT-M707

■ Wanneer de monitor geopend is

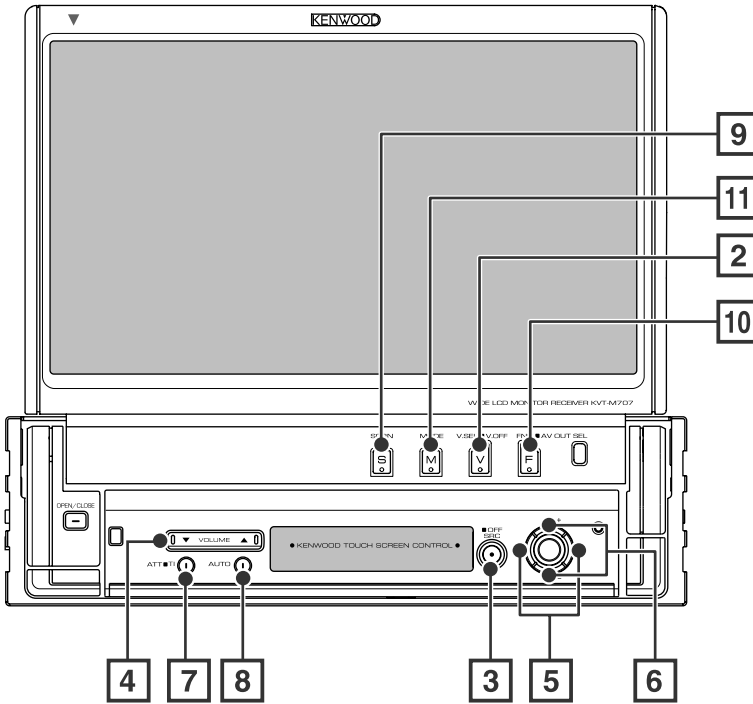

■ Wanneer de monitor gesloten is

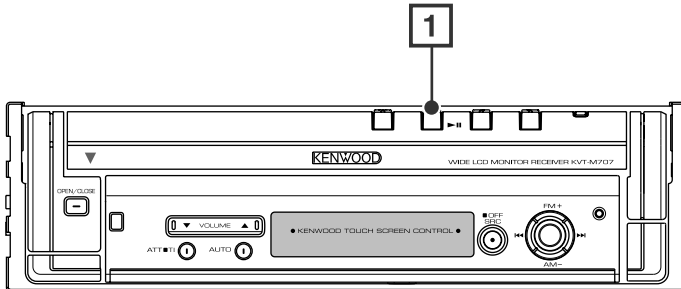

**1 Weergave/Pauze
[▶||]-toets**

Pauzeert en herhaalt weergave van een disc.

**2 Videobronkeuze
[V.SEL]-toets**

De videobronkeuze wijzigt bij elk druk op de toets als volgt.




*Optioneel accessoire

U kunt de videoweergave ook uitschakelen door de toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Wanneer u nogmaals op de toets drukt, wordt de vorige videoweergave opnieuw ingeschakeld.

**3 Audiobronkeuze/spanning
[SRC]-toets**

De audiobronkeuze wijzigt bij elke druk op de toets als volgt.

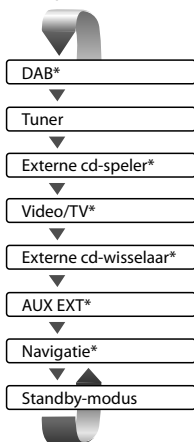

*Optioneel accessoire

U kunt ook de spanning uitschakelen door de toets langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Wanneer u nogmaals op de toets drukt, wordt de spanning ingeschakeld. Druk nogmaals om de spanning in te schakelen.

**4 Volumeregeling
[VOLUME]-toets**

**5 Fragment/zender-keuzetoetsen
[◀◀]/[▶▶]-toets**

Kiest de muziek, het hoofdstuk, het fragment of de frequentie.

**6 Golfband/map-keuzetoetsen
[FM]/[AM]-toets**

De [FM]-toets schakelt naar de FM1/2/3-golfband of naar de volgende map/disc.

De [AM]-toets schakelt naar de AM-golfband of naar de vorige map/disc.

**7 Demper/verkeersinformatie
[ATT]/[TI]-toets**

Dempt het volume.

Druk opnieuw om demping te annuleren.

Druk langer dan 1 seconde om de verkeersinformatie in of uit te schakelen. (zie bladzijde 18)

**8 Kiezen van zoekmodus
[AUTO]-toets**


Kiest de zoekmodus. (zie bladzijde 16/26/30 voor de <Zoekmodus>)

**9 Scherminstelling
[SCRN]-toets**

Geeft het schermbedienings- of het hoekbedieningsscherm weer. (zie bladzijde 36)

**10 Functie
[FNC]-toets**

De videobronfunctie wijzigt als volgt bij elke druk op de toets.

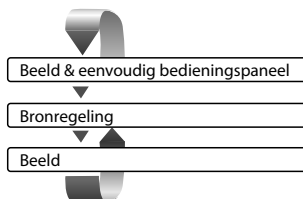

Verandert de bron die wordt uitgevoerd via de aansluiting AV OUTPUT wanneer de toets langer dan 1 seconde wordt ingedrukt.


**11 Wijzigen van de schermmodus
[MODE]-toets**

Verandert de schermmodus. (zie bladzijde 12)



- Met uitzondering van het navigatiesysteem wordt het display ingeschakeld bij het inschakelen van de parkeerrem.
- "Navigation Source" van <AV-interface> moet op "On" worden ingesteld om ook navigatie als een audiobron te kunnen kiezen met de [SRC]-toets. (zie bladzijde 43)
- De schakelknop van de auto moet in "Reverse" worden gezet om de videoweergave van de achteruitkijkcamera in te schakelen.

Basisbediening van de afstandsbediening

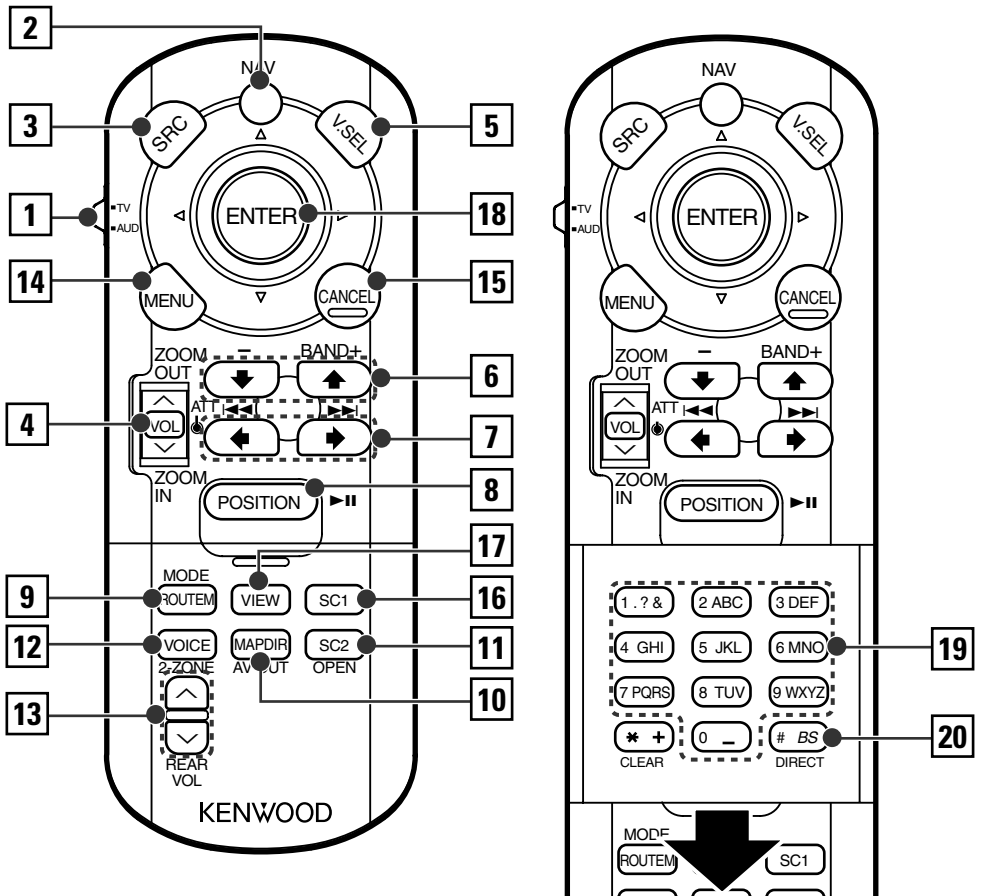

1 Moduskeuzeschakelaar van

Kiest één van de volgende afstandsbedieningsmodi.
 TV: TV-bron
 AUD: Tunerbron of aangesloten discwisselaar/CD-speler

2 [NAV]-schakelaar

Druk op de schakelaar totdat hij wordt vergrendeld om de bedieningsmodus van het navigatiesysteemfunctie in te voeren. Druk nogmaals op de schakelaar om terug te keren naar de AV-bedieningsmodus.

3 [SRC]-toets

De audiobron wijzigt bij elke druk op de toets.

4 [VOL]-toets

TUNER TV DISC

Regelt het volume.

Wanneer u op de toets drukt, wordt het volume gedempt. Wanneer u nogmaals op de toets drukt, keert het volume terug naar het vorige niveau.

NAV

In- of uitzoomen op de navigatiekaart.

5 [V.SEL]-toets

De videobronkeuze wijzigt als volgt bij elke druk op de toets.



*Optioneel accessoire

6 [BAND]-toets

TUNER

+: Schakelt naar de FM1-, FM2- of FM3-golfband.
-: Schakelt naar de AM-golfband.

TV

BAND: Schakelt naar TV1, TV2 of VIDEO.

DISC

+: Kiest de volgende disc.
-: Kiest de vorige disc.

NAV

Kiest een pictogram.

7 [◀◀]/[▶▶]-toets

TUNER

Kiest een zender.

TV

Kiest een kanaal.

DISC

Kiest een fragment.

NAV

Kiest een pictogram of scrollt horizontaal.

8 [▶II]-toets

DISC

Geeft weer of pauzeert.

TUNER TV

Kiest de zoekmodus.
(zie bladzijde 16/26/30 voor de <Zoekmodus>)

NAV

Geeft de huidige positie weer.

9 [MODE]-toets

Verandert de schermmodus. (zie bladzijde 12)

NAV

Geeft het route-optiemenu weer.

10 [AV OUT]-toets

TUNER TV DISC

Kiest een AV-bron die via de AV OUTPUT-poort wordt uitgevoerd.

NAV

Wijzigt de kaartrichting.

Wisselt tussen de weergave van de navigatiekaart in de richting waarin men rijdt en in de richting van het noorden.

11 [OPEN]-toets

TUNER TV DISC

Opent of sluit de monitor bij elke druk op de toets.

NAV

Gaet onmiddellijk naar de functie vastgelegd in snelkoppeling 2.

12 [2-ZONE]-toets

TUNER TV DISC

Schakelt de zonefunctie aan of uit bij elke druk op de toets.

(zie bladzijde 58 voor de <Zoneregeling>)

NAV

Geeft stembegeleiding weer.

13 [REAR VOL]-toets

TUNER TV DISC

U kunt het achterkanaalvolume regelen wanneer de zonefunctie is ingeschakeld.

14 [MENU]-toets

NAV

Geeft het hoofdmenu weer.

15 [CANCEL]-toets

NAV

Geeft het vorige scherm weer (zoals de [Return]-toets op het navigatiescherm).

16 [SC1]-toets

NAV

Gaet onmiddellijk naar de functie vastgelegd in snelkoppeling 1.

17 [VIEW]-toets

NAV

Wisselt tussen de 2D- en 3D-kaartweergave.

18 Joystick

NAV

Voert eveneens de gekozen functie uit wanneer u de toets indrukt.

19 [0] – [9]-toets

TUNER TV

1.7& — **6.MIND**: Roept de zenders uit het geheugen op.

NAV

U kunt een teken/nummer invoeren.

20 [DIRECT]-toets

Kiest de directe zoekmodus.

(zie bladzijde 18/23 voor <Direct zoeken>)



- De schakelknop van de auto moet in "Reverse" worden gezet om de videoweergave van de achteruitkijkcamera in te schakelen.

TUNER : een bediening tijdens de weergave van een FM/AM-uitzendingbron



TV : een bediening tijdens de weergave van een TV-bron (optioneel accessoire)

DISC : een bediening tijdens de weergave van een disc-bron (optioneel accessoire)

NAV : een bediening tijdens de bedieningsmodus van het navigatiesysteem (KNA-DV2200, KNA-DV3200; optioneel accessoire)

Inschakelen van de schermmodus

De schermmodus van de monitor verandert bij elke druk op de [MODE]-toets.

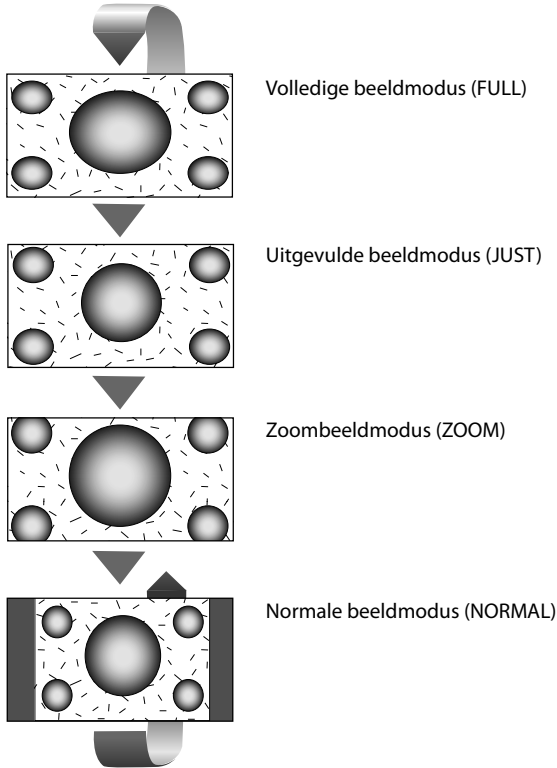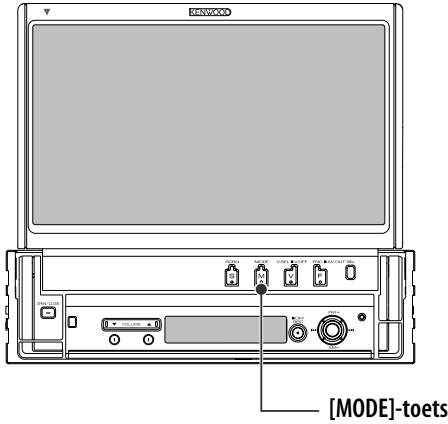

- Wanneer u het menu, het eenvoudig bedieningspaneel of navigatie kiest, wordt het display automatisch in de volledige beeldmodus getoond. De schermmodus van deze displays kan niet worden gewijzigd.
- U kunt de schermmodus instellen voor alle TV-en videobeelden.


Demping van het audiovolume bij een inkomende oproep

Het systeem dempt automatisch het audiovolume bij een inkomende oproep.

Bij een inkomende oproep...

Het telefoonoproepscherm ("CALL") verschijnt en het systeem dempt automatisch het audiovolume.

Telefoonoproepscherm ("CALL")

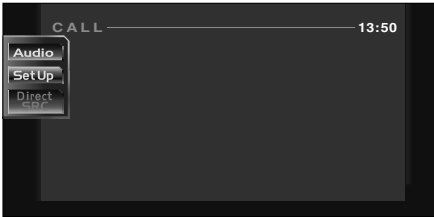

Als u tijdens de oproep wilt blijven luisteren naar de audiobron...



Het systeem hervat de audioweergave tijdens de oproep.

Aan het einde van de oproep...

Haak de telefoon in.

Het systeem hervat de weergave automatisch.

Tunerbediening


Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de tunerbronmodus.

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het tunerbedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

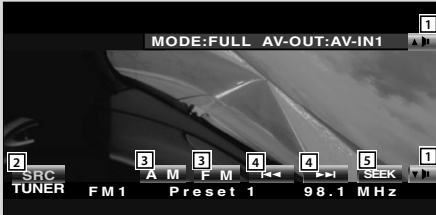

- 1 Regelt het volume.
- 2 Verandert van bron.
- 3 Verandert van golfband (AM of FM1/2/3).
- 4 Stemt af op een zender.
- 5 Verandert van zoekmodus.
(zie bladzijde 16 voor de <Zoekmodus>)




- Zie <Basisbediening van de KVT-M707> (zie bladzijde 8) voor de toetsbedieningen van de ontvanger.
- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het tunerbedieningsscherm weergeven


U kunt op een zender afstemmen met behulp van verschillende functies.



Tunerbedieningsscherm

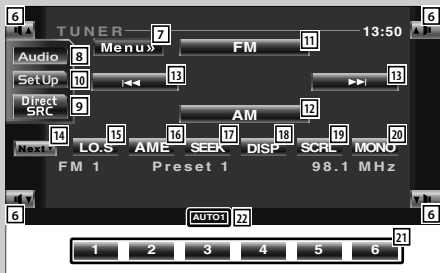

- 6 Regelt het volume.
- 7 Roept het tunermenu op.
- 8 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 9 Geeft het bronkeuzescherf weer. (zie bladzijde 35)
- 10 Roept het instelmenu op. (zie bladzijde 37)
- 11 Schakelt naar de FM1/2/3-golfband.
- 12 Schakelt naar de AM-golfband.
- 13 Stemt af op een zender.
Gebruik de <Zoekmodus> (zie bladzijde 16) om de frequentie-omschakeling te veranderen.
- 14 Wisselt tussen de **1** tot **6** toetsen en de gebruikte functietoetsen.
- 15 Schakelt de plaatselijke zoekfunctie aan of uit.
- 16 Kiest de automatische geheugenmodus.
(zie bladzijde 16 voor de <Automatisch geheugen>)
- 17 Verandert van zoekmodus.
(zie bladzijde 16 voor de <Zoekmodus>)
- 18 Kiest de programmaservicenaam of de radiotekstmodus voor tekstweergave.
- 19 Scrollt door de displaytekst.
- 20 Kiest de mono-ontvangstmodus. (Alleen tijdens de ontvangst van FM-uitzendingen)

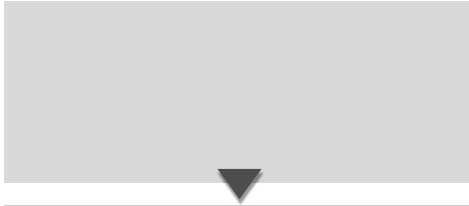


Het tuner menu weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Menu»

Tuner menu scherm

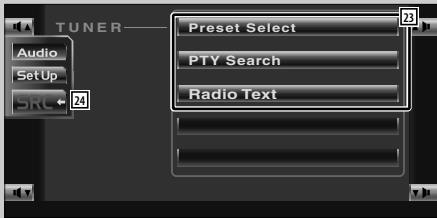

21 Wanneer de **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u de zenders in het geheugen oproepen. Zie <Automatisch geheugen> (bladzijde 16) of <Handmatig geheugen> (bladzijde 17) voor het opslaan van ontvangen zenders.

22 Geeft de huidige zoekmodus aan.

23 Kiest een optie van verschillende functiemenu's.

24 Keert terug naar het tunerbedieningsscherm.




- De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendsysteem dat kan worden ontvangen).

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Raak **SEEK** aan indien **Next** niet wordt getoond. De modus wijzigt als volgt bij elke aanraking van de toets.

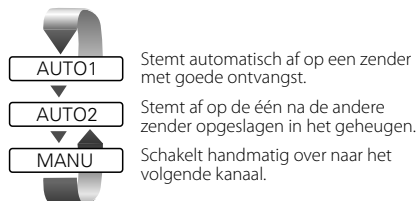

Automatisch geheugen

Slaat zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen op.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt opslaan



2 Kies de automatische geheugenmodus



Raak **AME** aan indien **Next** niet wordt getoond.

3 Start het automatisch geheugen



Raak **<<** of **>>** aan. Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

Handmatig geheugen

Legt de huidige ontvangen zender in het geheugen vast.

1 Kies een zender die u in het geheugen wilt opslaan



2 Sla in het geheugen op



Raak **Next** aan indien **1** tot **6** niet worden getoond.
Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.


Preselecties kiezen

Geeft een lijst van vastgelegde zenders en stemt op de ene na de andere af.

1 Roep het tunermenu op



2 Roep het preselectiemenu op

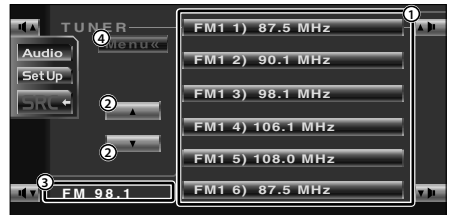


- ① Stemt af op de weergegeven zender.
- ② Verandert de golfband van de weergegeven zenderlijst.
- ③ Toont de golfband en de frequentie.
- ④ Keert terug naar het tunermenu.

Direct zoeken

Stemt af op een zender wanneer u de frequentie invoert.

1 Kies een golfband



2 Kies de directe zoekmodus



3 Voer de frequentie in




Het signaal wordt ontvangen zodra u de frequentie invoert.

Voorbeeld: wanneer u FM 92,1 MHz ontvangt



Voorbeeld: wanneer u AM 810 kHz ontvangt



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.


Verkeersinformatie

Bij het begin van een verkeersbericht schakelt om het even welke bron over naar verkeersinformatie en wordt het bericht automatisch weergegeven.

Bij het begin van het verkeersbericht...

Het verkeersinformatiescherm verschijnt automatisch.

Verkeersinformatiescherm

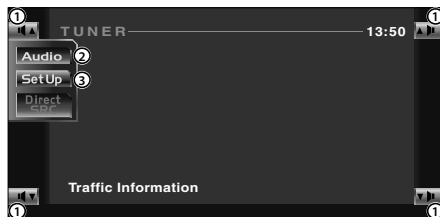

- ① Regelt het volume.
- ② Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- ③ Roept het instelmenu op. (zie bladzijde 37)

Als u tijdens het verkeersbericht blijft luisteren naar de audiobron...



- De verkeersinformatiefunctie moet ingeschakeld zijn om het verkeersinformatiescherm automatisch te laten verschijnen.
- Tijdens de ontvangst van verkeersinformatie wordt het afgestelde volume automatisch onthouden; de volgende keer dat wordt overgeschakeld naar verkeersinformatie, wordt automatisch dit opgeslagen volume ingesteld.

Zoeken naar programmatype

Een programma wordt afgestemd wanneer u het programmatype instelt.

1 Roep het tunermenu op



Menu»

2 Roep het PTY-zoekmenu op



PTY Search



- ① Kiest een programmatype.
- ② Scrollt door de programmatypelijst.
- ③ Zoekt naar het programmatype.
Dit wordt weergegeven wanneer het programmatype is gekozen.
- ④ Keert terug naar het tunermenu.

3 Kies een programmatype



News

enz.

4 Zoek naar het programmatype



SRCH

Radiotekst

U kunt de radiotekst weergeven.

1 Roep het tunermenu op




Menu»

2 Geef de radiotekst weer



Radio Text

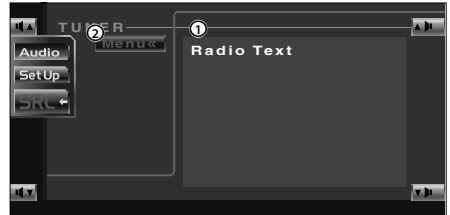

- ① Geeft de radiotekst weer.
- ② Keert terug naar het tunermenu.

Bediening van discwisselaar/CD-speler


U kunt verschillende bedieningsschermen weergeven tijdens het weergeven op de discwisselaar/CD-speler. (Alleen wanneer het optionele discwisselaar- of CD-speler-accessoire is aangesloten)

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven


Het bedieningspaneel van de discwisselaar/CD-speler wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven
Tijdens de weergave op de discwisselaar

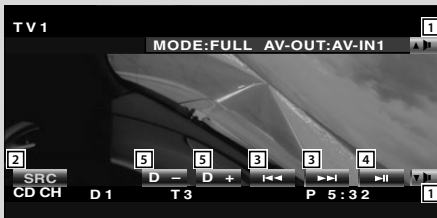

Tijdens de weergave op de CD-speler



- 1 Regelt het volume.
- 2 Verandert van bron.
- 3 Kiest een fragment.
- 4 Geeft weer of pauzeert.
- 5 Kiest een disc wanneer een disc wordt weergegeven op de discwisselaar.




- Zie <Basisbediening van de KVT-M707> (zie bladzijde 8) voor de toetsbedieningen van de discwisselaar/CD-speler en de ontvanger.
- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het bedieningsscherm van de discwisselaar/CD-speler weergeven


U kunt op de discwisselaar/CD-speler weergeven met verschillende functie.



Bedieningsscherm van de discwisselaar/CD-speler

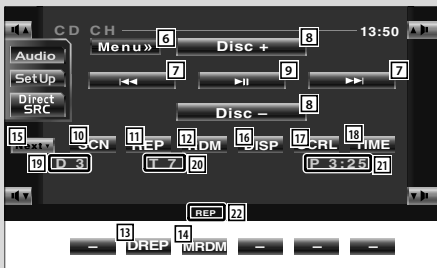

- 6 Roept het discwisselaar/CD-speler-menu op.
- 7 Kiest een fragment.
Start snel vooruit- of achteruitspoelen wanneer de vinger op de toets wordt gehouden.
- 8 Kiest een disc. (Functie van discwisselaar)
- 9 Geeft weer of pauzeert.
- 10 Start of stopt scanweergave (waarbij het begin van het één na het ander fragment wordt weergegeven).
- 11 Herhaalt de weergave (van het huidige fragment).
- 12 Start of stopt de weergave in willekeurige volgorde (weergave van fragmenten in willekeurige volgorde).
- 13 Herhaalt de weergave van de (huidige) disc. (Functie van discwisselaar)
- 14 Start of stopt de weergave van het magazijn in willekeurige volgorde (weergave van fragmenten van de discwisselaar in willekeurige volgorde). (Functie van discwisselaar)



Het menuscherm van discwisselaar/ CD-speler weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Menu»

CD-menuscherm



- 15 Wijzigt het toetsendisplay.
- 16 Kiest de disc-naammodus (zie <Disc-naam instellen>, bladzijde 22), disc-tekstmodus of de fragment-tekstmodus voor tekstweergave.
- 17 Scrollt door de displaytekst.
- 18 Wijzigt de weergave van de speelduur tussen fragment, disc en resterende tijd van de disc.
- 19 **Toont het discnummer.** (Functie van discwisselaar)
- 20 **Toont het fragmentnummer.**
- 21 **Toont de speelduur.**
- 22 **Toont de huidige weergavefunctie.**



- De beschikbare functies variëren naargelang van de aangesloten modellen.
- De getoonde informatie varieert afhankelijk van de gebruikte CD-wisselaar of CD-speler.

- 23 Kiest opties van verschillende functiemenu's.
- 24 Keert terug naar het bedieningsscherm van de discwisselaar/CD-speler.



- De beschikbare functies variëren naargelang van de gebruikte bron.

Disc-naam instellen

Geeft een naam aan een CD.

1 Speel een CD waaraan u een naam wilt geven

2 Roep het CD/discwisselaar-menu op



3 Kies de naaminstelmodus



- De **Name Set** positie varieert naargelang van de afgespeelde disc.

4 Voer een naam in

Voor details over het invoeren van tekens, zie <Tekenvoer> (zie bladzijde 34).

5 Sluit de naaminstelmodus af



- U kunt een MD- of MP3/WMA-disc geen naam geven.
- Het aantal discs dat in het geheugen kan worden opgeslagen, varieert afhankelijk van de CD-wisselaar/speler. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de CD-wisselaar/speler.
- U kunt alleen een disc-naam instellen nadat u de parkeerrem hebt aangetrokken.

Disc kiezen (tijdens weergave met discwisselaar)

De discs in de discwisselaar worden op een lijst gezet voor snelle disc-keuze.

1 Roep het discwisselaarmenu op



2 Roep het disc-keuzemenu op



- ① Geeft de weergegeven disc weer.
- ② Kiest de disc-naammodus of disc-tekstmodus voor tekstweergave.
- ③ Scrollt door de lijst.
(Wordt niet weergegeven bij gebruik van een discwisselaar met 6 discs of minder.)
- ④ Keert terug naar het discwisselaar/CD-menu.

3 Kies de gewenste disc




Raak de gewenste disc-weergave aan.

Direct zoeken

Zoekt naar een disc of een fragment wanneer het nummer wordt ingevoerd.

1 Voer een disc- of fragmentnummer in



2 Zoek

Bij het zoeken naar een fragment:



Bij het zoeken naar een disc:



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

TV-bediening

Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de TV-bronmodus. (U kunt de TV uitsluitend bedienen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten.)


Het TV-beeldscherm weergeven

Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de TV-bronmodus.



Kies het TV-beeld.

TV-beeldscherm

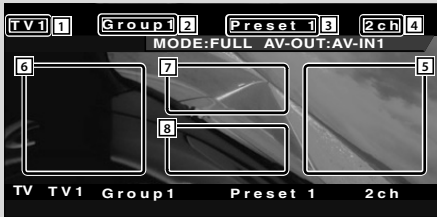

- 1 Weergave van TV-golfbandnummer
- 2 Weergave van TV-zonegroep (zie bladzijde 49)
- 3 Weergave van geheugennummer
- 4 Weergave van kanaalnummer
- 5 Zone voor hoger kanaal
Ga naar een hoger kanaal.
- 6 Zone voor lager kanaal
Ga naar een lager kanaal.
- 7 Zone voor golfband/video-omschakeling
Schakelt naar TV1, TV2, VIDEO1 of VIDEO2.
- 8 Zone voor informatieweergavetoets




- Zie <Basisbediening van de KVT-M707> (zie bladzijde 8) voor het kiezen van het TV-beeld en de toetsbedieningen van de ontvanger.
- De informatieweergave wordt na ongeveer 5 seconden automatisch gewist. De informatie kan ook automatisch worden weergegeven bij het updaten (zie bladzijde 44).

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het bedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het TV-beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

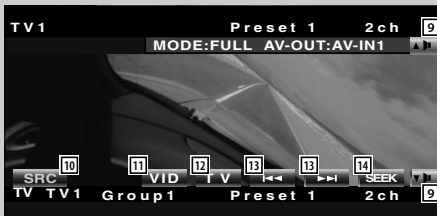

- 9 Regelt het volume.
- 10 Wijzigt de bron.
- 11 Schakelt naar video (VIDEO1 of VIDEO2).
- 12 Wijzigt de TV-golfband (TV1 of TV2).
- 13 Roept een kanaal op.
- 14 Wijzigt de zoekmodus.
(zie bladzijde 26 voor de <Zoekmodus>)




- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u een centraal gedeelte van de monitor aanraakt.

Het TV-bedieningsscherm weergeven

U kunt op een TV-zender afstemmen met behulp van verschillende functies.



TV-bedieningsscherm

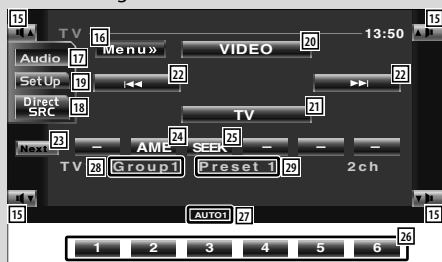


- 15 Regelt het volume.
- 16 Roept het TV-menu op.
- 17 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 18 Geeft het bronkeuzescherm weer. (zie bladzijde 35)
- 19 Roept het instelscherm op. (zie bladzijde 37)
- 20 Schakelt naar VIDEO1 of VIDEO2.
- 21 Schakelt naar TV1 of TV2.
- 22 Kies een zender.
Gebruik de <Zoekmodus> (zie bladzijde 26) om de kanaalafstemvolgorde te wijzigen.
- 23 Wisselt tussen de **1** tot **6** toetsen en de gebruikte functietoetsen.
- 24 Kiest de automatische geheugenmodus.
(zie bladzijde 26 voor de <Automatisch geheugen>)
- 25 Wijzigt de zoekmodus.
(zie bladzijde 26 voor de <Zoekmodus>)
- 26 Wanneer de **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u de zenders in het geheugen oproepen.
Zie <Automatisch geheugen> (zie bladzijde 26) of <Handmatig geheugen> (zie bladzijde 26) voor het opslaan van ontvangen zenders.
- 27 Zoekmodusindicator
- 28 Weergave van TV-zonegroep (zie bladzijde 49)
- 29 Weergave van geheugennummer

Het TV-menuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



TV-menuscherm

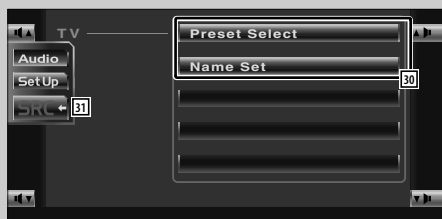

- 30 Kiest opties van verschillende functiemenu's.
- 31 Keert terug naar het TV-bedieningsscherm.




- De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendingsysteem dat kan worden ontvangen).

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Raak **SEEK** aan indien **Next** niet wordt getoond. De modus verandert bij elke aanraking van de toets.

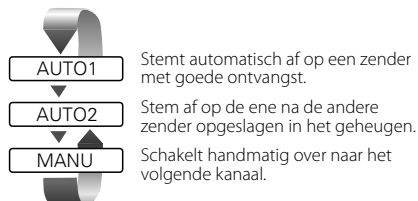

Automatisch geheugen

Slaat zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen op.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt opslaan



2 Kies de automatische geheugenmodus



Raak **AME** aan indien **Next** niet wordt getoond.

3 Start het automatisch geheugen



Raak **←** of **→** aan.

Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.



- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen de 10 seconden geen bediening uitvoert.

Handmatig geheugen

Legt het huidige ontvangen kanaal in het geheugen vast.

1 Kies een kanaal dat u in het geheugen wilt opslaan



2 Sla in het geheugen op



Raak **Next** aan indien **1** tot **6** niet worden getoond.

Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.

Preselecties kiezen

Geeft een lijst van vastgelegde zenders en stemt op de ene na de andere af.

1 Kies een golfband die wilt oproepen



2 Roep het TV-menu op



3 Roep het preselectiemenu op



- ① Stemt af op de weergegeven zender.
De zendernaam wordt weergegeven als hij eerder werd ingesteld.
- ② Keert terug naar het TV-menu.

Zendernaam instellen

Geeft een naam aan een zender.

1 Kies een zender waaraan u een naam wilt geven



2 Roep het TV-menu op



3 Kies de naaminstelmodus



4 Voer een naam in

Voor details over het invoeren van tekens, zie <Tekenvoer> (zie bladzijde 34).

5 Sluit de naaminstelmodus af



- U kunt maximaal 20 zenders in het geheugen vastleggen.
- U kunt alleen een zendernaam instellen nadat u de parkeerrem hebt aangetrokken.

DAB-tunerbediening


Verschillende bedieningsschermen verschijnen in de DAB-tunerbronmodus. (Alleen wanneer het optionele DAB-tuneraccessoire is aangesloten)

Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

Het DAB-tunerbedieningspaneel wordt weergegeven in een zwevende positie van het gekozen beeld.



Het eenvoudige bedieningspaneel weergeven

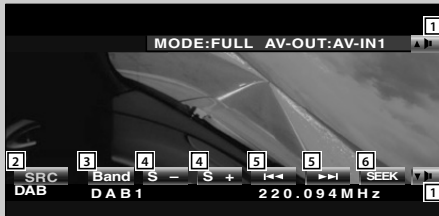

- 1 Regelt het volume.
- 2 Verandert van bron.
- 3 Verandert de golfband (naar DAB1/2/3).
- 4 Kiest een service.
- 5 Kiest het ensemble.
- 6 Verandert van zoekmodus. (zie bladzijde 30 voor de <Zoekmodus>)




- Zie <Basisbediening van de KVT-M707> (zie bladzijde 8) voor de systeemtoetsbedieningen.
- Het eenvoudige bedieningspaneel wordt verborgen wanneer u het centrale gedeelte van de monitor aanraakt.

Het DAB-tunerbedieningsscherm weergeven

U kunt het ensemble en services kiezen met behulp van verschillende functies.



DAB-tunerbedieningsscherm

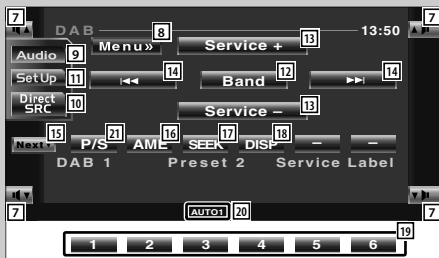

- 7 Regelt het volume.
- 8 Roept het DAB-tunermenu op.
- 9 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 10 Geeft het bronkeuzescherf weer. (zie bladzijde 35)
- 11 Roept het instelmenu op. (zie bladzijde 37)
- 12 Verandert de golfband (naar DAB1/2/3).
- 13 Kiest een service.
- 14 Kiest het ensemble.
- 15 Wisselt tussen de **1** tot **6** toetsen en de gebruikte functietoetsen.
- 16 Kiest de automatische geheugenmodus. (zie bladzijde 30 voor het <Automatisch ensemblegeheugen>)
- 17 Verandert van zoekmodus. (zie bladzijde 30 voor de <Zoekmodus>)
- 18 Wijzigt het display tussen ensemble-label, PTY-label, regiolabel en audiokwaliteit.
- 19 Wanneer de **1** tot **6** toetsen verschijnen, kunt u een service in het geheugen oproepen.
- 20 Zoekmodusindicator
- 21 Kiest de primaire of secundaire bediening.


Het DAB-tunermenuscherm weergeven

U kunt menu-opties kiezen met behulp van verschillende functies.



Menu»

DAB-tunermenuscherm

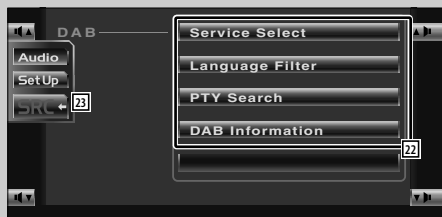

22 Kiest opties van de verschillende functiemenu's.

23 Keert terug naar het DAB-tunerbedieningsscherm.




- Zie de gebruiksaanwijzing van de DAB-tuner (optioneel accessoire) voor details over de DAB-tunerfunctie.

Zoekmodus

Stelt een zenderselectie in.



Raak **SEEK** aan indien **Next** niet wordt getoond. De modus verandert bij elke aanraking van de toets.

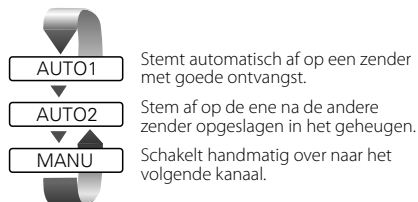

Automatisch ensemblegeheugen

Een ensemble met goede ontvangst wordt automatisch in het geheugen vastgelegd.

1 Kies een golfband die u in het geheugen wilt opslaan





2 Kies de automatische geheugenmodus



Raak **AME** aan indien **Next** niet wordt getoond.

3 Start het automatisch geheugen



Raak  of  aan. Automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.

Servicepreselectiegeheugen

De service die momenteel wordt ontvangen wordt in het geheugen vastgelegd.

1 Kies een service die u in het geheugen wilt opslaan



2 Sla in het geheugen op



Raak **Next** aan indien **1** tot **6** niet worden getoond. Blijf aanraken totdat het geheugennummer verschijnt.

Service kiezen

De servicelijst van het ensemble dat momenteel wordt ontvangen, wordt weergegeven zodat u uw keuze kunt maken.

1 Roep het DAB-tunermenu op



2 Roep het servicepreselectiemenu op



- ① Kiest een service.
- ② Scrollt door de servicelijst.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een service




Taalfilter

De talen zijn in een lijst opgenomen waaruit u kunt kiezen.

1 Roep het DAB-tunermenu op



2 Roep het taalfiltermenu op

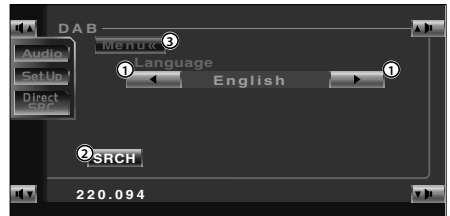

- ① Kies een taal.
- ② Zoekt naar de gekozen taal.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een taal die u wilt gebruiken



4 Zoek naar de taal



Zoeken naar programmatype

De services worden ontvangen wanneer u hun programmatype instelt.

1 Roep het DAB-tunermenu op



2 Roep het PTY-zoekmenu op



- ① Kiest een programmatype.
- ② Zoekt naar het programmatype.
- ③ Geeft het taalkeuzescherf weer.
- ④ Keert terug naar het DAB-tunermenu.

3 Kies een programmatype



Kies een taal

1. Geeft het taalkeuzescherf weer



- ① Kiest een taal.
- ② Zoekt naar het programmatype.
- ③ Keert terug naar het PTY-zoekmenu.

2. Kies een taal



4 Zoek naar het programmatype



DAB-informatie

De DAB-informatie wordt weergegeven.

1 Roep het DAB-tunermenu op



2 Geef het DAB-informatiescherm weer



- ① Geeft de DAB-informatie weer (zoals servicelabel, ensemble-label, componentlabel, audiokwaliteit, regiolabel en dynamisch label).
- ② Scrollt door de informatie weergave.
- ③ Keert terug naar het DAB-tunermenu.


DAB-bericht

Wanneer het door u ingeschakelde bericht begint, wordt iedere bron automatisch naar het bericht overgeschakeld.

Aan het begin van het bericht...

Het berichtenscherm verschijnt automatisch.

Berichtenscherm

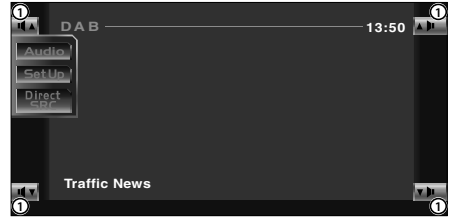

- ① Regelt het volume.

Gebruik van het tekeninvoerscherm

Wanneer u Discnaam instellen of een andere functie kiest, verschijnt het volgende scherm voor het invoeren van tekens.

Tekeninvoerscherm



- 1 Regelt het volume.
- 2 Verplaatst de cursor.
- 3 Voert een spatie in.
Om een teken te wissen, plaatst u de cursor erop en raakt u deze toets aan.
- 4 Voert tekens in.
- 5 Scrollt omhoog of omlaag doorheen de tekentoetsweergave.
- 6 Sluit de tekeninvoermodus af en keert terug naar het vorige scherm.



- U kunt alleen tekens invoeren nadat u de parkeerrem hebt aangetrokken.

Een bron kiezen


De bron waarnaar u wilt luisteren kan snel worden gekozen.

Het bedieningsscherf weergeven



Druk verschillende malen op deze toets totdat het bedieningsscherf verschijnt.

Bedieningsscherf

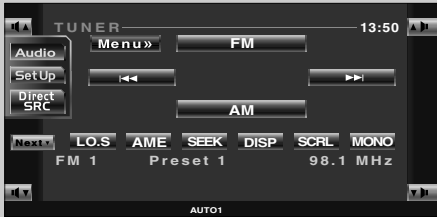


- Het bronkeuzescherf kan worden weergegeven vanaf het bedieningsscherf van elke bron.

Het bronkeuzescherf weergeven



Bronkeuzescherf

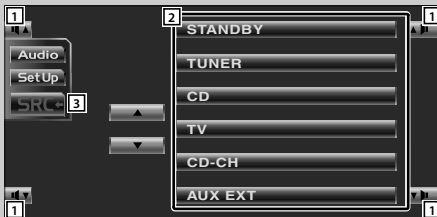

- 1 Regelt het volume.
- 2 Kiest de bron.
- 3 Keert terug naar het vorige bedieningsscherf.

De weergavepositie en -kwaliteit van de monitor regelen

U kunt de positie en de beeldkwaliteit van de monitor regelen.

Het schermbedieningsscherm weergeven

U kunt de beeldkwaliteit regelen met behulp van de volgende toetsen.



Schermbedieningsscherm (Screen Control)



- 1 Helderheidsregeling**
Uitgeschakeld als de automatische dimfunctie is ingeschakeld.
- 2 Tintregeling**
Weergegeven voor een NTSC-beeld op TV of video.
- 3 Kleurregeling**
Alleen weergegeven op het TV/videoscherm.
- 4 Contrastregeling**
- 5 Zwartniveauregeling**
- 6** Geeft het scherm voor monitorpositieregeling weer.
(zie <Het hoekbedieningsscherm weergeven>, bladzijde 36)
- 7 Automatische dimmerinstelling**
Wanneer deze instelling op "On" staat, wordt de weergave automatisch gedimd wanneer de omgeving donker wordt.
- 8** Keert terug naar het vorige scherm.



- Het schermbedieningsscherm wordt alleen weergegeven wanneer u de parkeerrem hebt ingeschakeld.

Het hoekbedieningsscherm weergeven

U kunt de positie van de monitor en de open/sluitsnelheid instellen.



Hoekbedieningsscherm (Angle Control)



- 9 Monitorhoekregeling**
- 10 Vooruit/achteruit monitorpositieregeling**
- 11 Monitorinstelling openen/sluiten**
Wanneer deze instelling op "On" staat, wordt de monitor automatisch geopend of gesloten wanneer u de contactsleutel aan of uitschakelt.
- 12 Monitorbewegingsinstelling**
Wanneer deze instelling op "Quick" staat, wordt de monitor snel geopend.
- 13** Keert terug naar het schermbedieningsscherm.
- 14** Keert terug naar het vorige scherm.

Instelmenu


U kunt verschillende ontvangerparameters instellen.

Het bedieningsscherm weergeven



Druk verschillende malen op deze toets totdat het bedieningsscherm verschijnt.

Bedieningsscherm

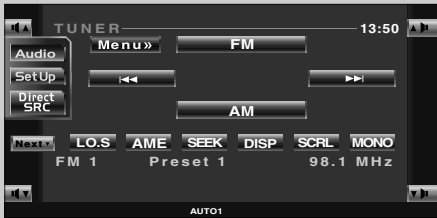


- U kunt hetzelfde instelmenu voor het bedieningsscherm van elke bron oproepen.

Het instelmenuscherm weergeven



Instelmenuscherm

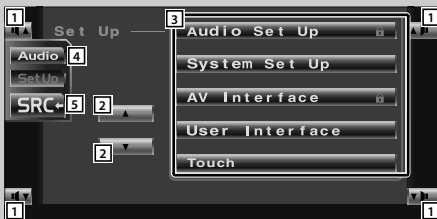

- 1 Regelt het volume.
- 2 Scrollt door het instelmenu.
- 3 Roept elk instelmenu op.
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 5 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.



- Uw instelling op het geluidseffectenmenu wordt automatisch afgesteld volgens uw <Audio-instelling> (zie bladzijde 38) op het instelmenu. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen.
- De beschikbare functies variëren naargelang van het gebruikte model (de tunerspecificaties en het uitzendstelsel dat kan worden ontvangen).

Audio-instelling

U kunt een luidsprekernetwerk instellen, enz.

Het audio-instelscherm weergeven



Audio Set Up

Luidsprekerinstelscherm (Speaker)



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Geeft het crossover-instelscherm weer. (zie bladzijde 39)
- 6 Stelt het voorluidsprekertype op fine-tune in voor optimale equalizercurves.
"Standard": instelling voor luidsprekers met normale diameter
"Narrow": instelling voor luidsprekers met kleine diameter
"Middle": instelling voor luidsprekers met middelmatige diameter
"Wide": instelling voor luidsprekers met grote diameter
- 7 Stel in of u al dan niet een subwoofer gebruikt.


Instelling van crossover-netwerk

U kunt de crossover-frequentie van de luidsprekers instellen.



X'Over (bladzijde 38 **5**)

Crossover-instelscherm

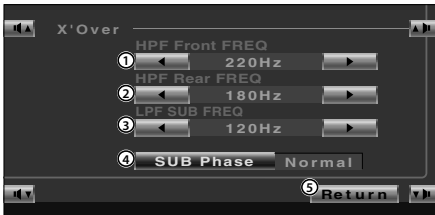

- ① Stelt een hoogdoorlaatfilterfrequentie voor de voorluidsprekers in.
U kunt één van de volgende frequenties kiezen. Doorlopend, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz
- ② Stelt een hoogdoorlaatfilterfrequentie voor de achterluidsprekers in.
U kunt één van de volgende frequenties kiezen. Doorlopend, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220 Hz
- ③ Stelt een laagdoorlaatfilterfrequentie voor de subwoofer in.
U kunt één van de volgende frequenties kiezen. 50, 60, 80, 100, 120, Doorlopend Hz
- ④ Stelt de fase van de subwooferuitgang in.
De fase wordt 180 graden omgekeerd wanneer ze op "Reverse" wordt ingesteld.
- ⑤ Keert terug naar het luidsprekerinstelscherm.



- Stel het voor- en achterkanaal gelijktijdig in wanneer u de hoogdoorlaatfilterfunctie gebruikt. U kunt geen correct crossover-netwerk instellen als de hoogdoorlaat filterfunctie slechts voor één kanaal wordt gebruikt.
- De SUB-fasetoets wordt niet weergegeven wanneer het laagdoorlaatfilter van de subwoofer op "Through" is ingesteld.

Systeminstelling


U kunt de systeemparameters instellen.

Het systeeminstelling 1-scherm weergeven



System Set Up

Systeeminstelling 1-scherm (System Set Up 1)

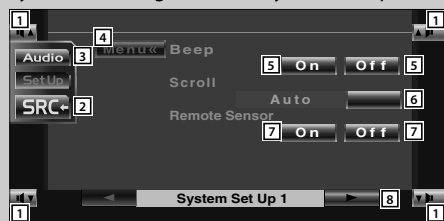

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Schakelt de toetsaanraaktoon aan of uit. (🔍 On)
- 6 Hiermee kunt u door de tekstweergave op het bronbedieningsscherm scrollen. (🔍 Manual)
"Auto": Scrollt automatisch door het scherm.
"Manual": Hiermee kunt u handmatig door het scherm scrollen.
- 7 Kiest een afstandsbedieningssignaal. (🔍 On)
Wanneer deze instelling op "Off" staat, wordt de afstandsbediening van de TV-ontvangst geweigerd.
- 8 Geeft het systeeminstelling 2-scherm weer.




- Als **System Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het systeeminstelling 2-scherm weergeven



Systeminstelling 2-scherm (System Set Up 2)

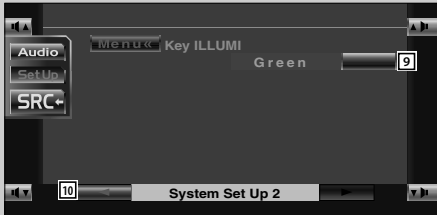

- 9 Kiest een verlichtingskleur voor de ontvangertoetsen. (Red)
"Green": Groen
"Red": Rood
- 10 Geeft het systeeminstelling 1-scherm weer.

AV-interface


U kunt audio- en visuele (AV) interfaceparameters instellen.

Het AV I/F 1-scherm weergeven



AV Interface

AV I/F 1-scherm (AV I/F 1)

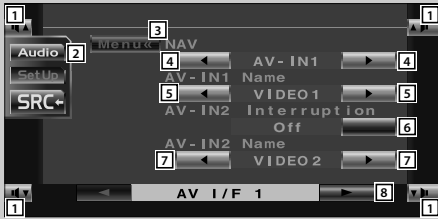

- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 3 Roept het instelmenu op.
- 4 Kiest een navigatiesysteemaansluiting. (☑ RGB)
"RGB": Hiermee kunt u het Kenwood-navigatiesysteem aansluiten via de interfacekabel.
"AV-IN1": Hiermee kunt u een ander navigatiesysteem via de AV INPUT1-poort aansluiten.
"Off": Moet worden gebruikt indien geen navigatiesysteem is aangesloten. (De navigatieweergave wordt geannuleerd wanneer de AV-bron wordt ingeschakeld.)
- 5 Stelt een naam in die wordt weergegeven wanneer u een systeem kiest dat is aangesloten via AV INPUT1-poort. (☑ VIDEO1)



- Als u de navigatiesysteemaansluiting hebt ingesteld op "AV IN1", wordt de weergave vastgelegd op "NAV".

- 6 Stelt een beeldweergave van het systeem aangesloten via de AV INPUT2-poort in. (☑ Off)
"Off": Wanneer de beeldbron wordt ingeschakeld, wordt een beeld ingevoerd via de AV INPUT2-poort weergegeven.
"On": Wanneer een beeldsignaal wordt ingevoerd via de AV INPUT2-poort, wordt dit beeld weergegeven.
- 7 Stelt een naam in die wordt weergegeven wanneer u een beeld van het systeem aangesloten via de AV INPUT2-poort kiest. (☑ VIDEO2)
- 8 Geeft het AV I/F 2-scherm weer.




- Als **AV Interface** niet wordt getoond, raakt u of aan om het weer te geven.

Het AV I/F 2-scherm weergeven



AV I/F 2-scherm (AV I/F 2)

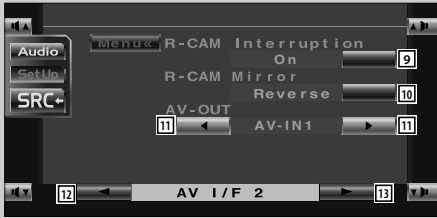


- 9 Stelt een methode voor omschakeling naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera in. (Off)
"On": Schakelt naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer u de schakelknop van de auto in "Reverse" zet.
"Off": Schakelt naar de videoweergave van de achteruitkijkcamera wanneer u de schakelknop van de auto in "Reverse" zet en tegelijk de [V.SEL]-toets enkele malen indrukt.
- 10 U kunt de linker- en rechterkant van de videoweergave van de achteruitkijkcamera omdraaien. Zet op "Reverse" en het achterzicht wordt in spiegelbeeld op het scherm weergegeven. (Normal)
- 11 Kiest een AV-bron die via de AV OUTPUT-poort wordt uitgevoerd. (AV-IN1)
- 12 Geeft het AV I/F 1-scherm weer.
- 13 Geeft het AV I/F 3-scherm weer.

Het AV I/F 3-scherm weergeven



AV I/F 3-scherm (AV I/F 3)

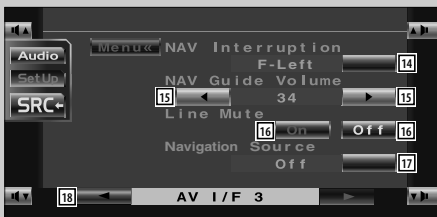

- 14 Kiest de luidsprekers gebruikt voor de stembegeleiding van het navigatiesysteem. (F-Left)
"F-Left": Gebruikt de linkervoorluidspreker voor stembegeleiding.
"F-Right": Gebruikt de rechtervoorluidspreker voor stembegeleiding.
"Front-All": Gebruikt beide voorluidsprekers voor stembegeleiding.
- 15 Regelt het volume voor stembegeleiding van het navigatiesysteem. (19)
- 16 Dempt het volume tijdens stembegeleiding van het navigatiesysteem. (On)
Als deze instelling op "On" staat, daalt het volumeniveau voor stembegeleiding.
- 17 Stelt de methode voor het kiezen van de audiobron vanaf het navigatiesysteem in. (Off)
"On": Hiermee kunt u de audiobron kiezen ingevoerd via de interface van het navigatiesysteem door op [SRC] te drukken of de bron te kiezen op het bronkeuzeschermb.
"Off": De audiobron kan niet worden gekozen met [SRC] of op het bronkeuzeschermb.
- 18 Geeft het AV I/F 2-weer.

Gebruikersinterface

U kunt gebruikersinterface-parameters (IF) instellen.

Het gebruikersinterface 1-schermbereik weergeven



User Interface

Gebruikersinterface 1-schermbereik (User I/F 1)



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsschermbereik van de vorige bron.
- 3 Roep het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 4 Roep het instelmenu op.
- 5 Wijzigt de achtergrond.
- 6 Geeft het gebruikersinterface 2-schermbereik weer.




- Als **User Interface** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het gebruikersinterface 2-schermbereik weergeven



Gebruikersinterface 2-schermbereik (User I/F 2)

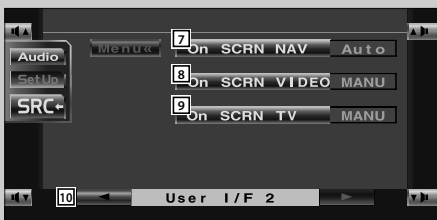

- 7 Stelt een on-schermbereik weergave van het navigatieschermbereik in. (Auto)
"Auto": De informatie wordt bij updating 5 seconden weergegeven.
"Off": De informatie wordt niet weergegeven.
- 8 Stelt een on-schermbereik weergave van het videoweergaveschermbereik in. (Auto)
"Auto": De informatie wordt bij updating 5 seconden weergegeven.
"MANU": De informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt. (zie bladzijde 24)
- 9 Stelt een on-schermbereik weergave van het TV-schermbereik in. (Auto) (Alleen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten)
"Auto": De informatie wordt bij updating 5 seconden weergegeven.
"MANU": De informatie wordt weergegeven wanneer u het scherm aanraakt. (zie bladzijde 24)
- 10 Geeft het gebruikersinterface 1-schermbereik weer.

Afstelling van het aanraakpaneel

U kunt de bediening van het aanraakpaneel regelen.

1 Geef het scherm voor aanraakpaneelafstelling weer




Raak **Touch** of aan indien niet wordt getoond.



- ① Regelt het volume.
- ② Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- ③ Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- ④ Roept het instelmenu op.
- ⑤ Hiermee kunt u het aanraakpaneel beginnen af te stellen.

2 Begin met het afstellen van het aanraakpaneel

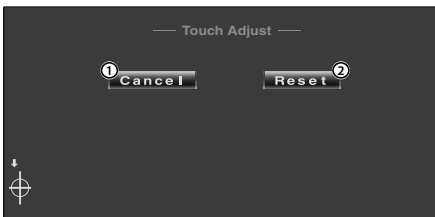

- ① Annuleert de afstelling en keert terug naar het scherm voor aanraakpaneelafstelling.
- ② Stelt terug op de aanvankelijke afstelling.

3 Stel de posities af



Raak het midden van links onder en rechtsboven aan wanneer dit wordt gevraagd.


Klok

Regel de kloktijd.

1 Geef het klokscherm weer



Raak **Clock** of aan indien niet wordt getoond.

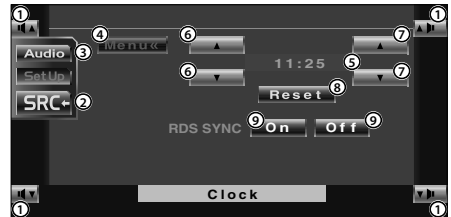

- ① Regelt het volume.
- ② Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- ③ Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- ④ Roept het instelmenu op.
- ⑤ Kloktijdweergave.
- ⑥ Regelt de uren.
- ⑦ Regelt de minuten.
- ⑧ Stelt "00" minuten in.
Instelvoorbeelden: 3:00~3:29 → 3:00
3:30~3:59 → 4:00
- ⑨ Synchroniseert de kloktijd met de tijdgegevens gezonden via de RDS-zender. (On)
Wanneer deze instelling op "On" staat, start de synchronisatiemodus en kan de klok niet handmatig worden afgesteld.

2 Stel de kloktijd af



Beveiligingscode instellen

U kunt een beveiligingscode instellen om uw ontvangersysteem tegen diefstal te beschermen.



- Wanneer de beveiligingscodefunctie is geactiveerd, kunt u ze niet uitschakelen.

Opmerking: uw beveiligingscode is het nummer van 4 cijfers dat u in uw "Car Audio Passport" in deze verpakking aantreft.

1 Geef het instelscherm voor de beveiligingscode weer



Security

Raak **Security** of **▲** aan indien **▼** niet wordt getoond.



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Hiermee kunt u de beveiligingscode beginnen te registreren.
- 6 Schakelt de DSI-functie in of uit.
Als de functie op "On" staat, knippert het lampje van het antidiefstalalarm wanneer het beveiligingspaneel wordt verwijderd. (On)




- Als u de coderegistratie reeds hebt voltooid, kunt u **Set** niet aanraken.

2 Start de registratie van de beveiligingscode



Set

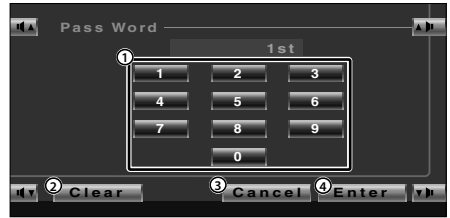

- 1 Voert de nummers voor uw beveiligingscode in.
- 2 Wist uw invoer.
- 3 Annuleert de registratie en keert terug naar het instelscherm voor de beveiligingscode.
- 4 Registreert uw beveiligingscode.

3 Voer een beveiligingscode in



0 — **9**

Invoer van viercijfernummer.

4 Registreer uw beveiligingscode



Enter

5 Registreer uw beveiligingscode opnieuw

Voer dezelfde beveiligingscode als de code die u in stap 3 hebt ingevoerd nogmaals in ter bevestiging.



- Als u een andere beveiligingscode invoert, keert het scherm terug naar stap 3 (voor de eerste invoering van de code).

6 Registreer de beveiligingscode opnieuw



Enter

Uw beveiligingscode is nu geregistreerd. Indien u na de coderegistratie op de terugsteltoets drukt of uw ontvanger van de accu loskoppelt, moet u de geregistreerde beveiligingscode invoeren. Zie hieronder voor meer bijzonderheden.

Als u op de terugsteltoets hebt gedrukt of als u de ontvanger van de accu hebt losgekoppeld...

1 Voer de juiste beveiligingscode in



U moet dezelfde beveiligingscode invoeren als de code die u in stap 3 hebt ingevoerd.

2 Voer de beveiligingscode in



Nu is uw ontvanger klaar voor gebruik.



- Als u een foutieve beveiligingscode invoert, kunt u uw ontvanger een tijdje niet gebruiken.

Onjuiste code-invoer	Ontvanger onbruikbaar
1	–
2	5 minuten
3	1 uur
4 of meer	24 uur


Instellingen vastleggen in het geheugen

De instellingen van de audio-instelling en de AV-interface kunnen in het geheugen worden opgeslagen. De opgeslagen instellingen kunnen op om het even welk ogenblik worden opgeroepen. Zelfs wanneer de instellingen worden gewist, bijvoorbeeld door vervanging van de accu, kunt u ze opnieuw instellen.

1 Geef het geheugenscherm voor instellingen weer



Raak **Set Up Memory** of **▲** aan indien **▼** niet wordt getoond.

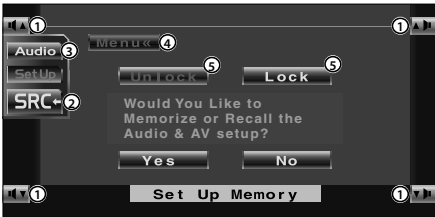


- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Vergrendelt de instellingen van de audio-instelling en de AV-interface. Wanneer **Lock** in het rood wordt getoond, kunt u de instellingen van de audio-instelling en de AV-interface niet vastleggen.

2 Geef het geheugenscherm weer



Raak **No** aan om opslaan uit te schakelen. Het instelmenuscherm verschijnt opnieuw.

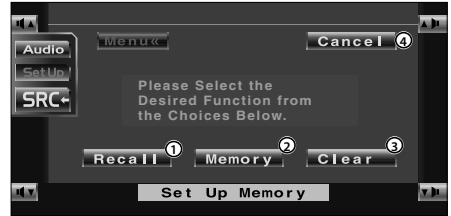

- 1 Roept de opgeslagen instellingen op.
- 2 Slaat de huidige instellingen van de audio-instelling en de AV-interface op.
- 3 Wist de momenteel opgeslagen instellingen.
- 4 Keert terug naar het geheugenscherm voor instellingen.

3 Slaat de instellingen op of roept ze op. Bij het opslaan van de instellingen van de audio-instelling en de AV-interface:



Als de instellingen reeds werden opgeslagen, verschijnt een bevestigingsbericht. Raak **Yes** aan.

Raak **No** aan om opslaan uit te schakelen.

Bij het oproepen van opgeslagen instellingen:



Als u het scherm aanraakt, verschijnt een bevestigingsbericht. Raak **Yes** aan.

Raak **No** aan om oproepen uit te schakelen.

Bij het wissen van momenteel opgeslagen instellingen:



Als u het scherm aanraakt, verschijnt een bevestigingsbericht. Raak **Yes** aan.

Raak **No** aan om wissen uit te schakelen.

4 Sluit het opslaan/oproepen van instellingen af



TV-instelling

De zones voor TV-sigitaalontvangst kunnen worden ingesteld. (Alleen wanneer het optionele TV-tuneraccessoire is aangesloten)

Het instelscherm voor TV1-zone weergeven



TV Set Up

Instelscherm voor TV1-zone (TV1 Area Set)



- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Stelt de huidige TV1-ontvangstzone in.
- 6 Geeft het instelscherm voor de TV2-zone weer.



- Als **TV Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het instelscherm voor TV2-zone weergeven



Instelscherm voor TV2-zone (TV2 Area Set)




- 7 Stelt de huidige TV 2-ontvangstzone in.
- 8 Geeft het instelscherm voor de TV1-zone weer.

DAB-instelling

U kunt de DAB-ontvangst instellen. (Alleen wanneer het optionele DAB-tuneraccessoire is aangesloten)

Het DAB-instelscherm weergeven

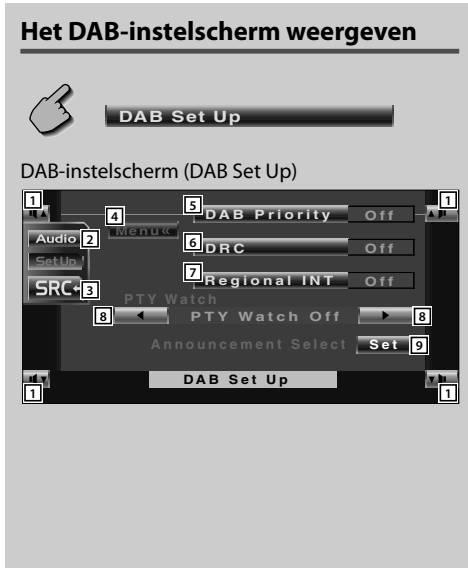

- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 3 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Schakelt de DAB-prioriteit in of uit.
- 6 Schakelt de functie voor regeling van het dynamisch bereik in of uit.
- 7 Schakelt de regionale-berichtenfunctie in of uit.
- 8 Stelt een programmatype in dat automatisch wordt gekozen wanneer de ontvangst van een ensemble begint.
- 9 Geeft het berichtenkeuzescherm weer. (zie bladzijde 51)



- Als **DAB Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Berichtenkeuze

U kunt verschillende parameters voor berichtenontvangst instellen.

1 Geeft het berichtenkeuzescherf weer



Set (bladzijde 50 ⁹)



- ① Regelt het volume.
- ② Schakelt de berichtenontvangstfunctie in of uit.
- ③ Bladert door de berichten-items.
- ④ Keert terug naar het DAB-instelscherm.

2 Stel de berichtenparameters in



Traffic News enz.

- "Traffic News": Verkeersinformatie
- "Transport News": Informatie over de dienstregeling van het openbaar vervoer
- "Warning": Items met lagere prioriteit dan alarm-items (stroompanne, onderbreking van waterleiding en andere)
- "News": Nieuwsflash
- "Weather": Weersverwachtingen
- "Events": Evenementeninfo
- "Special Events": Onbepaalde evenementeninfo
- "Radio Info": Programma-informatie, vooraankondiging
- "Sports news": Sportnieuws
- "Financial news": Financieel nieuws

3 Sluit de instelling af



Return

RDS-instelling


De betrokken RDS-parameters kunnen worden ingesteld.

Het RDS-instelling 1-scherm weergeven



RDS Set Up

RDS-instelling 1-scherm (RDS Set Up 1)

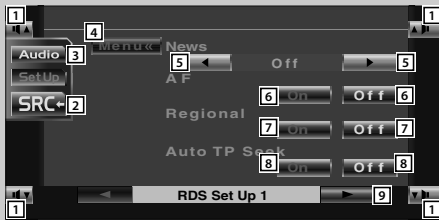

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 4 Roept het instelmenu op.
- 5 Stelt een onderbrekingstijd van het nieuwsbericht in.
- 6 Schakelt de alternatieve-frequentiefunctie in of uit. (☑ On)
- 7 Schakelt de regiobeperkingsfunctie aan of uit. (☑ On)
- 8 Schakelt de automatische TP-zoekfunctie aan of uit. (☑ On)
- 9 Geeft het RDS-instelling 2-scherm weer.



- Als **RDS Set Up** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.

Het RDS-instelling 2-scherm weergeven



RDS-instelling 2-scherm (RDS Set Up 2)



- 10 Kiest een weergavetaal voor de PTY-functie.
- 11 Geeft het RDS-instelling 1-scherm weer.

AMP-bediening


Stelt de vermogensversterker in die is aangesloten via de LX-bus. (Alleen wanneer het optionele LX-vermogensversterker-accessoire is aangesloten)

Het AMP-bedieningsscherm weergeven





AMP Control

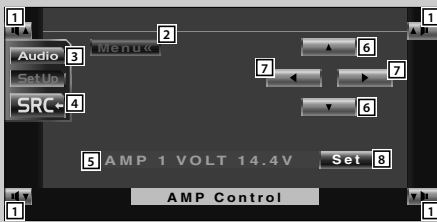AMP-bedieningsscherm (AMP Control)



- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het instelmenu op.
- 3 Roept het geluidseffectenmenu op. (zie bladzijde 54)
- 4 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 5 Toont aangesloten optie en waarde.
- 6 Kiest een insteloptie.
- 7 Kiest een instelwaarde.
- 8 Voert de instelwaarde in.



- Als **AMP Control** niet wordt getoond, raakt u  of  aan om het weer te geven.
- Zie de versterkercatalogus voor de modelnamen van versterkers die u kunt bedienen vanaf het systeem.
- Zie de gebruiksaanwijzing van de versterker voor de opties en waarden die u kunt wijzigen en voor de bediening van de versterker wanneer u ze wijzigt.

Geluidseffectenmenu


Geluidseffectenmenu

U kunt de geluidseffecten van de ontvanger instellen.

Het bedieningsscherm weergeven



Bedieningsscherm

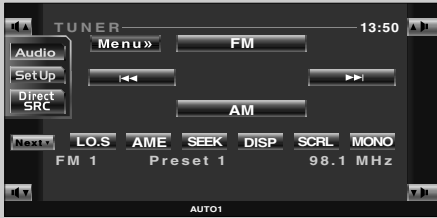

- U kunt hetzelfde geluidseffectenmenu op het bedieningsscherm van elke bron weergeven.

Het geluidseffectenmenuscherm weergeven



Geluidseffectenschermb



- 1 Regelt het volume.
- 2 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 3 Roept het instelmenu op. (zie bladzijde 37)
- 4 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.



- Uw instelling op het <Geluidseffectenmenu> wordt automatisch afgesteld volgens uw <Audio-instelling> (zie bladzijde 38) op het instelmenu. We raden aan eerst de <Audio-instelling> af te werken en daarna het <Geluidseffectenmenu> in te stellen.

Audiobediening


U kunt de audiobalans tussen voor en achter en rechts en links regelen.

Het audiobediening 1-scherm weergeven



Audio Control

Audiobediening 1-scherm (Audio Control 1)

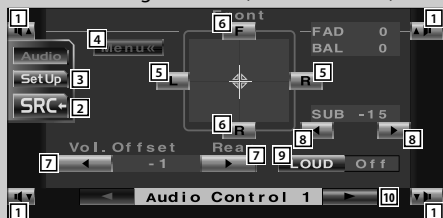

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (zie bladzijde 37)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Regelt de volumebalans rechts en links.
- 6 Regelt de volumebalans voor en achter.
- 7 Regelt het volume van de huidige bron op grond van het niveauverschil van het oorspronkelijke volume.



- Als u het volume eerst hebt verhoogd en daarna verlaagd met "Vol. Offset", kan het weergegeven geluid uitermate hoog zijn bij het plots overschakelen naar een andere bron.

- 8 Regelt het subwoofervolume.
- 9 Schakelt de loudness-regelfunctie aan of uit.
Als de functie op "On" staat, worden de hoge en de lage tonen automatisch versterkt bij laag volume.
(On)
- 10 Geeft het audiobediening 2-scherm weer.

Het audiobediening 2-scherm weergeven



Audiobediening 2-scherm (Audio Control 2)



- 11 Regelt de lagetonenversterking van de B.M.S.-vermogensversterker (optioneel accessoire).




- Op sommige vermogensversterkermodellen kunt u de versterking niet op "+18" instellen. Zie de catalogus of gebruiksaanwijzing van de vermogensversterker.

- 12 Stelt de middenfrequentie van de lagetonenversterking ingesteld voor "AMP Bass" in. Als u de middenfrequentie op "Low" zet, zal ze ongeveer 20% tot 30% dalen.
- 13 Geeft het audiobediening 1-scherm weer.

Equalizer

U kunt de equalizer instellen.

Het equalizerscherm weergeven

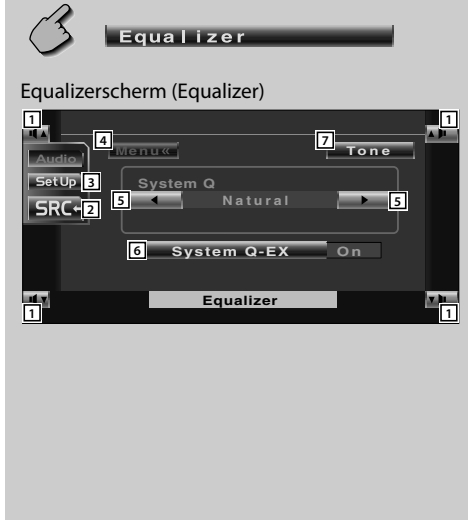

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (zie bladzijde 37)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Kiest een equalizercurvetype.
U kunt om het even welke van de volgende equalizercurves kiezen.
 - "Natural"
 - "Rock"
 - "Pops"
 - "Easy"
 - "Top40"
 - "Jazz"
- 6 Kiest de items die worden ingesteld voor de tooncurve-instelling.
Als deze instelling op "Off" staat, kan alleen niveau worden ingesteld voor de tooncurves.
- 7 Geeft het instelscherm voor tooncurve weer. (zie bladzijde 57)

Tooncurve-instelling

U kunt een tooncurve instellen.

1 Geef het tooninstelscherm weer



Tone

Tooninstelscherm



- ① Regelt het volume.
- ② De instelitems voor de lage tonen worden weergegeven.
- ③ De instelitems voor de middentonen worden weergegeven.
- ④ De instelitems voor de hoge tonen worden weergegeven.
- ⑤ Bass DC-uitbreidingsinstellingen
Als deze instelling op "On" staat, wordt de middenfrequentie van de lage tonen uitgebreid tot een lager register met ongeveer 20%.
- ⑥ De tooncurve wordt vlak.
- ⑦ Keert terug naar het equalizerscherm.



- De tooncurve kan voor elke bron worden ingesteld.

2 Kies een frequentieband die u wilt regelen



Bass | Middle | Treble

U kunt de volgende frequentiebanden regelen.

"Bass": 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150 Hz

"Middle": 500, 1k, 1,5k, 2k Hz

"Treble": 10k, 12,5k, 15k, 17,5k Hz

3 Stel een middenfrequentie in



FREQ

4 Stel een niveau in



Level

5 Stel een Q-factor in



Q Factor

Deze instelling is enkel mogelijk voor de lage tonen of de middentonen.

6 Sluit het tooninstelscherm



Return

Zoneregeling


U kunt de voorste en achterste audiobron instellen.

Het zoneregelscherm weergeven



Zone Control

Zoneregelscherm (Zone Control)

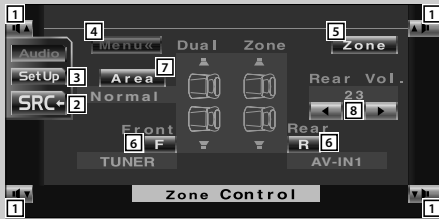

- 1 Regelt het volume.
- 2 Keert terug naar het bedieningsscherm van de vorige bron.
- 3 Roept het instelmenu op. (zie bladzijde 37)
- 4 Roept het geluidseffectenmenu op.
- 5 Schakelt de zonefunctie (die verschillende brongeluiden voor de voor- en de achterluidsprekers instelt) aan of uit.
- 6 Stelt de voorste en achterste audiobron afzonderlijk in.
(Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld.)



- Wanneer het achterluidsprekergeluid wordt gewijzigd, wordt de audiobron uitgevoerd via de AV OUTPUT-aansluiting ook naar dezelfde bron omgeschakeld. Als u "Area" echter hebt ingesteld op "Reverse", verandert de audiobron die wordt uitgevoerd via de aansluiting AV OUTPUT, afhankelijk van de voorste geluidsbron.

- 7 Wijzigt de voorste en achterste audiobronnen.
(Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld.)
Gebruik "Reverse" om de voorste en achterste geluidsbronnen om te wisselen.
- 8 Regelt het volume van het achterkanaal.
(Deze toets verschijnt wanneer de zonefunctie is ingeschakeld.)



- Instelling van de zonefunctie op "On" heeft de volgende beperkingen tot gevolg.
 - Er is geen weergave via de subwoofer.
 - De instellingen equalizer (zie bladzijde 56) en loudness (zie bladzijde 55) hebben geen effect op het achterkanaal (of voorkanaal wanneer "Area" is ingesteld op "Reverse").
 - De functies audio-instelling (zie bladzijde 38) en equalizer-instelling (zie bladzijde 56) zijn niet beschikbaar.

Oplossen van problemen

Vele problemen worden slechts veroorzaakt door een verkeerde bediening of verkeerde aansluitingen. Controleer eerst de volgende tabel met mogelijke problemen voordat u hulp inroept.

Algemeen

? De spanning wordt niet ingeschakeld.

- ✓ De zekering is doorgebrand.
- ✘ Controleer de kabels op kortsluiting en vervang de zekering door een zekering met dezelfde stroomsterkte.
- ✓ De luidsprekerkabel is kortgesloten of raakt het chassis van de auto waardoor de beveiligingsfunctie wordt geactiveerd.
- ✘ Sluit de luidsprekerkabel goed aan of isoleer hem en druk op de terugsteltoets.

? Het bericht "Disconnected cable found. Please confirm a connection line." wordt weergegeven en het toestel kan niet worden gebruikt.

- ✓ De ontvanger is losgekoppeld.
- ✘ Sluit de kabel goed aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? Een niet-aangesloten bron kan niet worden gekozen.

- ✓ Een optionele eenheid die nodig is voor het beluisteren van elke bron, is nog niet aangesloten.
- ✘ De gekozen bron is wel aangesloten. Zie <INSTALLATIE HANDLEIDING> en sluit de eenheid correct aan.
- ✓ De optionele eenheid is op het systeem aangesloten, maar de RESET-toets werd nog niet ingedrukt.
- ✘ Druk op de terugsteltoets (zie bladzijde 4).
- ✓ De "O-N"-schakelaar van de optionele eenheid staat in de stand "O".
- ✘ Zet de "O-N"-schakelaar in de stand "N".
- ✓ U gebruikt een discwisselaar die niet door het systeem wordt ondersteund.
- ✘ Gebruik een discwisselaar die door het systeem wordt ondersteund (zie bladzijde 4).

? Er gebeurt niets na het drukken op toetsen.

- ✓ De computerchip in de eenheid werkt niet naar behoren.
- ✘ Druk op de terugsteltoets op de eenheid (zie bladzijde 4).

? Er verschijnen geen televisie-/videobeelden.

- ✓ De eenheid is niet aangesloten op de parkeeremdetectieschakelaar.
- ✘ Maak de juiste aansluitingen volgens de <INSTALLATIE HANDLEIDING>.
- ✓ De parkeerrem is niet ingeschakeld.
- ✘ Om veiligheidsredenen worden televisie-/videobeelden niet weergegeven wanneer het voertuig in beweging is. Wanneer de parkeerrem wordt aangetrokken, kunnen de beelden worden weergegeven.

? Het scherm is donker.

- ✓ De eenheid bevindt zich op een plaats waar de temperatuur laag is.
- ✘ Als de temperatuur van de monitor daalt, kan het scherm donkerder zijn bij het inschakelen van de spanning door de kenmerken van het vloeibaar-kristalpaneel. Wacht na het inschakelen van het toestel enkele minuten om de temperatuur te laten oplopen. De normale helderheid keert dan weer terug.

? Het scherm wordt niet donkerder wanneer de verlichting van de auto wordt aangezet.

- ✓ De eenheid is ingesteld op de automatische dimfunctie.
- ✘ Wanneer de eenheid is ingesteld op de automatische dimfunctie, is ze niet verbonden met de lichtschaakelaar van de auto.
- ✓ De verlichtingskabel werd niet aangesloten. (Als de handmatige dimfunctie is ingesteld).
- ✘ Maak de juiste aansluitingen volgens de <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? De AM/FM-radio-ontvangst is slecht en/of er is ruis.

- ✓ De TV-antenne bevindt zich te dicht bij de radioantenne van de auto.
- ✘ Scheid de twee antennes zo ver mogelijk van elkaar.
- ✘ Schakel het hoofdtoestel uit.

? De afstandsbediening doet het niet.

- ✓ De moduskeuzeschakelaar van de afstandsbediening is niet juist ingesteld.
- ✘ Wijzig de moduskeuzeschakelaar van de afstandsbediening overeenkomstig de gekozen bron (zie bladzijde 10).

? Geen geluidswaergave of zeer laag volume.

- ✓ De demper is ingeschakeld.
- ☛ Schakel de demper uit.

- ✓ De fader- of balansinstellingen zijn volledig naar één kant ingesteld.
- ☛ Stel de fader- en/of balansinstellingen terug.

- ✓ De ingangs-/uitgangskabels of de bedradingsbundel zijn niet correct aangesloten.
- ☛ Sluit de ingangs-/uitgangskabels of de bedradingsbundel correct aan. Zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? Slechte geluidskwaliteit of vervormd geluid.

- ✓ Eén van de luidsprekerkabels wordt door een schroef in de auto geklemd.
- ☛ Controleer de bedrading van de luidspreker.

- ✓ De bedrading van de luidsprekers is niet correct.
- ☛ Sluit de luidsprekerkabels opnieuw aan zodat elke uitgangsaansluiting op een andere luidspreker is aangesloten.

? Ontvangst van radio-uitzendingen is slecht.

- ✓ De antenne van de auto is niet uitgetrokken.
- ☛ Trek de antenne zo ver mogelijk uit.

- ✓ De antennekabel is niet aangesloten.
- ☛ Sluit de kabel juist aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? Het geheugen wordt gewist wanneer het contact wordt uitgeschakeld.

- ✓ De accukabel is niet op de juiste aansluiting aangesloten.
- ☛ Sluit de kabel juist aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

- ✓ De ontstekings- en de accukabel zijn niet juist aangesloten.
- ☛ Sluit de kabel juist aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? De telefoondempingfunctie werkt niet.

- ✓ De telefoondempingkabel is niet goed aangesloten.
- ☛ Sluit de kabel juist aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

? De telefoondempingfunctie wordt ingeschakeld maar de telefoondempingkabel is niet aangesloten.

- ✓ De telefoondempingkabel raakt een metalen deel van de auto.
- ☛ Verwijder de telefoondempingkabel van het metalen deel van de auto.

? Schakelt niet over naar de videowaergave van de achteruitkijkcamera wanneer op de toets [V.SEL] wordt gedrukt.

- ✓ De kabel van de achteruitsensor is losgekoppeld.
- ☛ Sluit de kabel juist aan, zie het hoofdstuk <INSTALLATIE HANDLEIDING>.

Technische gegevens

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Monitorgedeelte

- Beeldformaat
: 6,95 inch breed
154,1(B)×87,1(H)mm
- Weergavesysteem
: Transparant TN LCD-paneel
- Aandrijfsysteem
: TFT actief matrix-systeem
- Aantal pixels
: 336.960 (480H×234V×RGB)
- Effectieve pixels
: 99,99%
- Pixelopstelling
: RGB striped opstelling
- Achtergrondlicht
: fluorescerende koude kathodebuis

FM -tunergedeelte

- Frequentiebereik (50kHz)
: 87,5~108,0MHz
- Bruikbare gevoeligheid (S/N=30dB)
: 0,7µV/75Ω
- Dempingsgevoeligheid (S/N=46dB)
: 1,6µV/75Ω
- Frequentieweergave (±3,0dB)
: 30Hz~15kHz
- S/N (dB) (MONO)
: 65dB
- Selectiviteit (±400kHz)
: ≥ 80dB
- Stereoscheiding
: 37dB (1kHz)

LW-tunergedeelte

- Frequentiebereik (9kHz)
: 153kHz~281kHz
- Bruikbare gevoeligheid
: 45dBµ

MW-tunergedeelte

- Frequentiebereik (9kHz)
: 531kHz~1611kHz
- Bruikbare gevoeligheid
: 25dBµ

Videogedeelte

- Kleurensysteem van externe video-ingang
: NTSC/PAL
- Extern video-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)
: 1Vp-p/75Ω
- Max. extern audio-ingangsniveau (RCA-aansluitingen)
: 1V/22kΩ
- Analoge RGB-ingang
: 0,7Vp-p/75Ω

Audiogedeelte

- Maximumvermogen (voor&achter)
: 50W×4
- Uitgangsvermogen (voor&achter)
(DIN 45324, +B=14,4 V)
: 30W×4
- Preout-niveau (V)
: 5V/10kΩ
- Preout-impedantie
: 80Ω
- Toonbereik
Lage tonen: 100 Hz ±10 dB
Middentonen: 1 kHz ±10 dB
Hoge tonen: 10 kHz ±10 dB

Algemeen

- Bedrijfsspanning
: 14,4V (11V~16V)
- Huidig verbruik
: 15A
- Afmetingen (B×H×D)
Hoofd-unit: 182mm×53mm×161mm
Verborgen unit: 225mm×40mm×168mm
- Bereik bedrijfstemperaturen
: -10°C – 60°C
- Bereik opslagtemperaturen
: -20°C – 85°C
- Gewicht
Hoofd-unit: 1,7kg
Verborgen unit: 1,1kg

Hoewel de effectieve pixels voor het vloeibaar-kristalpaneel 99,99% of meer bedragen, kan het zijn dat 0,01% van de pixels niet of niet correct oplichten.

KENWOOD