

KENWOOD

DDX4028BT **DDX4058BT** **DDX3028** **DDX3058**

MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR DVD

MANUEL D'INSTALLATION

MONITOR MIT DVD-RECEIVER

INSTALLATION-HANDBUCH

MONITOR MET DVD-ONTVANGER

INSTALLATIEHANDLEIDING

MONITOR CON RICEVITORE DVD

MANUALE DI INSTALLAZIONE

MONITOR CON RECEPTOR DVD

MANUAL DE INSTALACIÓN






MONITOR COM RECEPTOR DVD

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Kenwood Corporation

Acessórios/Procedimento de Instalação

Acessórios

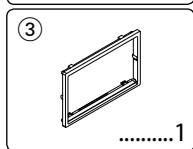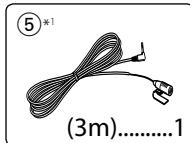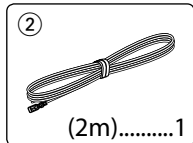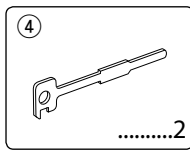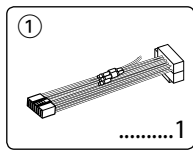

*1 Apenas DDX4028BT/ DDX4058BT.

Procedimentos de Instalação

- 1 Para evitar um curto-circuito, retire a chave da ignição e desligue o pólo \ominus da bateria.
- 2 Faça as ligações apropriadas dos cabos de entrada e saída de cada aparelho.
- 3 Ligue os cabos da cablagem dos altifalantes.
- 4 Ligue o conector B da cablagem ao conector do altifalante do seu veículo.
- 5 Ligue o conector A da cablagem ao conector de energia externa do seu veículo.
- 6 Ligue o conector da cablagem à unidade.
- 7 Instale o aparelho no seu carro.
- 8 Volte a ligar o pólo \ominus da bateria.
- 9 Pressione o botão de reiniciar.
- 10 Efectue a configuração inicial. (Consulte o Manual de instruções.)

⚠ADVERTÊNCIA

- Se ligar o cabo de ignição (vermelho) e o cabo de bateria (amarelo) ao chassis do carro (massa), pode causar um curto-circuito, que por sua vez, pode resultar em incêndio. Ligue sempre estes cabos à alimentação que passar pela caixa de fusíveis.
- Não elimine o fusível do cabo de ignição (vermelho) e do cabo da bateria (amarelo). A fonte de alimentação deve ser ligada aos cabos passando pelo fusível.

Depois da instalação


Depois da instalação, efectue a configuração inicial consultando o manual de instruções.



- A montagem e a ligação dos fios deste produto requerem competências específicas e experiência. Para maior segurança, deixe as operações de montagem e ligação a cargo de profissionais.
- Assegure-se de que liga a unidade a uma fonte de alimentação de 12 V CC com massa negativa.
- Não instalar o aparelho num local exposto à luz solar directa ou calor e humidade excessivos. Evitar também locais com poeira em demasia ou a possibilidade de pingos de água.
- Não use os seus próprios parafusos. Use apenas os parafusos fornecidos. O uso de parafusos não apropriados pode resultar em danos ao aparelho principal.
- Se a alimentação não for ligada (é apresentado "Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error"), o cabo do altifalante poderá fazer um curto-circuito ou tocar no chassis do automóvel e a função de protecção pode ter sido activada. Por isso, deve-se verificar o fio do altifalante.
- Se a ignição de seu carro não vier com uma posição ACC, ligue os cabos de ignição a uma fonte de alimentação que possa ser ligada e desligada com a chave de ignição. Se ligar o fio de ignição a uma fonte de alimentação com um débito de tensão permanente, como os cabos da bateria, a bateria poderá ficar descarregada.
- Se a consola tiver tampa, assegure-se de que instala a unidade de forma a que o painel não bata na tampa ao abrir e ao fechar.


- Se o fusível fundir, certifique-se primeiro de que os fios não tocam uns nos outros para não causar um curto-circuito, e substitua o fusível antigo por outro com a mesma potência.
- Isole os cabos não ligados com fita isolante ou outro material similar. Para evitar um curto-circuito, não retire as tampas das extremidades de fios ou terminais desligados.
- Ligue correctamente os fios do altifalante aos terminais correspondentes. A unidade poderá ficar danificada ou deixar de funcionar se partilhar os fios ⊖ ou os ligar à massa a qualquer peça metálica do carro.
- Quando estiverem apenas dois altifalantes ligados ao sistema, ligue os conectores quer a ambos os terminais de saída frontais ou ambos os terminais de saída traseiros (não misture os frontais com os traseiros). Por exemplo, se ligar o conector ⊕ da coluna esquerda a um terminal de saída da frente, não ligue o conector ⊖ a um terminal de saída traseira.
- Depois de instalada a unidade, verifique se as luzes de travagem, os piscas, os limpa pára-brisas, etc., do automóvel funcionam correctamente.
- Monte a unidade de forma a que o ângulo de montagem seja de 30° ou menos.
- Não faça muita pressão sobre a superfície do painel quando instalar a unidade no automóvel. Caso contrário poderão resultar marcas, danos ou avarias.
- Esta unidade está equipada com ventoinha de refrigeração, para diminuir a temperatura interna. Não monte a unidade num local onde as ventoinhas de refrigeração fiquem bloqueadas. Bloquear estas aberturas irá inibir a refrigeração da temperatura interna e resultar em avaria.

Ventoinha de refrigeração

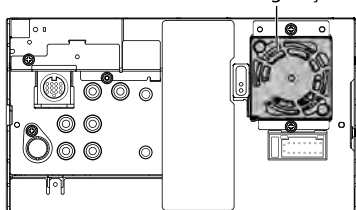

Apenas DDX4028BT/DDX4058BT

- Instale o adaptador Bluetooth (KS-UBT1) ao lado do local delimitado pelo metal.

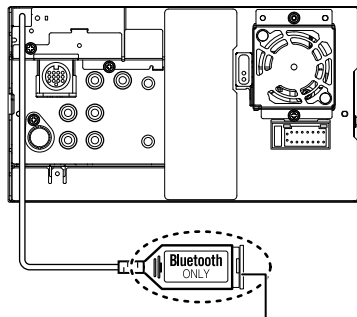

Adaptador Bluetooth (KS-UBT1)




⚠ ATENÇÃO

Instale esta unidade na consola do seu veículo.

Não toque na parte de metal desta unidade durante e imediatamente depois da utilização da unidade. As partes de metal, tal como o dissipador e a caixa, ficam quentes.

Ligar os cabos aos terminais


Microfone Bluetooth (Acessório ⑤)
Apenas DDX4028BT/DDX4058BT

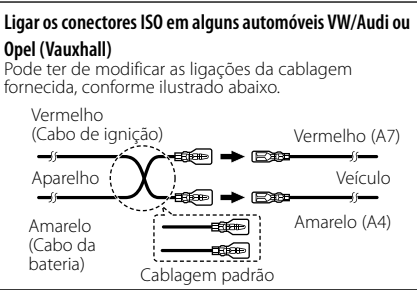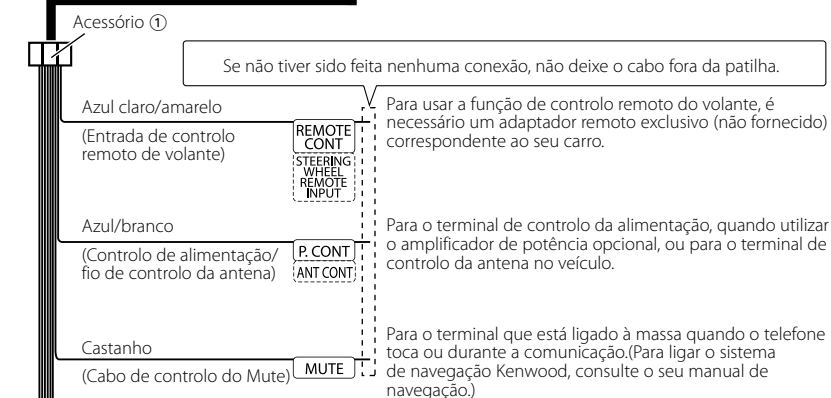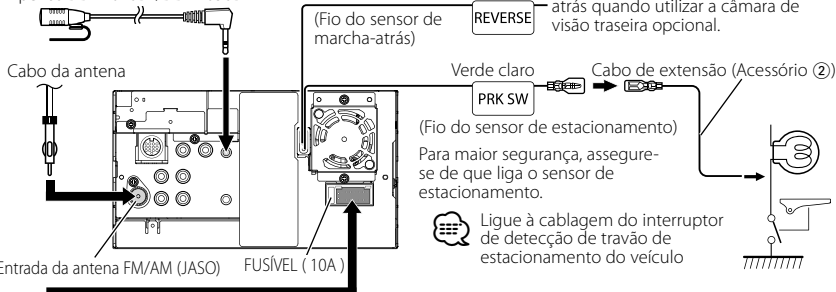

Pino	Cor e funções	Pino	Cor e funções
A4	Amarelo	Bateria	Altifalante traseiro (direito)
A5	Azul/branco	Controlo de alimentação	Altifalante dianteiro (direito)
A6	Laranja/branco	Atenuador	Altifalante dianteiro (esquerdo)
A7	Vermelho	Ignição (ACC)	Altifalante traseiro (esquerdo)
A8	Preto	(Conexão terra (massa))	
		B1/B2	Roxo⊕ / Roxo/preto⊖
		B3/B4	Cinzento⊕ / Cinzento/preto⊖
		B5/B6	Branco⊕ / Branco/preto⊖
		B7/B8	Verde⊕ / Verde/preto⊖

Ligar outros produtos

Sistema de navegação (Acessório opcional)

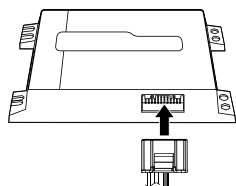

Cabo de ligação
(Incluído no sistema de navegação)



Unidades de navegação que podem ser conectadas a esta unidade. (Por agora em Dezembro de 2010):

- KNA-G620T
- KNA-G630


Para obter informações mais recentes, acesse www.kenwood.com/cs/ce/.

Saída áudio/visual

- Saída visual (amarelo)
- Saída áudio (mini ficha 3,5φ)
- Mini ficha tipo estéreo sem resistência

Entrada da câmara da vista traseira

- Entrada visual (amarelo)

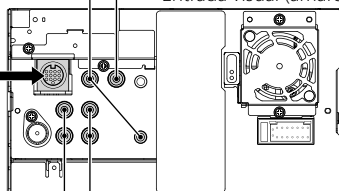


Pré-saída dianteira

- Saída esquerda áudio (branco)
- Saída direita áudio (vermelho)

Pré-saída traseira/subwoofer comutável

- Saída esquerda áudio (branco)
- Saída direita áudio (vermelho)

Terminal USB

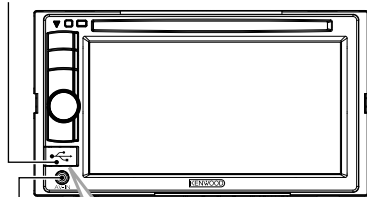

Dispositivo USB

(disponível no mercado)

iPod

(disponível no mercado)

CA-U1EX
(Acessório opcional)

AV-IN


KCA-iP22F
(Acessório opcional)

Entrada audiovisual
(Entrada iPod/AV comutável)


Montagem/desmontagem da unidade

Instalação do escudo

- 1 Colocar o acessório ③ na unidade.

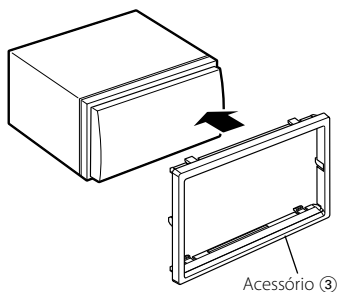

Montagem da unidade

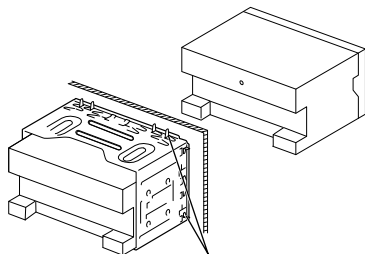


Vergue as linguetas da gaveta para montagem com uma chave de fenda ou ferramenta similar e prenda-a no lugar.




- Assegure-se de que a unidade fica instalada firmemente no seu lugar. Se a unidade estiver instável, poderá funcionar incorrectamente (por exemplo, com falhas no som).

Desmontar o escudo

- 1 Encaixe as linguetas na ferramenta de remoção ④ e remova as duas trancas no nível inferior. Baixe a armação e puxe-a para frente como na ilustração.

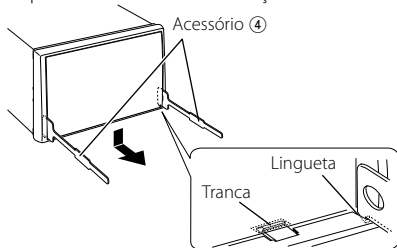


- A armação pode ser removida pela parte de cima da mesma forma.
- 2 Depois do nível inferior ser removido, remova os dois pontos superiores.

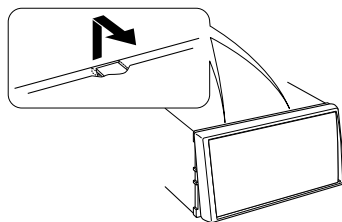


Remova a unidade

- 1 Para desmontar o escudo, consultar o procedimento de desmontagem na secção <Desmontar o escudo>.
- 2 Introduza as duas ferramentas de remoção ④ profundamente nas aberturas de cada lado, como mostra a figura.

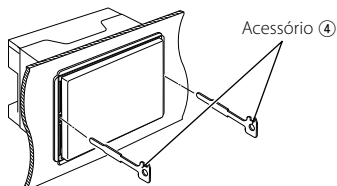


- 3 Abaixar a ferramenta de remoção em direcção ao fundo e puxe o aparelho para fora até à metade, ao mesmo tempo que o pressiona em direcção à parte de dentro.

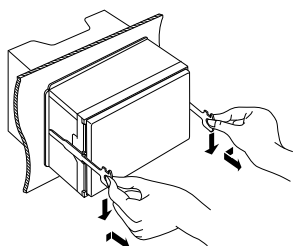

- Cuidado para não se magoar com as linguetas ou com a ferramenta de remoção.

- 4 Puxe o aparelho completamente para a fora com as mãos, tendo o cuidado para não o deixar cair.


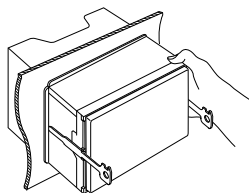


Instalação da unidade do microfone (apenas DDX4028BT/DDX4058BT)

- 1 Verifique a posição de instalação do microfone (acessório ⑤).
- 2 Remova óleo e outras sujidades da superfície de instalação.
- 3 Instale o microfone.
- 4 Ligue o cabo do microfone na unidade, prendendo-o em várias posições com fita adesiva ou material semelhante.



- Instale o microfone tão longe quanto possível do telemóvel.

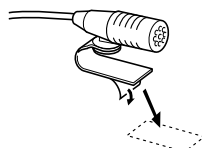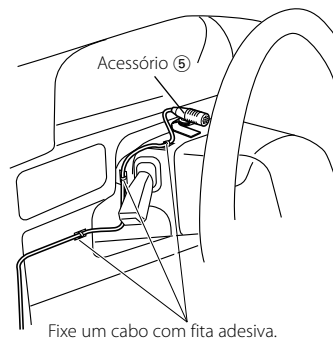

Destaque o papel de protecção da fita adesiva de duas faces para fixar no local indicado acima.



Ajuste a direcção do microfone para o condutor.