

KENWOOD

DDX4028BT **DDX4058BT** **DDX3028** **DDX3058**

MONITEUR AVEC RÉCEPTEUR DVD

MANUEL D'INSTALLATION

MONITOR MIT DVD-RECEIVER

INSTALLATION-HANDBUCH

MONITOR MET DVD-ONTVANGER

INSTALLATIEHANDLEIDING

MONITOR CON RICEVITORE DVD

MANUALE DI INSTALLAZIONE

MONITOR CON RECEPTOR DVD

MANUAL DE INSTALACIÓN






MONITOR COM RECEPTOR DVD

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Kenwood Corporation

Accessoires/Installatieprocedure

Toebehoren

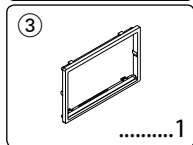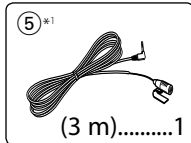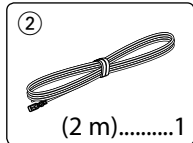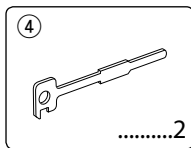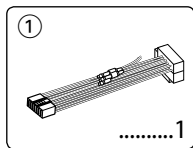

*1 Uitsluitend
DDX4028BT/
DDX4058BT.

Installatieprocedure

- 1 Voorkom kortsluiting door de sleutel uit het contact te halen en de \ominus -pool van de accu los te koppelen.
- 2 Zorg voor de juiste verbindingen van invoer- en uitvoerkabels op elk toestel.
- 3 Sluit de luidsprekerdraden van de bedradingsbundel aan.
- 4 Neem connector B op de bedradingsbundel en sluit hem op de luidsprekerconnector in uw auto aan.
- 5 Neem connector A op de bedradingsbundel en sluit hem op de externe spanningsconnector op uw auto aan.
- 6 Sluit de connector van de bedradingsbundel aan op het apparaat.
- 7 Installeer het toestel in uw auto.
- 8 Sluit de \ominus -pool van de accu weer aan.
- 9 Druk op de terugstelhoets.
- 10 Voer de initiële instelling uit. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.)

⚠WAARSCHUWING

- Als u de ontstekingskabel (rood) en de accukabel (geel) op het chassis van de auto (massa) aansluit, kan u een kortsluiting veroorzaken waardoor brand kan ontstaan. Sluit deze kabels altijd aan op de voedingsbron die door de zekeringkast loopt.
- Knip niet de zekering uit de ontstekingskabel (rood) en de accukabel (geel). De voeding moet worden aangesloten via de zekering.

Na de installatie


Voer na de installatie de initiële instelling uit aan de hand van de gebruiksaanwijzing.



- De montage en het aansluiten van de kabels vereist kennis en ervaring. Laat voor uw eigen veiligheid de montage en het aansluiten van de kabels over aan deskundigen.
- Zorg dat het toestel op een negatieve 12 Volt gelijkstroomvoeding is geaard.
- Installeer het toestel niet op plaatsen die aan direct zonlicht, overmatige hitte of vochtigheid blootstaan. Vermijd tevens zeer stoffige plaatsen of plaatsen waar het toestel nat zou kunnen worden.
- Gebruik geen eigen schroeven. Gebruik uitsluitend de bij het toestel geleverde schroeven. Het gebruik van verkeerde schroeven kan het toestel beschadigen.
- Wanneer de stroom niet is ingeschakeld ("Miswiring DC Offset Error", "Warning DC Offset Error" wordt weergegeven), is er mogelijk een kortsluiting in de luidsprekerkabel of raakt de kabel het chassis van het voertuig en werd mogelijk het beveiligingscircuit geactiveerd. Controleer in dit geval de luidsprekerkabel.
- Als de voeding van uw auto geen ACC-stand heeft, verbind dan de ontstekingsdraden met een voedingsbron die met de contacttsleutel kan worden aan- en uitgezet. Als u de ontstekingsdraad verbindt met een constante voedingsbron, zoals de accukabels, dan kan de accu leeglopen.
- Als de console een deksel heeft, moet u er bij de installatie van het toestel op letten dat het voorpaneel bij het openen en sluiten het deksel niet raakt.


- Als de zekering is doorgebrand, controleert u eerst of de kabels elkaar niet raken en zo een kortsluiting veroorzaken en vervangt u vervolgens de oude zekering door een nieuwe met dezelfde stroomsterkte.
- Isoleer niet-aangesloten kabels met isolatieband of ander geschikt materiaal. Voorkom kortsluiting door de kapjes op het uiteinde van de niet-aangesloten kabels of aansluitingen niet te verwijderen.
- Sluit de luidsprekerkabels correct aan op de overeenkomstige aansluitingen. Het apparaat kan beschadigd raken of niet langer werken als u de ⊖-draden deelt of deze aardt met een metalen onderdeel van het voertuig.
- Wanneer er slechts twee luidsprekers op het systeem worden aangesloten, sluit de connectoren dan aan op beide voor-uitgangsaansluitingen of beide achter-uitgangsaansluitingen (meng de voor- en achter-uitgangsaansluitingen niet). Als u, bijvoorbeeld, de ⊕ connector van de linker luidspreker aansluit op een voor-uitgangsaansluiting, sluit dan de ⊖ connector niet aan op een achter-uitgangsaansluiting.
- Controleer, nadat het apparaat is geïnstalleerd, of de remlichten, richtingaanwijzers, ruitenwissers, enz. op het voertuig naar behoren werken.
- Installeer het toestel onder een hoek van maximaal 30°.
- Duw niet te hard op het paneeloppervlak tijdens de installatie van het toestel in het voertuig. Dat kan leiden tot krassen, schade of het niet goed meer functioneren.
- Dit toestel is uitgerust met een ventilator om de binnentemperatuur te verlagen. Plaats het toestel niet zodanig dat de ventilator wordt geblokkeerd. Wanneer deze openingen worden geblokkeerd, kan de binnentemperatuur oplopen en het toestel defect raken.

Koelventilator

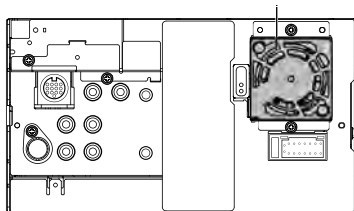

Uitsluitend DDX4028BT/DDX4058BT

- Installeer de Bluetooth adaptor (KS-UBT1) naast de door het metaal omsloten plaats.

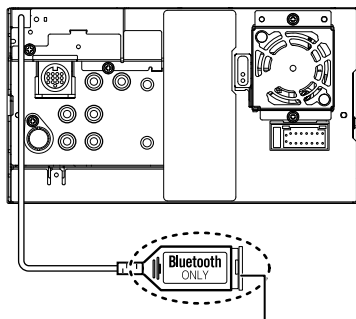

Bluetooth adaptor (KS-UBT1)


⚠ LET OP

Installeer dit apparaat in de console van uw voertuig.


Raak de metalen onderdelen van dit apparaat niet aan tijdens en kort na het gebruik van het apparaat. Metalen onderdelen zoals de warmteafvoer en behuizing worden heet.

De kabels op de aansluitingen aansluiten

Bluetooth microfoon (accessoire ⑤)
Uitsluitend DDX4028BT/DDX4058BT

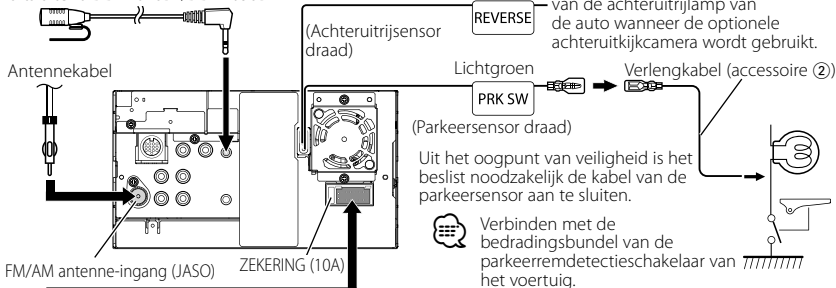

FM/AM antenne-ingang (JASO) ZEKERING (10A)

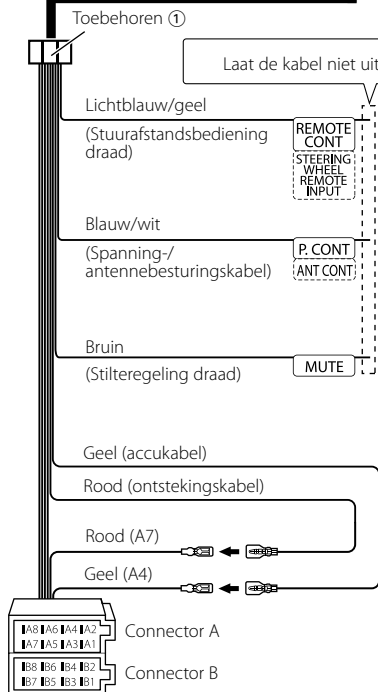

Laat de kabel niet uit het lipje hangen als u geen aansluitingen maakt.


Om de stuurafstandsbediening te gebruiken, hebt u een adapter nodig (niet geleverd) die bij uw auto past.

Aansluiten ofwel op de spanningsaansluiting wanneer u de optionele vermogensversterker gebruikt, of op de antennebesturingsaansluiting van de auto.

Op de aansluiting die tijdens ontvangst van of gedurende een telefoongesprek aan massa ligt. (Raadpleeg voor het aansluiten van het Kenwood-navigatiesysteem de gebruiksaanwijzing van de navigator.)

Aansluiten van de ISO-connectors op bepaalde VW/Audi of Opel (Vauxhall) voertuigen


Het kan nodig zijn de meegeleverde bedradingsbundel aan te passen zoals hieronder is getekend.

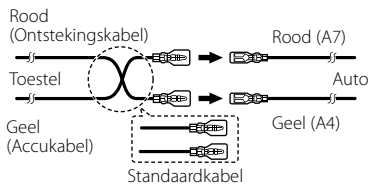

Pen	Kleur en functies		Pen	Kleur en functies	
A4	Geel	Accu	B1/B2	Paars⊕ / paars/zwart⊖	Luidspreker (rechtsachter)
A5	Blauw/wit	Spanningsregeling	B3/B4	Grijs⊕ / Grijs/Zwart⊖	Luidspreker (rechtsvoor)
A6	Oranje/wit	Dimfunctie	B5/B6	Wit⊕ / Wit/Zwart⊖	Luidspreker (linksvoor)
A7	Rood	Ontsteking (ACC)	B7/B8	Groen⊕ / Groen/Zwart⊖	Luidspreker (linksachter)
A8	Zwart	Aardaansluiting (massa)			

Aansluiten van andere producten

Navigatiesysteem (Optionele accessoire)

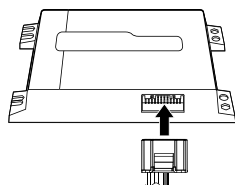


Aansluitkabel
(Inbegrepen bij het
navigatiesysteem)




Op dit toestel kunnen navigatieapparaten worden aangesloten.
(Vanaf december 2010):

- KNA-G620T
- KNA-G630

Ga voor de allernieuwste informatie naar www.kenwood.com/cs/ce/.

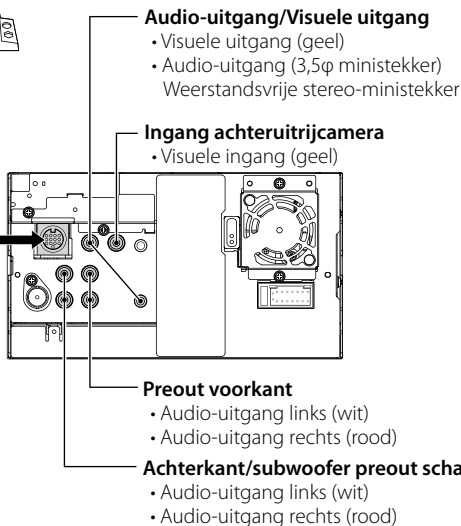


USB-aansluiting

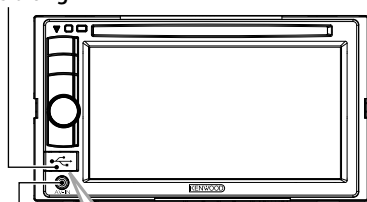

USB-apparaat (in de handel verkrijgbaar)


iPod
(in de handel verkrijgbaar)

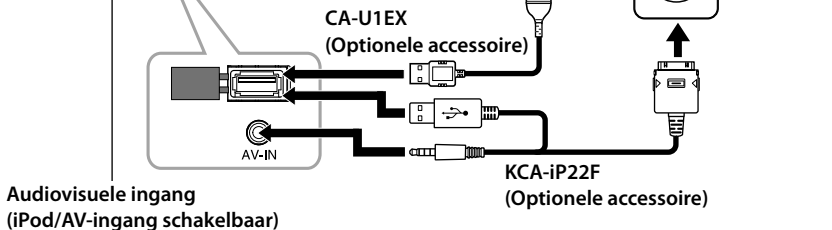


Het toestel installeren/verwijderen

Installeren van het plaatje

- 1 Bevestig toebehoren ③ aan het toestel.

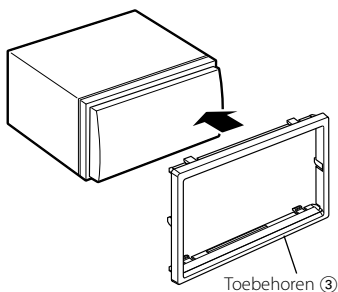

Installeren van het toestel

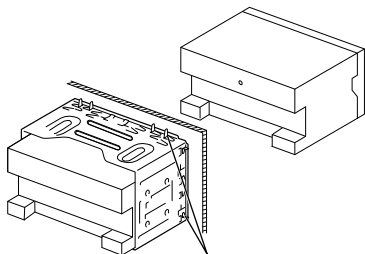


Buig de lipjes van de bevestigingshuls met een schroevendraaier of iets dergelijks en bevestig hem op zijn plaats.




- Controleer of het toestel goed geïnstalleerd is. Als het toestel niet stabiel is, kan het slecht werken (het geluid kan bijvoorbeeld soms onderbroken worden).

Verwijderen van de frontplaat

- 1 Steek de meeneempennen van het uitbouwgereedschap in de uitsparingen ④ en verwijder de twee vergrendelingen aan de onderkant. Breng het frame omlaag en trek naar voren zoals u in de afbeelding ziet.

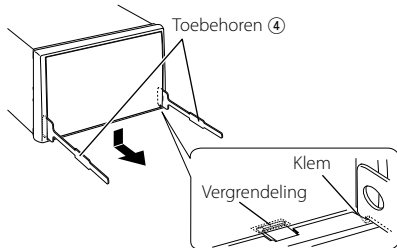


- Aan de bovenkant kan het frame op dezelfde manier worden verwijderd.
- 2 Nadat de onderkant is verwijderd, verwijdert u de twee plaatsen aan de bovenkant.

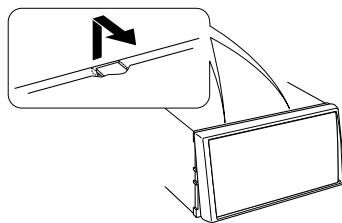


Het toestel verwijderen

- 1 Verwijder de frontplaat volgens de uitbouwprocedure in het deel <Verwijderen van de frontplaat>.
- 2 Steek de twee uitbouwgereedschappen (4) zoals is afgebeeld diep in de uitsparingen.

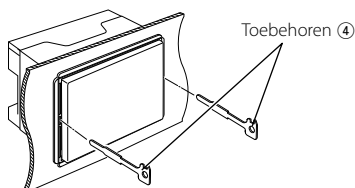


- 3 Breng het uitbouwgereedschap omlaag en trek het toestel half naar voren terwijl u naar het midden drukt.

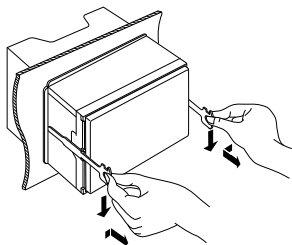

- Ga voorzichtig te werk zodat u niet gewond kunt raken door de meeneempennen op het uitbouwgereedschap.

- 4 Trek het toestel met uw handen geheel naar voren en let op dat u het toestel niet laat vallen.

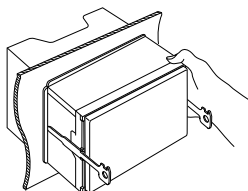


De microfooneenheid installeren (alleen DDX4028BT/DDX4058BT)


- 1 Controleer de installatiepositie van de microfoon (toebehoren 5).
- 2 Verwijder olie en ander vuil van het installatieoppervlak.
- 3 Installeer de microfoon.
- 4 Sluit de microfoonkabel aan op het apparaat. Zet de daarbij op verschillende plaatsen vast met behulp van tape, enz.



- Installeer de microfoon zo ver mogelijk van de mobiele telefoon.

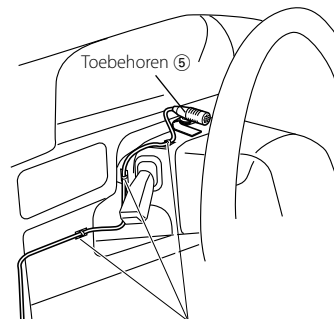

Bevestig de kabel met in de handel verkrijgbare tape.

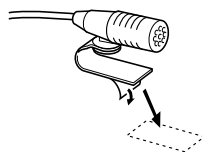

Verwijder de bescherm laag van de aan twee kanten klevende tape voor bevestiging op de plek die hierboven wordt getoond.



Verplaats de microfoon in de richting van de chauffeur.