

KENWOOD

SISTEMA DE NAVEGACIÓN GPS

DNX9240BT

MONITOR CON RECEPTOR DVD

DDX8024BT

DDX8054BT

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Kenwood Corporation



Contenidos

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cómo leer este manual | 4 |
| Antes de la utilización | 6 |
| Notas | 7 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Configuración inicial | 87 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Funciones de los botones del panel frontal | 10 |
| Función Imagen en Imagen | 11 |
| Función de cambio de pantalla | 11 |
| Preparación | 12 |
| Cómo visualizar la pantalla de navegación | 12 |
| Cómo seleccionar la fuente | 12 |
| Cómo definir un soporte/dispositivo | 13 |
| Funcionamiento básico | 14 |
| Cómo visualizar la pantalla de control de fuente | 14 |
| Cómo visualizar la pantalla del menú principal | 15 |
| Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales | 16 |
| Cómo visualizar la pantalla de control rápido | 17 |

| | |
|--|-----------|
| Visualización de DVD/Vídeo CD | 18 |
| Pantalla de reproducción | 18 |
| Pantalla de control rápido | 18 |
| Pantalla de control de fuente | 18 |
| Menú de disco DVD-VÍDEO | 20 |
| Control de menú DVD-VR | 21 |
| Control de zoom de Vídeo CD | 21 |
| Cómo escuchar archivos de audio/discos de música y Cómo visualizar archivos de imagen/archivos de vídeo | 22 |
| Pantalla de control de fuente | 22 |
| Selección de lista | 23 |
| Selección de dispositivo USB | 24 |
| Búsqueda de enlace (Archivo de audio en USB/SD) | 25 |
| Pantalla de reproducción (archivo de vídeo, archivo de imagen) | 25 |
| Pantalla de control rápido (archivo de vídeo, archivo de imagen) | 26 |
| Control de imagen | 26 |
| Control de menú de película | 27 |
| Control del iPod | 28 |
| Pantalla de reproducción | 28 |
| Pantalla de control rápido | 28 |
| Pantalla de control de fuente | 29 |
| Lista del iPod | 29 |
| Búsqueda de enlace (archivo de música) | 30 |

| | |
|--|-----------|
| Cómo escuchar la radio | 31 |
| Pantalla de control de fuente | 31 |
| Selección de preajustes | 32 |
| Memoria automática | 32 |
| Memoria manual | 33 |
| Texto de radio | 33 |
| Información de tráfico | 34 |
| Búsqueda por tipo de programa | 34 |
| Visualización de TV | 35 |
| Función durante la pantalla de TV | 35 |
| Pantalla de control rápido | 35 |
| Pantalla de control de fuente | 36 |
| Menú de TV (sólo con KTC-D500E (accesorio opcional) conectado) | 36 |
| Memoria automática (sólo con KTC-V300E o KTC-V301E (accesorio opcional) conectado) | 37 |
| Memoria manual (sólo con KTC-V300E o KTC-V301E (accesorio opcional) conectado) | 37 |
| Selección de preajustes | 38 |
| Ajuste del nombre de emisora | 38 |
| Control de audio de Bluetooth | 39 |
| Antes de la utilización | 39 |
| Pantalla de control de fuente | 39 |

Control por voz (sólo DNX9240BT) 40

Control por voz 40

Otras funciones 41

Cómo utilizar la pantalla de introducción de caracteres 41

Control de alimentación del dispositivo externo 41

Silenciar el volumen de audio al recibir una llamada telefónica 42

Control de pantalla 43

Control de pantalla 43

Control de la unidad manos libres 44

Antes de la utilización 44

Descarga de la agenda telefónica 44

Recepción de una llamada 44

Durante una llamada 44

Llamada en espera 45

Realizar una llamada 45

Marcar con la agenda telefónica 46

Llamar introduciendo el número telefónico 46

Hacer una llamada usando los registros de llamadas 46

Marcar por medio de reconocimiento de voz (DDX8024BT/DDX8054BT) 47

Control de los servicios por tono 48

Configuración del teléfono manos libres 48

Registro de voz (DDX8024BT/DDX8054BT) 49

Registro de voz para la palabra clave (DDX8024BT/DDX8054BT) 50

Preestablecer el número telefónico 51

SMS (Servicio de mensajes cortos) 52

Menú de configuración 59

Cómo visualizar la pantalla del menú de configuración 59

Configuración de DivX 60

Información de software 60

Interfaz de usuarios 61

Configuración de idioma 61

Ajuste del panel táctil 62

Configuración del reloj 62

Configuración de seguridad 63

Control del ángulo del monitor 64

Configuración del interruptor externo 64

Memoria de configuración 65

Introducción de fondo 66

Combinar el color del panel 67

Control de pantalla 68

Registro de la unidad Bluetooth 68

Registro del código PIN de la unidad Bluetooth 70

Conexión de la unidad Bluetooth 70

Configuración de entrada AV 71

Configuración de la interfaz AV 71

Configuración de la navegación 72

Control de derivación DSP 72

Configuración del altavoz 73

Ajuste de tipo de coche (DTA) 74

Nivel del canal 76

Configuración de DVD 76

Configuración del idioma del DVD 77

Configuración del control parental del DVD 77

Configuración de disco 78

Ajuste de USB/SD 79

Configuración de iPod 79

Configuración del sintonizador 80

Configuración de TV 80

Control de audio 54

Menú de control de audio 54

Control de audio 54

Control del ecualizador 55

Configuración del ecualizador de gráficos 55

Control de zona 56

Control SRS WOW 56

Control de surround 57

Posición 58

Mando a distancia 81**Configuración inicial 87****Elementos del indicador de la barra de estado 88****Códigos de idioma de DVD 89****¿Ayuda? Resolución de problemas 90****¿Ayuda? Error 91****Especificaciones 93**

Cómo leer este manual


Este manual utiliza ilustraciones para explicar sus operaciones.

Las visualizaciones y paneles mostrados en este manual son ejemplos utilizados para ofrecer explicaciones de las operaciones. Por este motivo, pueden ser diferentes de las visualizaciones o paneles reales, o algunos patrones de visualización podrían ser diferentes.

Selección de un elemento de pantalla

Seleccionar un elemento de la pantalla. Seleccionar el elemento pulsando el botón de la pantalla.

Pulsado corto

Pulsar el botón, indicado por .

Cambios en la pantalla

Con cada operación, la pantalla cambia en el orden mostrado aquí.

- ▼ : Continúa en la siguiente línea.
- : Acaba aquí.

Continuar en la siguiente página

La instrucción continúa en la siguiente página. Asegúrese de pasar la página para obtener el resto de la instrucción.

Pantalla de control de fuente

Cambia a la pantalla de control de fuente para utilizar las diferentes funciones.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control de fuente>.

2 Funcionamiento de la pantalla de control de fuente



[FM] Cambia a la banda FM1/2/3.

[AM] Cambia a la banda AM.

[◀◀], [▶▶] Sintoniza una emisora.

Use [SEEK] para cambiar la frecuencia.

Multifunción



[MONO]  FM Permite seleccionar la recepción monoaural.

[SEEK] Activa el modo de Búsqueda.

El modo cambia en el orden siguiente cada vez que toca el botón.

| Visualización | Ajuste |
|---------------|--|
| "AUTO1" | Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción. |
| "AUTO2" | Sintoniza las emisoras en la memoria una después de la otra. |
| "MANU" | Cambia a la frecuencia siguiente manualmente. |




Siga tocando hasta que aparezca el número de memoria.


▶ **Página siguiente** ▶


El ejemplo de operación anterior con la marca difiere de la operación real.


Icono de funcionamiento


Los iconos que representan las funciones disponibles se muestran a continuación.


 DVD-VIDEO: Función de reproducción DVD-VÍDEO.


 DVD-VR: Función de reproducción DVD-VR.

 Video CD: Función de reproducción Vídeo CD.


 CD: Función de reproducción CD (CD-DA).


 Audio File: Función de reproducción de archivo de audio.


 MPEG: Función de reproducción de archivo MPEG.

 DivX: Función de reproducción de archivo DivX.


 JPEG: Función de reproducción de archivo JPEG.

 Disc: Función de soporte disco (DVD, CD).

 USB/SD: Función de dispositivo USB o tarjeta SD.

 FM: Función de recepción FM.

Pulse durante 2 segundos como mínimo

Pulse el botón, indicado como  **2 seg.**, durante 2 segundos como mínimo.

Indica que se debe mantener pulsado el botón hasta que se inicie la operación o cambie la pantalla.

El ejemplo de la izquierda indica que se debe pulsar durante 2 segundos como mínimo.

Otras marcas



Se describen precauciones importantes para evitar accidentes, etc.



Se describen instrucciones especiales, explicaciones suplementarias, limitaciones y páginas de referencia.



En este elemento se muestran precauciones generales y páginas de referencia.



Se indica el valor inicial de cada una de las configuraciones.

Antes de la utilización


▲ADVERTENCIA

Para evitar lesiones o incendios, tome las precauciones siguientes:

- Para evitar un cortocircuito, nunca coloque ni deje objetos metálicos (como monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.
- No mire fijamente el visualizador de la unidad mientras está conduciendo durante un periodo prolongado de tiempo.

Cómo reiniciar la unidad

- Si la unidad o la unidad conectada no funciona correctamente, pulse el botón Reset. La unidad restablece los ajustes de fábrica cuando se pulse el botón Reset.
- Extraiga el dispositivo USB antes de pulsar al botón Reset. Si pulsa el botón Reset con el dispositivo USB instalado puede dañar los datos contenidos en el dispositivo USB. Para consultar cómo extraer el dispositivo USB, consulte <Cómo definir un soporte/dispositivo> (página 13).
- Cuando se activa la unidad después de pulsar el botón Reset, se muestra la pantalla de configuración inicial. (página 87)

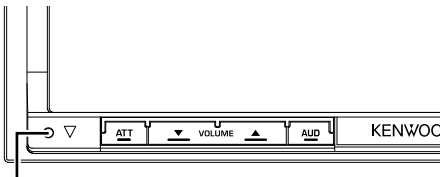

Botón Reset

Limpieza de la unidad

Si la placa de recubrimiento de la unidad está manchada, límpiela con un paño suave y seco, como un paño de sílicio.

Si la placa de recubrimiento está muy manchada, límpiela con un paño humedecido con detergente neutro, y vuelva a limpiar la placa con un paño suave y seco.



- Si aplica un limpiador en spray directamente a la unidad, podría dañar sus componentes mecánicos. Si limpia la placa de recubrimiento con un paño agresivo o con líquido volátil, como disolvente o alcohol, podría rayar la superficie o borrar los caracteres.

Empañamiento de la lente


Al activar la calefacción del coche con un tiempo frío, puede aparecer vapor o condensación en la lente del reproductor de disco de la unidad. Esta condensación en la lente puede hacer que los discos no se reproduzcan. En tal caso, retire el disco y espere hasta que se evapore la condensación. Si la unidad no opera de la manera normal después de un tiempo, consulte con su distribuidor Kenwood.

Manejo de discos

- No toque la superficie de grabación del disco.
- No pegue cinta, etc. en el disco, ni utilice ningún disco con cinta adherida.
- No utilice accesorios de tipo disco.
- Limpie desde el centro del disco hacia el exterior.
- Al extraer los discos de esta unidad, hágalo horizontalmente.
- Si el orificio central del disco o el borde exterior tienen rebabas, utilice el disco únicamente después de haber eliminado dichas rebabas con bolígrafo de bola, etc.

Discos que no pueden utilizarse

- No pueden utilizarse discos que no sean redondos.

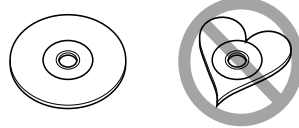

- No pueden utilizarse discos con colores en la superficie de grabación ni discos sucios.
- Esta unidad únicamente puede reproducir CD con . Es posible que esta unidad no reproduzca correctamente los discos que no tengan la marca.
- No puede reproducir un disco que no esté finalizado. (Para el proceso de finalización, consulte su programa de escritura y el manual de instrucciones de su grabador).
- Si intenta cargar un disco de 3 pulgadas con su adaptador en la unidad, el adaptador podría separarse del disco y averiar la unidad.

Otras notas

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- Cuando compre accesorios opcionales, pregunte a su distribuidor Kenwood si dichos accesorios son compatibles con su modelo en su región.
- Pueden mostrarse los caracteres que estén conformes a ISO 8859-1.
- Las funciones RDS o RBDS no funcionarán allí donde el servicio no esté admitido por ninguna emisora.

Listado de discos reproducibles

| Tipo de disco | Estándar | Soporte | Observación |
|---------------|-----------------------|---------|--|
| DVD | DVD de vídeo | ○ | |
| | DVD de audio | × | |
| | DVD-VR | ○ | No compatible con CPRM. |
| | DVD-R | ○ | Reproducción de MP3/WMA/AAC/WAV/JPEG/MPEG/DivX |
| | DVD-RW | ○ | Multi-border/Multisession/ (La reproducción depende del sistema de autor) |
| | DVD+R | ○ | Compatible con discos de 8 cm (3 pulgadas) |
| | DVD+RW | ○ | |
| | DVD-R DL (Doble capa) | ○ | |
| | DVD+R DL (Doble capa) | ○ | Solamente formato de vídeo |
| | DVD-RAM | × | |
| CD | CD de música | ○ | Discos CD-TEXT/8 cm (3 pulgadas) admitidos. |
| | CD-ROM | ○ | Reproducción MP3/WMA/AAC/WAV/JPEG/DivX |
| | CD-R | ○ | Multisesión admitida. |
| | CD-RW | ○ | Escritura por paquetes admitida. |
| | DTS-CD | ○ | |
| | CD de vídeo (VCD) | ○ | |
| | CD de súper vídeo | × | |
| | CD de fotos | × | |
| | CD-EXTRA | △ | Sólo pueden reproducirse la sesión de música del CD. |
| | HDCD | △ | Calidad de sonido de CD de música normal |
| | CCCD | × | |
| Otros | DualDisc | × | |
| | CD de súper audio | △ | Sólo puede reproducirse la capa de CD. |

○: Es posible la reproducción.

△: La posible la reproducción parcialmente.

×: Es imposible la reproducción.



- Al adquirir contenidos con DRM, compruebe el código de registro en el <Configuración de DivX> (página 60). El código de registro cambia cada vez que un archivo con el código de registro mostrado se reproduce para protegerlo contra su posible copia.

Uso del "DualDisc"

Al reproducir un "DualDisc" en esta unidad, la superficie del disco que no se reproduce podría sufrir arañazos al insertar o extraer el disco. Puesto que la superficie del CD de música no cumple con el estándar de CD, la reproducción puede resultar imposible.

(Un "DualDisc" es un disco con una superficie con señales estándar de DVD y otra con señales de CD de música.)

Acerca de los archivos de audio

• Archivo de audio reproducible

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma), MIC lineal (WAV) (.wav)



- Si se graba música de CD normal y otros sistemas de reproducción en el mismo disco, sólo se reproducirá el sistema de reproducción grabado en la primera configuración.

• Medios aceptables

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, dispositivo USB de almacenamiento masivo, tarjeta SD/SDHC (DDX8024BT/DDX8054BT), iPod con KCA-iP301V

• Formato de archivo de disco reproducible

ISO 9660 nivel 1/2, Joliet, Romeo, Nombre de archivo largo.


• Sistema de archivos de dispositivo USB o tarjeta SD reproducibles (DDX8024BT/DDX8054BT)

FAT16, FAT32

A pesar de que los archivos de audio se compilan con los estándares especificados anteriormente, es posible que la reproducción no esté disponible en función del tipo o condición del soporte o dispositivo.

• Orden de reproducción del archivo de audio

En el ejemplo de árbol de archivos/carpetas mostrado anteriormente, los archivos se reproducen en orden de ① a ⑩.

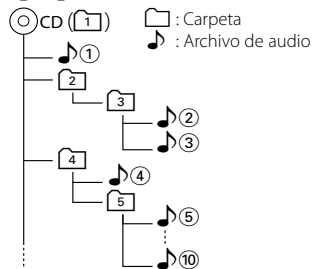

Puede consultar un manual en línea sobre los archivos de audio en el sitio www.kenwood.com/audiofile/.

En este manual en línea, se proporciona información detallada y notas que no se incluyen en este manual. Le recomendamos que lea también el manual en línea.

Acerca de los archivos de vídeo

• Archivos de vídeo aceptables

MPEG1, MPEG2, DivX

• Extensiones

mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi

• **Medios aceptables**

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, dispositivo USB de almacenamiento masivo, tarjeta SD/SDHC (DDX8024BT/DDX8054BT), iPod con KCA-iP301V

Los discos aceptables, formatos de disco, sistema de archivos del dispositivo USB o la tarjeta SD, nombres de archivo y carpeta, y el orden de reproducción son los mismos que para los archivos de audio. Consulte <Acerca de los archivos de audio>.

Acerca de los archivos de imagen

• **Archivos de imagen aceptables**

JPEG

• **Extensiones**

jpg, jpeg

• **Medios aceptables**

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, dispositivo USB de almacenamiento masivo, tarjeta SD/SDHC (DDX8024BT/DDX8054BT)

Los discos aceptables, formatos de disco, sistema de archivos del dispositivo USB o la tarjeta SD, nombres de archivo y carpeta, y el orden de reproducción son los mismos que para los archivos de audio. Consulte <Acerca de los archivos de audio>.

iPod/iPhone que pueden conectarse a esta unidad

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with

- iPhone
- iPhone 3G



- Actualice el software iPod/iPhone a la versión más reciente.
- Puede controlar un iPod/iPhone desde esta unidad conectando un iPod/iPhone (producto comercial) con un conector Dock utilizando un accesorio opcional: el cable de conexión iPod (KCA-iP301V). La palabra "iPod" que aparece en esta unidad indica el iPod/iPhone conectado con el KCA-iP301V (accesorio opcional).
- Si conecta su iPod/iPhone a la unidad con un cable de conexión iPod opcional (KCA-iP301V), puede suministrar alimentación a su iPod/iPhone y cargarlo mientras escucha música. No obstante, la alimentación de esta unidad debe estar activada.



- Si empieza la reproducción después de conectar el iPod, se reproducirá primero la música reproducida por el iPod.

En este caso, se muestra "RESUMING" sin mostrar un nombre de carpeta, etc. Al cambiar el elemento de exploración se mostrará un título correcto, etc.

- Al conectar el iPod en esta unidad, se visualiza "KENWOOD" o "✓" en el iPod para indicar que no puede operar el iPod.

Acerca del dispositivo USB

- En este manual, la palabra "Dispositivo USB" se utiliza para las memorias flash y los reproductores de audio que cuentan con terminales USB.
- Cuando se conecta el dispositivo USB a esta unidad, se puede cargar siempre y cuando esta unidad tenga alimentación.
- Instale el dispositivo USB en un lugar que no obstacule la conducción de su vehículo.
- No puede conectar un dispositivo USB mediante un núcleo USB o un lector de tarjetas múltiple.
- Haga copias de seguridad de los archivos de audio utilizados con esta unidad. Los archivos pueden borrarse en función de las condiciones de funcionamiento del dispositivo USB. No nos hacemos responsables de daños provocados por la pérdida de los datos almacenados.
- Esta unidad no se suministra con un dispositivo USB. Tiene que comprar un dispositivo USB disponible comercialmente.
- Para conectar el dispositivo USB, se recomienda utilizar el CA-U1EX (opcional). No podemos garantizar una reproducción correcta si se utiliza otro cable distinto al cable compatible con el dispositivo USB. Si conecta un cable cuya longitud total es superior a 5 m, la reproducción podría verse afectada.

Acerca de la tarjeta SD (DDX8024BT/ DDX8054BT)

- Esta unidad puede reproducir tarjetas de memoria SD/SDHC que cumplan con los estándares SD o SDHC.
- Es necesario utilizar un adaptador especial para usar una tarjeta miniSD, miniSDHC, microSD o microSDHC.
- No pueden utilizarse tarjetas multimedia (MMC).

Unidades de navegación que se pueden conectar a esta unidad (DDX8024BT/ DDX8054BT)

- KNA-G520*
- KNA-G421*
- KNA-DV3200
- KNA-G420*
- KNA-DV2200


* Actualice el software de navegación a la última versión. Para el procedimiento de actualización del software, consulte el manual de instrucciones de la unidad de navegación.

Sintonizadores TV que puede conectarse a esta unidad

- KTC-D500E
- KTC-V300E
- KTC-V301E

Códigos de región del mundo

Como se muestra en el mapa siguiente, a los reproductores-DVD se les da un código de región según el país o área en el que se comercializan.

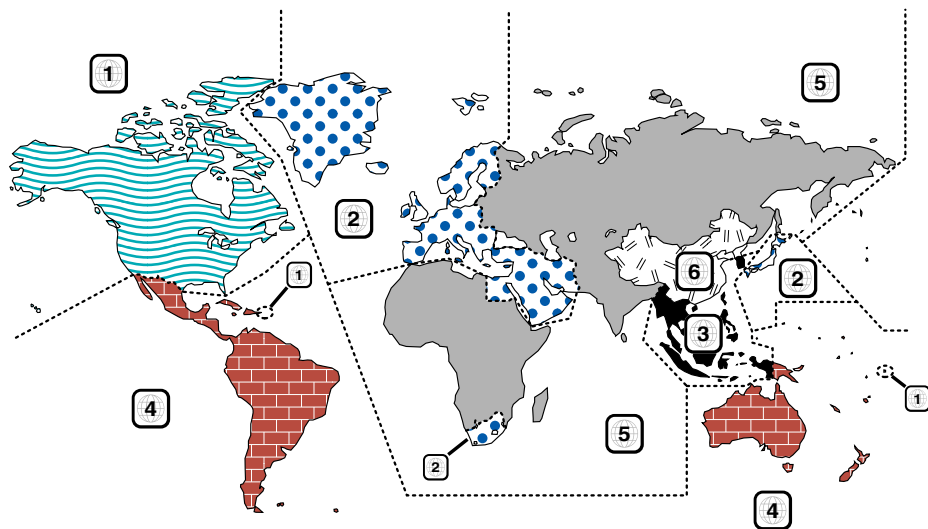

Marcas de discos DVD

| Símbolo | Descripción |
|---------|---|
| | Indica un número de región. Los discos con esta marca pueden reproducirse con cualquier reproductor-DVD. |
| | Indica el número de idiomas grabados. Pueden grabarse hasta 8 idiomas en una película. Puede seleccionarse el idioma que desee. |
| | Indica el número de idiomas para subtítulos grabados. Pueden grabarse hasta 32 idiomas. |
| | Si un disco DVD contiene escenas rodadas desde diferentes ángulos, puede seleccionarse su ángulo favorito. |
| | Indica el tipo de pantalla para la imagen. La marca de la izquierda indica que una imagen de tipo ancho (16:9) se visualizará en una pantalla estándar de TV (4:3) con una banda negra en la parte superior e inferior de la pantalla (letter box). |

Marcas obligatorias de funcionamiento


Con este DVD, algunas funciones de la unidad, como la de reproducción, podría estar limitada dependiendo de la ubicación en la que se esté reproduciendo el DVD. En este caso, las siguientes marcas aparecerán en la pantalla. Para obtener más información, consulte el manual del disco.



Discos con un periodo limitado de uso

No deje discos con un periodo limitado de uso en esta unidad. Si carga un disco caducado, puede que no sea capaz de extraerlo de la unidad.

Funciones de los botones del panel frontal

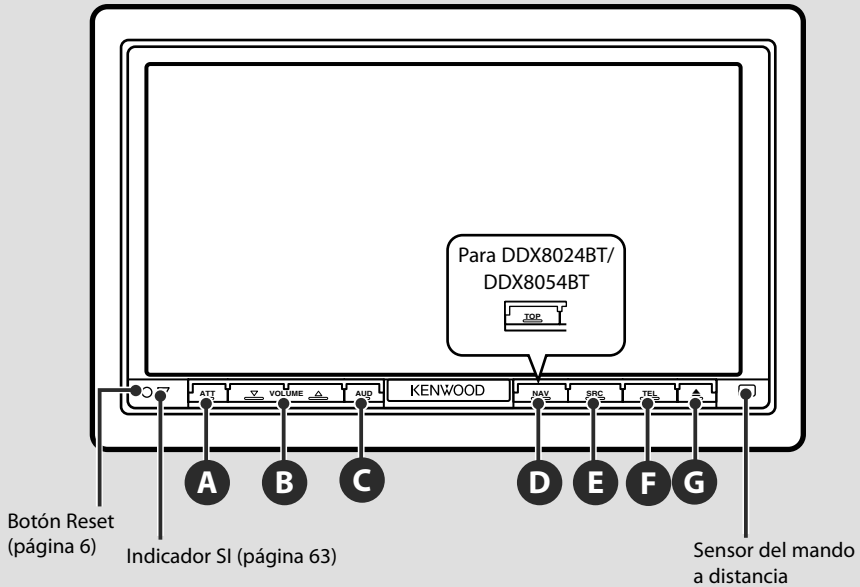

1 seg.: Pulsar durante más de 1 segundo

- A** Atenuación del volumen Activado/Desactivado.
1 seg. Cambia la fuente que es salida al terminal AV OUTPUT.

- B** Ajuste del volumen.

- C** Muestra la pantalla del ecualizador gráfico.*¹ → **55**
1 seg. Apaga la pantalla.*²

- D** **DNX9240BT**
Muestra la pantalla de navegación.
Cuando la pantalla de navegación aparece, cambia a la pantalla de la fuente seleccionada actualmente.
1 seg. Función Imagen en Imagen activada/desactivada. → **11**

- DDX8024BT/ DDX8054BT**
Muestra la pantalla del menú principal. → **15**

- E** Enciende la unidad.
Muestra la pantalla de selección de fuente. → **12**
1 seg. Apaga la unidad.



- *¹ En algunas condiciones, puede que no se muestre la pantalla del ecualizador gráfico.
- *² La función del botón [AUD] puede modificarse por la función de visualización trasera. Consulte <Interfaz de usuarios> (página 61).

F **DNX9240BT**

La pantalla del control de manos libres Activado/Desactivado.

- 1 seg.** ■ Mientras se visualiza la pantalla de reproducción de una fuente visual
Muestra la pantalla de control rápido. – [17](#)
- Mientras visualiza la pantalla de navegación
Muestra la pantalla de control de pantalla. – [43](#)
- Mientras se visualiza otra pantalla distinta a las especificadas anteriormente
Función de cambio de pantalla activada/desactivada. – [11](#)

DDX8024BT/ DDX8054BT

La pantalla del control de manos libres Activado/Desactivado.

- 1 seg.** ■ Mientras se visualiza la pantalla de navegación o la pantalla de reproducción de una fuente visual
Muestra los botones de control rápido. – [17](#)


- G** Abre el panel y expulsa el disco.
Cierra el panel.

- 1 seg.** Abre completamente el panel para cargar/expulsar una tarjeta SD.

DNX9240BT


Función Imagen en Imagen

Se muestran dos pantallas, la pantalla de navegación y la pantalla de la fuente. Cuando la función Imagen en Imagen esté activada, al tocar la pantalla de la fuente se cambia entre la imagen R-CAM y la imagen de fuente.

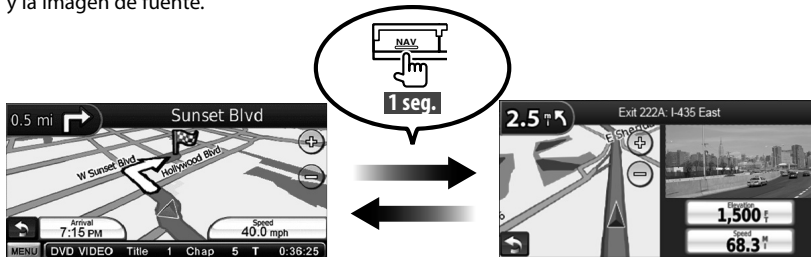

Función de cambio de pantalla


Cambio entre la pantalla de navegación y la pantalla de control de fuente con una operación de un toque.

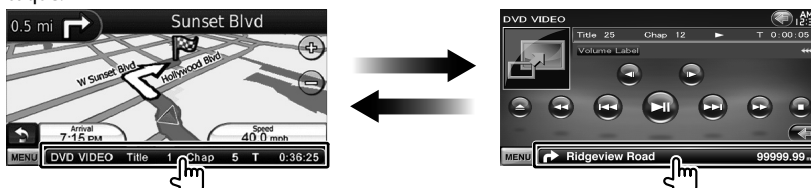

Preparación


Cómo visualizar la pantalla de navegación

DNX9240BT

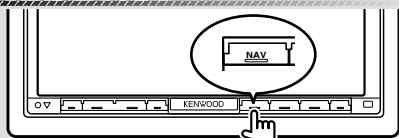

La pantalla de navegación aparece.

DDX8024BT/ DDX8054BT

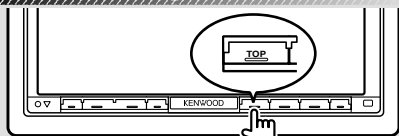

La pantalla de navegación aparece.



- Para obtener más información sobre cómo ajustar y usar la función de navegación, consulte el manual de instrucciones de navegación.




- Para DDX8024BT/DDX8054BT, es necesario conectar un sistema de navegación opcional. Consulte <Unidades de navegación que se pueden conectar a esta unidad> (página 8) para obtener información sobre las unidades de navegación de pueden conectarse.

Cómo seleccionar la fuente

Las fuentes pueden seleccionarse en la pantalla de selección de fuente.

Pantalla de selección de fuente

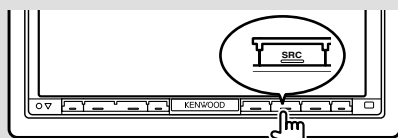

Aparece la **pantalla de selección de fuente**.

Toque el icono de la fuente.

Use Δ o ∇ para pasar la página.

Para obtener información sobre el funcionamiento de cada fuente, consulte las páginas siguientes.


- Disco DVD-VÍDEO/ DVD-VR/ Video CD ➔ Página 18
- CD ➔ Página 22
- Disco de archivos audio/ archivos de vídeo/ archivos de imagen ➔ Página 22
- iPod ➔ Página 28
- USB ➔ Página 22
- SD ➔ Página 22
- SINTONIZADOR ➔ Página 31
- TV ➔ Página 35
- Bluetooth ➔ Página 39



- Para soportes de disco, iPod, USB y SD, la entrada se cambia a la fuente cuando se define el soporte o el dispositivo.

Cómo definir un soporte/dispositivo


■ Soporte de disco

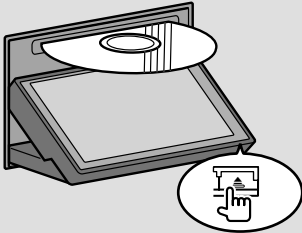

Pulse el botón [▲] para abrir/cerrar el panel frontal.


Si hay un disco introducido, se expulsa pulsando el botón [▲].

■ iPod

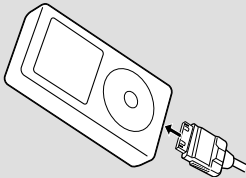

Para desconectar el iPod, detenga la reproducción tocando el botón [▶||] en la pantalla de control de fuente y, a continuación, desconecte el iPod. Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 29).

■ Dispositivo USB

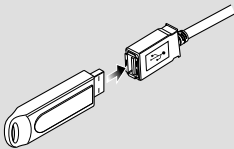

Para desconectar el dispositivo USB, toque el botón [▲] en la pantalla de control de la fuente y, a continuación, desconecte el dispositivo USB. Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 22).


■ Tarjeta SD

Para DNX9240BT:

Para la actualización del software de navegación

Para DDX8024BT/DDX8054BT:

Para escuchar archivos de audio y ver archivos de vídeo/imagen

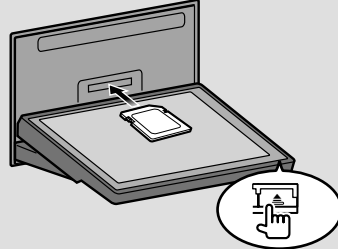

Pulse el botón [▲] durante más de 1 segundo para abrir el panel frontal.

Introducción de la tarjeta SD

Sostenga la tarjeta SD con la etiqueta mirando hacia arriba y la parte ranurada hacia la derecha, e introdúzcala en la ranura hasta que encaje y oiga un clic.

Extracción de la tarjeta SD

Apriete la tarjeta SD hasta que oiga un clic y después quite el dedo de la tarjeta. La tarjeta saldrá automáticamente para que pueda extraerla con los dedos.

Pulse el botón [▲] para cerrar el panel frontal.



- Para DNX9240BT:

Para obtener información sobre cómo actualizar el sistema de navegación, consulte el manual de instrucciones de dicho sistema.



- La reproducción se inicia automáticamente después de configurar el soporte o el dispositivo.

Funcionamiento básico

Cómo visualizar la pantalla de control de fuente

En la pantalla de control de fuente, encontrará todos los botones de control para la fuente seleccionada.

Pantalla de control de fuente



- Para obtener información sobre cómo usar cada botón, consulte las páginas de funcionamiento de cada fuente.

Cómo mostrar la pantalla de control de fuente

DNX9240BT

Mientras visualiza la pantalla de navegación




Aparece la **pantalla de selección de fuente**.



- Si toca la misma zona de la pantalla de control de fuente, la pantalla volverá a la pantalla de navegación.


DDX8024BT/DDX8054BT

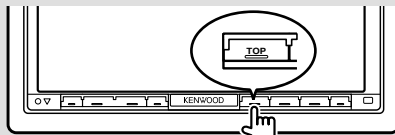

Aparece la **pantalla de selección de fuente**.

DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT

Mientras visualiza la pantalla de control rápido

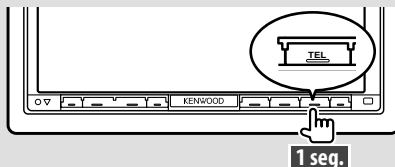

Aparece la **pantalla de selección de fuente**.

Cómo visualizar la pantalla del menú principal

La pantalla del menú principal proporciona acceso a todas las funciones. Puede acceder a la pantalla de funcionamiento de la fuente así como a distintos menús de configuración desde esta pantalla.

Pantalla del menú principal



Cómo visualizar la pantalla del menú principal



Toque el botón [MENU] en cualquier pantalla.



La **pantalla del menú principal** aparece.



- Para DDX8024BT/DDX8054BT
Si pulse el botón [TOP] en el panel frontal, aparecerá la pantalla del menú principal.

Botones de la pantalla del menú principal

- [NAV] Cambia a la pantalla de navegación.
- [SRC] Cambia a la pantalla de control de la fuente de la fuente seleccionada.
- [TEL] Cambia a la pantalla principal de manos libres. (página 45)
- [NAV SETUP] Muestra la pantalla de ajuste de navegación. (Manual de instrucciones de la parte de navegación) (sólo DNX9240BT)
- [SRC SETUP] Muestra la pantalla del menú de ajuste. (página 59)
- [TEL SETUP] Muestra la pantalla de configuración de manos libres. (página 48)
- [AUDIO] Muestra la pantalla del menú de control de audio. (página 54)
- [SELECT] Muestra la pantalla de selección de fuente.
- [EXT SW] Muestra la pantalla de control del interruptor externo. (página 41)
- [Skin] Cambia la máscara de la pantalla cada vez que se pulsa.

Los botones especificados a continuación son comunes para varias pantallas.


- [MENU] Muestra la pantalla del menú principal.
- [←] Abre la barra de funciones. Aparecen los botones mostrados a continuación.
 - [SRC] Muestra la pantalla de la fuente seleccionada actualmente.
 - [AUDIO] Muestra la pantalla del menú de control de audio. (página 54)
 - [←] Muestra la pantalla del menú de ajuste. (página 59)
 - [EXT SW] Muestra la pantalla de control del interruptor externo. (página 41)
 - [X] Cierra la barra de funciones.

Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales

Mientras se visualizan fuentes visuales, el funcionamiento básico es posible si se toca la pantalla.

La pantalla tiene 4 zonas de funciones. El funcionamiento de cada zona es diferente en función de las fuentes. (Algunas zonas no están disponibles para ciertas fuentes.)

Pantalla de reproducción de una fuente visual

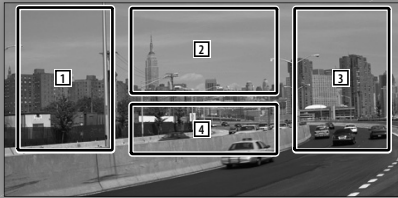

Funcionamiento básico de cada zona

- 1 Búsqueda inversa.
- 2 Muestra la pantalla de control de menú (fuente DVD-VIDEO, DVD-VR), los botones de control de imagen (fuentes con archivos de imagen) o los botones de control de zoom (vídeo CD).
Cambia la banda de TV.
- 3 Búsqueda hacia adelante.
- 4 Muestra/ oculta la pantalla de información de la fuente.*




- Para obtener información sobre el funcionamiento de cada zona sensible al tacto, consulte las páginas de cada fuente.

* Pantalla de información de la fuente



- La visualización de información se borra automáticamente después de aproximadamente 5 segundos.

Cómo visualizar la pantalla de reproducción

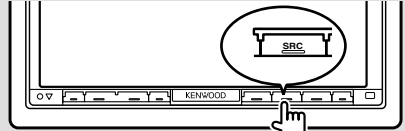

Aparece la **pantalla de selección de fuente**.

Toque el icono de la fuente.

La **pantalla de reproducción de la fuente visual** aparece.

Cómo visualizar la pantalla de control rápido

Los botones de funcionamiento básico de la fuente seleccionada se pueden mostrar en la pantalla de reproducción de fuentes visuales para que pueda controlar la fuente sin cambiar de pantalla.

Pantalla de control rápido



Botones de la pantalla de control rápido

[▼] Cambia la función si se toca el botón [▼] de la siguiente manera.

[SCRN] Muestra la pantalla de control de pantalla (página 43).


[TEL] Cambia a la pantalla principal de manos libres (página 45).

[EXT SW] Cambia a la pantalla de control del interruptor externo (página 41).

[◀◀], [▶▶], [■], [▶▶▶]

Botones de control de la fuente. Los botones varían en función de la fuente. Consulte las páginas de funcionamiento de cada fuente.

Mientras se visualiza la fuente visual

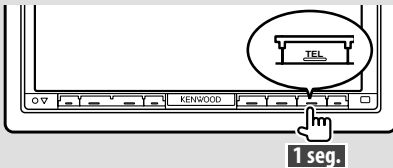

Aparece la **pantalla de control rápido**.



- La pantalla de control rápido se esconde si se toca la zona central del monitor.

Visualización de DVD/Vídeo CD

Puede reproducir DVD/Vídeo CD usando diversas funciones.



- Ajuste el interruptor del mando a distancia en el modo "DVD" antes de iniciar la reproducción, consulte <Interruptor de modo de mando a distancia> (página 81).


Pantalla de reproducción

Las funciones básicas están disponibles incluso cuando aparece la pantalla de reproducción.

1 Visualizar la pantalla de reproducción.

Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Funcionamiento de la pantalla de reproducción

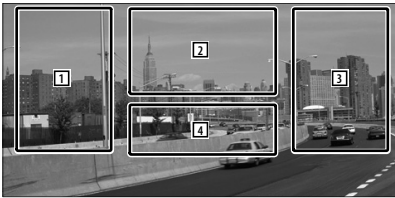

- 1, 3 **DVD-VIDEO** Busca un capítulo.
- DVD-VR** Busca un capítulo.
- Video CD** Selecciona una escena (cuando PBC está activado) o una pista (cuando PBC está desactivado).
- 2 **DVD-VIDEO** Muestra la pantalla del control de menú 1 (página 20).
- DVD-VR** Muestra la pantalla de control de menú (página 21).
- Video CD** Muestra la pantalla de control de zoom (página 21).
- 4 Muestra/ oculta la pantalla de información de la fuente.



- La visualización de información se borra automáticamente después de aproximadamente 5 segundos.


Pantalla de control rápido

Visualiza los botones de funcionamiento básico en la pantalla.

1 Visualizar la pantalla de control rápido

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control rápido> (página 17).

2 Funcionamiento de la pantalla de control rápido

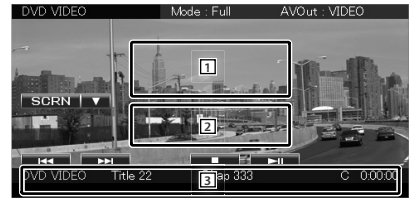

- 1, 2 Cambia a la pantalla de reproducción.
- 3 Muestra la pantalla de control de fuente.
- [◀◀], [▶▶] Busca un capítulo/ escena/ pista.
- [■] Detiene la reproducción.
Cuando se toca dos veces, el disco se reproducirá desde el principio la próxima vez que lo reproduzca.
- [⏸] Inicia la reproducción o hace una pausa.

Pantalla de control de fuente

Cambia a la pantalla de control de fuente para utilizar las diferentes funciones de reproducción.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control de fuente> (página 14).

2 Funcionamiento de la pantalla de control de fuente





[▶||] Inicia la reproducción o hace una pausa.

[■] Detiene la reproducción.

Cuando se toca dos veces, el disco se reproducirá desde el principio la próxima vez que lo reproduzca.

[▲] Expulsa un disco.

[◀◀], [▶▶] Avance o retroceso rápidos

[◀◀], [▶▶]

Busca un capítulo.

Busca un capítulo.

Selecciona una escena (cuando PBC está activado) o una pista (cuando PBC está desactivado).

[◀|], [▶|] Avance o retroceso lentos.

Cambia a la pantalla de reproducción.

1 Pantalla de información

Visualización de título.

"Title" Visualización del número de título

"Chap" Visualización del número de capítulo

"Scene" Visualización de número de escena/pista

"▶" Visualización del modo de reproducción

"T"/"C"/"R"/"P" Visualización de tiempo de reproducción

Use [TIME] para cambiar la visualización de tiempo de reproducción.

[◀◀] Cuando aparece ◀◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

Multifunción



[X] Cierra la barra multifunción.

DVD-VIDEO

[REP] Cambia entre las operaciones de repetir reproducción en la siguiente secuencia.

Repetición de título, Repetición de capítulo, Repetición desactivada

[TIME] Cambia la visualización del tiempo de reproducción en la siguiente secuencia.

Capítulo ("C"), Título ("T"), títulos restantes ("R")

DVD-VR

[REP] Cambia entre las operaciones de repetir reproducción en la siguiente secuencia.

Repetición de título, Repetición desactivada

[TIME] Cambia la visualización del tiempo de reproducción en la siguiente secuencia.

Título ("T"), títulos restantes ("R")

[PLST] Cambia entre el modo original y el modo de lista de reproducción.

Video CD

[REP] Cambia entre las operaciones de repetir reproducción en la siguiente secuencia.

Repetición de pista, Repetición desactivada (disponible cuando PBC está desactivado)

[TIME] Cambia la visualización del tiempo de reproducción en la siguiente secuencia.

Pista ("P"), discos restantes ("R") (efectivo sólo cuando la función PBC está desactivada)

[PBC] Activa o desactiva la función PBC, (sólo cuando se está utilizando un VCD Ver 2.0)

Menú de disco DVD-VÍDEO

Selecciona una opción del menú de disco DVD-VÍDEO.

1 Visualizar la pantalla de reproducción.

Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Visualizar la pantalla de control de menú 1



3 Funcionamiento de la pantalla de control de menú 1



[Menu] Abre el menú.

[Next] Muestra la pantalla de control de menú 2.

[◀], [▶], [▲], [▼] Selecciona una opción del menú.

[Enter] Introduce su selección de menú.

[Return] Regresa a la pantalla del menú anterior.

[Top] Visualiza el menú principal.

[Highlight] Control de iluminación.

[Exit] Sale de la pantalla de control de menú 1.

4 Funcionamiento del control de resalte

El control de resalte le permite controlar el menú DVD tocando el botón de menú directamente en la pantalla.



- La pantalla de control rápido se visualiza si se toca la zona central del monitor.
- Para cancelar el control de resalte, pulse el botón [TEL] durante más de 1 segundo.
- El control de resalte se borra automáticamente después de aproximadamente 10 segundos.

5 Funcionamiento de la pantalla de control de menú 2



[Previous] Muestra la pantalla de control de menú 1.

[Angle] Activa el ángulo de imagen.

[SUB] Activa el idioma de subtítulos.

[Audio] Activa el idioma de audio.

[Zoom] Visualiza la pantalla de control de zoom.

[Exit] Sale de la pantalla de control de menú 2.

6 Funcionamiento de la pantalla de control de zoom



[Zoom] Cambia la relación de zoom en 4 niveles (2 veces, 3 veces, 4 veces, o desactivar) cada vez que se pulsa.

[◀], [▶], [▲], [▼] Desplaza la pantalla en la dirección indicada al pulsar.

[Return] Regresa a la pantalla anterior.

[Exit] Sale de la pantalla de control de zoom.

Control de menú DVD-VR

Selecciona una opción del menú de disco DVD-VR.

1 Visualizar la pantalla de reproducción.

Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Visualizar la pantalla de control de menú



3 Funcionamiento de la pantalla de control de menú



[Zoom] Visualiza la pantalla de control de zoom.

[SUB] Activa el idioma de subtítulos.

[Audio] Activa el idioma de audio.

[Exit] Sale de la pantalla de control de menú.

4 Funcionamiento de la pantalla de control de zoom



[Zoom] Cambia la relación de zoom en 4 niveles (2 veces, 3 veces, 4 veces, o desactivar) cada vez que se pulsa.

[◀], [▶], [▲], [▼] Desplaza la pantalla en la dirección indicada al pulsar.

[Return] Regresa a la pantalla anterior.

[Exit] Sale de la pantalla de control de zoom.

Control de zoom de Vídeo CD

Muestra una pantalla VCD ampliada.

1 Visualizar la pantalla de reproducción.

Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Visualizar los botones de control de zoom



3 Funcionamiento de la pantalla de control de zoom



[Zoom] Cambia la relación de zoom en 2 niveles (2 veces o desactivar) cada vez que se pulsa.

[◀], [▶], [▲], [▼] Desplaza la pantalla en la dirección indicada al pulsar.

[Exit] Sale de la pantalla de control de zoom.

Cómo escuchar archivos de audio/discos de música y Cómo visualizar archivos de imagen/archivos de vídeo

Puede recuperar distintas pantallas de control durante la reproducción de CD, archivos de audio, archivos de vídeo y archivos de imagen.



- Consulte <Lista de discos reproducibles> (página 7) para conocer los discos que puede reproducir.
- Consulte <Acerca de los archivos de audio> (página 7), <Acerca de los archivos de vídeo> (página 7) o <Acerca de los archivos de imagen> (página 8) para conocer los archivos que se pueden reproducir.

Pantalla de control de fuente

Cambia a la pantalla de control de fuente para utilizar las diferentes funciones de reproducción.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control de fuente> (página 14).

2 Funcionamiento de la pantalla de control de fuente



[▶] Inicia la reproducción o hace una pausa.

[■] [Disc] Detiene la reproducción.

Cuando se toca dos veces, el disco se reproducirá desde el principio la próxima vez que lo reproduzca.

[▲] [Disc] Expulsa el disco.

[USB/SD] Desactiva el dispositivo USB/tarjeta SD.

Cuando aparece "No Device" (Ningún dispositivo), el dispositivo USB/tarjeta SD puede extraerse de forma segura. Si desea reproducirlo de nuevo mientras el dispositivo USB está conectado, vuelva a tocarlo.

[◀▶] [CD] [Audio File] [MPEG/DivX]

Avance o retroceso rápidos

[◀▶] Selecciona una pista/archivo.

[▶] [▶] [Audio File] [MPEG/DivX] [JPEG]

Selecciona una carpeta.

[List] [Audio File] [MPEG/DivX] [JPEG]

Muestra la lista de carpetas o la lista de reproducción. (página 23)

[▶] Cambia a la pantalla de reproducción.

1 Pantalla de información

[▶] [CD] Selecciona el texto del disco o el texto de la pista.

[Audio File] [MPEG/DivX] [JPEG]

Selecciona el nombre de la carpeta, el nombre del archivo, el título, el nombre del artista o el nombre del álbum.

"Track" Visualización de número de pista

" " Visualización del número de carpeta

" " Visualización del número de archivo

"### / ###" Número total de archivos en la carpeta y la visualización del número de archivo

"▶" Visualización del modo de reproducción

"P"/ "R" Visualización de tiempo de reproducción

Use [TIME] para cambiar la visualización de tiempo de reproducción.

[◀] Cuando aparece ◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

Multifunción



[1/2] Cambia a la pantalla multifunción.

[✕] Cierra la barra multifunción.



[REP] Repite la pista actual.

[RDM] Inicia o detiene la reproducción aleatoria (reproducción de música en orden aleatorio).

[TIME] Cambia la visualización de tiempo de reproducción entre Pista ("P") y Tiempo restante del disco ("R").



[REP] Repite los datos o el archivo actual.

[FREP] Repite la música o los datos de la carpeta actual.

[RDM] Inicia o detiene la Reproducción aleatoria (reproducción de archivos de la carpeta actual en orden aleatorio).

[4Line]/[2Line] Cambia el número de líneas mostradas en la Pantalla de información.

[FOLD]/[Flist] Visualiza la lista de carpetas.

[Plist] en Muestra la lista de reproducción.

[SLIDE] Muestra las imágenes en la carpeta que se encuentra en reproducción una tras otra.

Si no hay imágenes en la carpeta que se está reproduciendo, se visualiza el fondo inicial. Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo de visualización de una imagen, consulte <Configuración de disco> (página 78) o <Ajuste de USB/SD> (página 79).

[INFO] Visualiza la información de música (como etiquetas y propiedades de contenidos) del archivo de audio que se está reproduciendo.

Muestra información del archivo que se está reproduciendo.

[LINK] en Busca otra canción del artista seleccionado actualmente. Consulte <Búsqueda de enlace> (página 25).

[DEVICE] Selecciona el dispositivo USB conectado (o una partición). (página 24)

Selección de lista

Lista de carpetas: Busca carpetas y archivos de audio/vídeo/imagen almacenados en soportes y dispositivos según la jerarquía.

Lista de reproducción: Enumera y busca la música contenida en el dispositivo USB o tarjeta SD.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 22).

2 Iniciar la selección de lista



- Al tocar [List], se muestra la lista de carpetas o la lista de reproducción utilizada anteriormente.

3 Seleccionar una canción

Lista de carpetas



1 La carpeta se abre cuando se toca y el archivo de audio se reproduce.

[◀◀] Cuando aparece ◀◀, se puede desplazarse por la pantalla de texto tocando este icono.

[📁 ROOT] Se desplaza al nivel de jerarquía superior.


[📁 UP] Sube un nivel de jerarquía.

[📁 TOP] Se desplaza a la carpeta superior.







[📁 CUR] Muestra la carpeta que se está reproduciendo actualmente.

[CTRL] Regresa a la pantalla de control de fuente.


Página siguiente ►

Lista de reproducción  Audio File en USB/SD



- 1 Cambia al nivel inferior de la categoría.
- [] Cuando aparece , se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.
- [ ALL] Enumera toda la música de la categoría seleccionada.
- [ UP] Se desplaza al nivel superior de la categoría.
- [ TOP] Se desplaza a la categoría superior.
- [ CUR] Visualiza la categoría que se está reproduciendo en estos momentos.
- [CTRL] Regresa a la pantalla de control de fuente.

Se desplaza a la posición de la inicial especificada



Se desplaza a la inicial seleccionada.

Selección de dispositivo USB

Selecciona el dispositivo USB conectado (o una partición).

1 Visualizar la pantalla de control de fuente




Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 22).

2 Visualizar la pantalla de selección de dispositivo USB



3 Seleccionar un dispositivo USB



- 1 Selecciona un dispositivo o una partición.
- [ UP] Regresa a la pantalla de selección de dispositivo.
- [] Cuando aparece , se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.
- [CTRL] Regresa a la pantalla de control de fuente.

Búsqueda de enlace (archivo de audio en USB/SD)

Busca otra canción del artista seleccionado actualmente.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 22).

2 Iniciar una búsqueda de enlace



3 Seleccionar una canción



1 Reproduce la canción que se toca.

[◀◀] Cuando aparece ◀◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

[↑ TOP] Se desplaza a la categoría superior.

[CUR] Visualiza la categoría que se está reproduciendo en estos momentos.

[CTRL] Regresa a la pantalla de control de fuente.

Se desplaza a la posición de la inicial especificada



Se desplaza a la inicial seleccionada.


Pantalla de reproducción (archivo de vídeo, archivo de imagen)

Las funciones básicas están disponibles incluso cuando aparece la pantalla de reproducción.


1 Visualizar la pantalla de reproducción.


Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Funcionamiento de la pantalla de reproducción

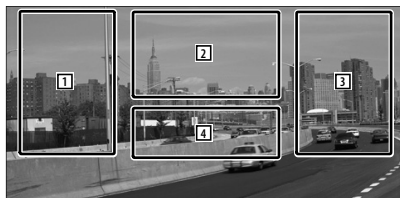

1, 3 Busca un archivo.

2  Muestra la pantalla de control de imagen (página 26).

 Muestra la pantalla de control de menú (página 27).

4 Muestra/ oculta la pantalla de información de la fuente.



- La visualización de información se borra automáticamente después de aproximadamente 5 segundos. La información también puede visualizarse automáticamente cuando se actualiza.


Pantalla de control rápido (archivo de vídeo, archivo de imagen)

Visualiza los botones de funcionamiento básico en la pantalla.

1 Visualizar la pantalla de control rápido

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control rápido> (página 17).

2 Funcionamiento de la pantalla de control rápido

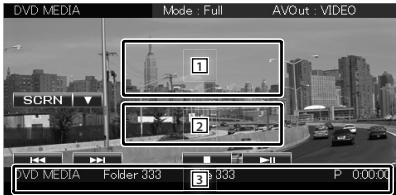

[1], [2] Cambia a la pantalla de reproducción.

[3] Muestra la pantalla de control de fuente.

[◀◀], [▶▶] Busca un archivo.

[Disc] Detiene la reproducción.

Cuando se toca dos veces, el disco se reproducirá desde el principio la próxima vez que lo reproduzca.

[▶▶] Inicia la reproducción o hace una pausa.

Control de imagen

Ajuste de la visualización de vídeo.

1 Visualizar la pantalla de reproducción.

Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Visualizar la pantalla de control de imagen



3 Ajusta la visualización de vídeo



[↔] Da la vuelta a la imagen horizontalmente.

[↻] Gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

[↻] Gira en el sentido de las agujas del reloj.

[Exit] Finaliza el control de imagen.

Control de menú de película

Selecciona una opción del menú de película.

1 Visualizar la pantalla de reproducción.

Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Visualizar la pantalla de control de menú



3 Funcionamiento de la pantalla de control de menú



[SUB] Activa el idioma de subtítulos.

[Audio] Activa el idioma de audio.

[Exit] Sale de la pantalla de control de menú.

Control del iPod

Puede controlar y escuchar las canciones en su iPod conectándolo en esta unidad con el KCA-iP301V (accesorio opcional). También puede visualizar contenidos de vídeo en esta unidad al conectar un iPod con vídeo.


Pantalla de reproducción

Las funciones básicas están disponibles incluso cuando aparece la pantalla de reproducción.

1 Visualizar la pantalla de reproducción.

Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Funcionamiento de la pantalla de reproducción

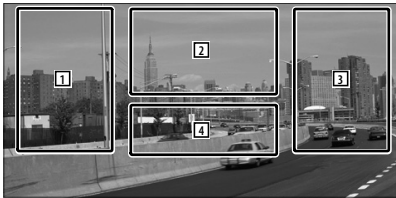

- 1, 3 Seleccione la música/vídeo.
- 2 No disponible
- 4 Muestra/ oculta la pantalla de información de la fuente.



- La visualización de información se borra automáticamente después de aproximadamente 5 segundos. La información también puede visualizarse automáticamente cuando se actualiza.
- Retire todos los accesorios, como unos auriculares, antes de conectar un iPod. Tal vez no pueda controlar el iPod si lo conecta con los accesorios acoplados.
- Al conectar un iPod a esta unidad, la reproducción se inicia a partir de la canción que estaba reproduciendo en el propio iPod (función reanudar).
- Si la canción reproducida no es un contenido de vídeo, aparecerá el mensaje "No Video Signal" en la pantalla de vídeo.


Pantalla de control rápido

Visualiza los botones de funcionamiento básico en la pantalla.

1 Visualizar la pantalla de control rápido

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control rápido> (página 17).

2 Funcionamiento de la pantalla de control rápido

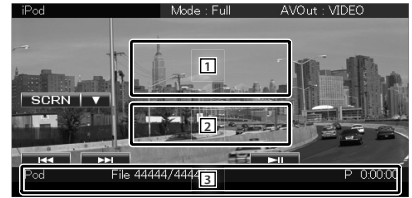

- 1, 2 Cambia a la pantalla de reproducción.
 - 3 Muestra la pantalla de control de fuente.
- [◀◀], [▶▶] Búsqueda de música/vídeo.
[⏸] Inicia la reproducción o hace una pausa.

Pantalla de control de fuente

Cambia a la pantalla de control de fuente para utilizar las diferentes funciones de reproducción.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control de fuente> (página 14).

2 Funcionamiento de la pantalla de control de fuente



[▶||] Inicia la reproducción o hace una pausa.

[◀◀], [▶▶] Avance o retroceso rápidos.

[◀◀], [▶▶] Selecciona Música/Vídeo.

[List] Muestra la lista iPod. (página 29)

[📄] Cambia a la pantalla de reproducción.

1 Pantalla de información
Selecciona el título, nombre del artista, nombre del álbum o nombre del iPod.

"##### / #####" Número total de música en el iPod y la visualización del número de música

"▶" Visualización del modo de reproducción

"P" Visualización de tiempo de reproducción

[◀◀] Cuando aparece ◀◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

Multifunción



[1/2] Cambia a la pantalla multifunción.

[✕] Cierra la barra multifunción.

[MUSIC] Visualiza la lista de categorías de música.

[VIDEO] Visualiza la lista de categorías de vídeo.

[REP] Repite los datos o el archivo actual.

[RDM] Inicia o detiene la reproducción aleatoria.*

[ARDM] Inicia o detiene la reproducción aleatoria del álbum (reproduce aleatoriamente canciones del álbum actual).*

[INFO] Visualiza la pantalla de información de la música/vídeo que se está reproduciendo.

[LINK] Busca otra canción del artista seleccionado actualmente. Consulte <Búsqueda de enlace> (página 30).*



* Desactivado cuando se reproduce un VÍDEO.

Lista del iPod

Enumera y busca la música/vídeos contenidos en el iPod.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 29).

2 Visualizar la lista del iPod



3 Seleccionar música/vídeo



1 Se listan las categorías y la música.

Toque un nombre de categoría para ir a su nivel inferior. Si se visualiza un título de música, la música se reproduce tocándolo.

Cuando aparece [▶||], se reproduce toda la música de su categoría tocando el botón.

- [◀] Cuando aparece ◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.
- [⬆️ UP] Regresa a la categoría anterior.
- [📁 TOP] Se desplaza a la categoría superior.
- [🎵 CUR] Visualiza la categoría que se está reproduciendo en estos momentos.
- [CTRL] Regresa a la pantalla de control de fuente.

Se desplaza a la posición de la inicial especificada



Se desplaza a la inicial seleccionada.

Búsqueda de enlace (archivo de música)

Busca otra canción del artista seleccionado actualmente.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 29).

2 Iniciar una búsqueda de enlace



3 Seleccionar una canción



- 1 Reproduce la canción que se toca.
- [◀] Cuando aparece ◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.
- [📁 TOP] Se desplaza a la categoría superior.
- [🎵 CUR] Visualiza la categoría que se está reproduciendo en estos momentos.
- [CTRL] Regresa a la pantalla de control de fuente.

Se desplaza a la posición de la inicial especificada



Se desplaza a la inicial seleccionada.

Cómo escuchar la radio

En el modo de fuente sintonizador aparecen diversas pantallas de control.



- Ajuste el interruptor del mando a distancia en el modo "AUD" antes de iniciar la reproducción, consulte <Interruptor de modo de mando a distancia> (página 81).

Pantalla de control de fuente

Cambia a la pantalla de control de fuente para utilizar las diferentes funciones.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control de fuente> (página 14).

2 Funcionamiento de la pantalla de control de fuente



[FM] Cambia a la banda FM1/2/3.

[AM] Cambia a la banda AM.

[TI] Activa o desactiva la función de información de tráfico.

Consulte <Información de tráfico>, (página 34).

[◀▶], [◀▶▶] Sintoniza una emisora.
Use [SEEK] para cambiar la frecuencia.

[List] Visualizar la pantalla de la lista predefinida del sintonizador (página 32).

- 1 Pantalla de información
Selecciona el nombre de servicio de programa, título y nombre del artista, nombre de emisora, texto de radio plus o texto de radio.
"FM"/ "AM" Visualización de banda
"Preset" Número preestablecido
"MHz"/ "kHz" Visualización de frecuencia

[◀▶] Cuando aparece ◀▶, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

Multifunción



[1/3] Cambia a la pantalla multifunción.

[X] Cierra la barra multifunción.

[SEEK] Activa el modo de Búsqueda.

El modo cambia en el orden siguiente cada vez que toca el botón.

| Visualización | Ajuste |
|---------------|--|
| "AUTO1" | Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción. |
| "AUTO2" | Sintoniza las emisoras en la memoria una después de la otra. |
| "MANU" | Cambia a la frecuencia siguiente manualmente. |

[AME] Selecciona el modo de Memoria automática.

Consulte <Memoria automática> (página 32).

[PRE] Enumera y selecciona la emisora memorizada.

[4Line]/ [2Line] Cambia el número de líneas mostradas en la Pantalla de información.

[PTY] Busca una emisora por tipo de programa. Consulte <Búsqueda por tipo de programa> (página 34).


[MONO] Permite seleccionar la recepción monoaural.

[P1] – [P6] Cuando aparecen los botones [P1] o [P6], puede recuperar las emisoras de la memoria.

Para la memorización de emisoras, consulte <Memoria automática> (página 32) o <Memoria manual> (página 33).

Página siguiente ►

[LO.S] Activa o desactiva la función de Búsqueda local.

[TEXT]  Visualiza la pantalla de texto de radio. Consulte <Texto de radio> (página 33).

Selección de preajustes

Enumera y selecciona la emisora memorizada.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 31).

2 Visualizar la pantalla de la lista predefinida del sintonizador



3 Seleccionar una emisora



1 Se visualizan las emisoras memorizadas. Pulse para sintonizar.

[CTRL] Regresa a la pantalla de control de fuente.

Memoria automática

Almacena automáticamente en memoria las emisoras con buena recepción.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 31).

2 Seleccionar una banda que desee almacenar en la memoria



3 Seleccionar el modo de memoria automática



4 Iniciar memoria automática



La memoria automática concluye cuando se guardan 6 emisoras o cuando se sintonizan todas las emisoras.



- La operación finaliza automáticamente si no la acciona durante 10 segundos.

Memoria manual

Almacena en la memoria la emisora actual recibida.


1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 31).

2 Seleccionar una emisora que desee almacenar en la memoria



3 Almacenar en memoria

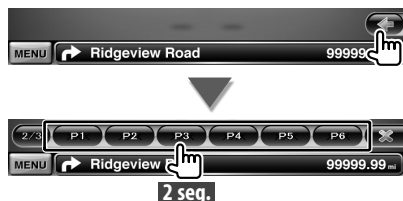

Siga tocando hasta que aparezca el número de memoria.


Texto de radio

Es posible visualizar el texto de radio. (solamente cuando se recibe la emisión FM)

1 Seleccionar una emisora

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 31).

2 Visualizar el texto de radio

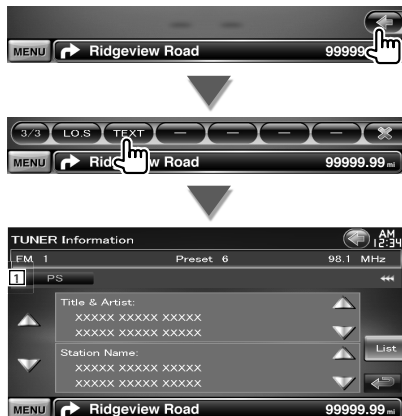

1 Selecciona el nombre de servicio de programa, título y nombre del artista, nombre de emisora, texto de radio plus o texto de radio para la visualización de texto.

[◀] Cuando aparece ◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

[▲], [▼] Desplaza la visualización del texto.

Información de tráfico

Cuando dé comienzo un boletín de tráfico, la fuente dada cambiará a la información de tráfico y se visualizará automáticamente.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 31).


2 Configurar el modo de información de tráfico



Cuando dé comienzo el boletín de tráfico...

La pantalla de información de tráfico aparecerá automáticamente.

Pantalla de información de tráfico

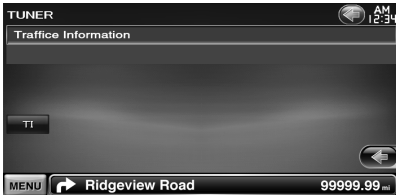

- Es necesario que la función de información de tráfico esté en la posición de encendido para que la pantalla de información de tráfico aparezca automáticamente.
- Durante la recepción de información de tráfico, se recuerda automáticamente el volumen ajustado, para que la próxima vez que cambie a la información de tráfico el nivel sea el ajustado y recordado anteriormente.

Búsqueda por tipo de programa

Un programa se sintonizará cuando ajuste su tipo de programa. (solamente cuando se recibe la emisión FM)

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 31).

2 Introducir el modo de búsqueda por tipo de programa



3 Seleccionar un tipo de programa



1 Se muestra el tipo de programa. Pulse para seleccionar un tipo de programa.

[Search] Búsqueda del tipo de programa.

Se visualiza cuando se selecciona el tipo de programa.

4 Busca la emisora del tipo de programa seleccionado



Visualización de TV

En el modo de fuente TV aparecen diversas pantallas de control. Puede operar solamente el TV con el sintonizador TV accesorio opcional conectado.


Función durante la pantalla de TV

Las funciones básicas están disponibles incluso cuando aparece la pantalla de TV.

1 Visualizar la pantalla de TV

Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Funcionamiento de la pantalla de TV

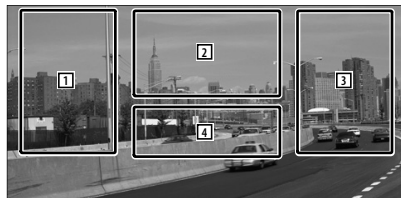

- 1, 3 Selecciona un canal.
- 2 Cambia entre TV1 y TV2.
- 2 Muestra la pantalla de control de menú (sólo con KTC-D500E (accesorio opcional) conectado (página 36).
- 4 Muestra/ oculta la pantalla de información de la fuente.



- La visualización de información se borra automáticamente después de aproximadamente 5 segundos. La información también puede visualizarse automáticamente cuando se actualiza.


Pantalla de control rápido

Visualiza los botones de funcionamiento básico en la pantalla.

1 Visualizar la pantalla de control rápido

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control rápido> (página 17).

2 Funcionamiento de la pantalla de control rápido

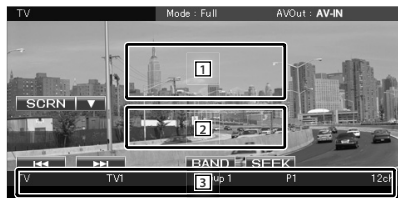

- 1, 2 Cambia a la pantalla TV.
- 3 Muestra la pantalla de control de fuente.

[BAND] Cambia entre TV1 y TV2.

[◀◀], [▶▶] Selecciona un canal.

Use **[SEEK]** para cambiar la secuencia de sintonización del canal.

[SEEK] Activa el modo de Búsqueda. (página 36)

Pantalla de control de fuente

Cambia a la pantalla de control de fuente para utilizar las diferentes funciones.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control de fuente> (página 14).

2 Funcionamiento de la pantalla de control de fuente



[BAND] Cambia entre TV1 y TV2.

[◀◀], [▶▶] Selecciona un canal.

Use **[SEEK]** para cambiar la secuencia de sintonización del canal.

[List] Visualizar la pantalla de la lista predefinida de TV (página 38).

[TV] Cambia a la pantalla TV.

1 Pantalla de información

Visualización de información de canales

"TV" Visualización de banda

"Group" Visualización del Grupo de área de TV Consulte <Configuración de TV> (página 80).

"Preset" Visualización del número de memoria

"ch" Visualización de canal

[◀◀] Cuando aparece ◀◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

Multifunción



[1/2] Cambia a la pantalla multifunción.

[X] Cierra la barra multifunción.

[AME] Selecciona el modo de Memoria automática.

Consulte <Memoria automática> (página 37).

[SEEK] Activa el modo de Búsqueda.

El modo cambia en el orden siguiente cada vez que toca el botón.

| Visualización | Ajuste |
|---------------|--|
| "AUT01" | Sintoniza automáticamente una emisora con buena recepción. |
| "AUT02" | Sintoniza las emisoras en la memoria una después de la otra. |
| "MANU" | Cambia a la frecuencia siguiente manualmente. |

[PRE] Enumera y selecciona la emisora memorizada.

[NAME] Ajusta un nombre a la cadena.

Consulte <Ajuste del nombre de emisora> (página 38).

[P1] – [P6] Cuando aparecen los botones [P1] a [P6], puede recuperar los canales de la memoria.

Para la memorización de emisoras, consulte <Memoria automática> (página 37) o <Memoria manual> (página 37).

Menú de TV (sólo con KTC-D500E (accesorio opcional) conectado)

Aparece la pantalla de control de menú tocando el área que se muestra abajo.

1 Visualizar la pantalla de TV

Consulte <Funcionamiento de la pantalla de reproducción de fuentes visuales> (página 16).

2 Visualizar la pantalla de control de menú



3 Funcionamiento de la pantalla de control de menú



[Menu] Muestra la pantalla de menú de emisión de TV digital.

[EPG] Muestra la pantalla EPG (Guía de programa eléctrica).

[<], [>], [▲], [▼] Se mueve resaltado en el menú de emisión de TV digital.

[Enter] Ejecuta el elemento del menú seleccionado

[Return] Regresa a la pantalla anterior.

[Exit] Vuelve a la pantalla de TV digital.



- Cuando utilice la unidad de mando a distancia para manejar el menú de TV, use uno de KTC-D500E.

Memoria automática (sólo con KTC-V300E o KTC-V301E (accesorio opcional) conectado)

Almacena automáticamente en memoria las emisoras con buena recepción.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 36).

2 Seleccionar una banda que desee almacenar en la memoria



3 Seleccionar el modo de memoria automática



4 Iniciar memoria automática



La memoria automática concluye cuando se guardan 6 emisoras o cuando se sintonizan todas las emisoras.



- La operación finaliza automáticamente si no la acciona durante 10 segundos.

Memoria manual (sólo con KTC-V300E o KTC-V301E (accesorio opcional) conectado)

Almacena en la memoria el canal actual recibido.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 36).

2 Seleccionar una emisora que desee almacenar en la memoria



3 Almacenar en memoria



Siga tocando hasta que aparezca el número de memoria.

Selección de preajustes

Enumera y selecciona la emisora memorizada.


1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 36).

2 Iniciar la selección de selecciones previas



3 Seleccionar una emisora

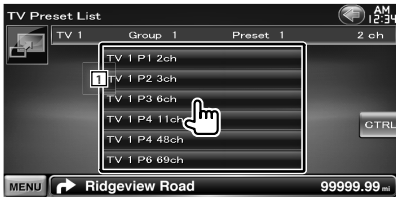

1 Se visualizan las emisoras memorizadas. Pulse para sintonizar.

[TV] Cambia a la pantalla TV.

[CTRL] Regresa a la pantalla de control de fuente.

Ajuste del nombre de emisora

Asigna un nombre a una cadena.

1 Sintonizar la cadena a la que va a asignar un nombre.

Consulte <Pantalla de control de fuente> (página 36).

2 Iniciar configuración de nombre



3 Introducir el nombre

Consulte <Introducción de caracteres> (página 41) para obtener información acerca de cómo introducir un nombre.

4 Finalizar configuración de nombre



Control de audio de Bluetooth

Puede escuchar archivos de audio almacenados en un reproductor de audio y teléfono móvil Bluetooth.

Antes de la utilización

- Necesita registrar su reproductor de audio y su móvil antes de utilizarlos con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro de la unidad Bluetooth> (página 68).
- Si ha registrado dos o más reproductores de audio o teléfonos móviles, necesita seleccionar uno de ellos. Para más detalles, consulte <Conexión de la unidad Bluetooth> (página 70).

Pantalla de control de fuente

Cambia a la pantalla de control para utilizar diferentes funciones.

1 Visualizar la pantalla de control de fuente

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control de fuente> (página 14).

2 Funcionamiento de la pantalla de control de fuente



- [▶] Reproduce.
- [■] Detiene la reproducción.
- [||] Pausa.
- [◀▶], [▶▶] Selecciona un archivo.



- Si el reproductor de audio Bluetooth no es compatible con el perfil AVRCP, los botones no aparecen. Opere desde el reproductor de audio.

Control por voz (sólo DNX9240BT)

La unidad está equipada con la función de reconocimiento automático de voz que le permite manejarla con la voz. Los idiomas compatibles son inglés (EE.UU.), inglés (Reino Unido), francés, alemán, holandés, italiano y español. Para obtener información sobre los comandos de voz reconocibles, consulte <Tabla de comandos de voz> (volumen individual).



- ASR en la pantalla de configuración de idioma debe estar ajustado en "Enabled". Consulte <Configuración de idioma> (página 61).

Control por voz

1 Acceder al modo de control por voz

Pulse el interruptor TALK.



Los iconos de reconocimiento de voz se añadirán a los que admiten el control por voz.

2 Decir el comando

Diga el comando. (Ej.: Diga "Source Select" (Selección de fuente).)

Oír un pitido.



La pantalla cambia a la pantalla de control de fuente.

Volverá a oír un pitido.

3 Decir el comando

Diga el comando. (Ej.: Diga "TUNER" (Sintonizador).)

Oír un pitido.



La pantalla cambia a la pantalla de control de sintonizador.

Volverá a oír un pitido.

4 Controlar la fuente con el control por voz


Repita el mismo procedimiento que en los pasos 2 o 3.

Para obtener información sobre los comandos de voz reconocibles, consulte <Tabla de comandos de voz> (volumen individual).



5 Salir del modo de control por voz

Pulse el interruptor TALK.



- El control por voz está desactivado mientras está funcionando el teléfono de manos libres.
- El control por voz se desactiva cuando se muestra  en la esquina superior derecha de la pantalla.
- El control por voz se cancela cuando se toca la pantalla o cualquier botón, excepto el botón [VOLUME], en el panel frontal o se pulsa la unidad de mando a distancia.
- El control por voz está desactivado mientras se utiliza el teléfono móvil con manos libres.
- El control por voz se cancela si no se realiza ninguna operación durante un determinado período de tiempo.

Sugerencias para los comandos de voz

Los iconos de reconocimiento de voz se muestran en los botones de funcionamiento de la pantalla cuando se activa el modo de control por voz. Los iconos son de dos tipos: los iconos numéricos (como ) para los botones de lista y el icono  para los botones de operación. Se puede mostrar el nombre del comando.

Introducción de caracteres

Pantalla de introducción de caracteres



1 Introduce caracteres.

[◀], [▶] Cambia de posición el cursor.

[▲], [▼] Se desplaza arriba y abajo por la pantalla de botones de caracteres.

[QWE]/[ABC] Establece el esquema de teclas de los botones de caracteres.

ABC : Esquema de teclas alfabéticas.

QWE : Esquema de teclas Qwerty.

[Clear] Borra el carácter.

Si borrar un carácter, coloque el cursor sobre él y toque este botón.

Si se toca durante más de 1 segundo, todos los caracteres introducidos se borran.

[Space] Introduce un espacio.

Si borrar un carácter, coloque el cursor sobre él y toque este botón.



- Es posible introducir caracteres solamente después que ha aplicado el freno de estacionamiento.

Control de alimentación del dispositivo externo

Controlar la alimentación del dispositivo externo.


1 Visualizar la pantalla de selección de fuente

Consulte <Cómo seleccionar la fuente> (página 12).

2 Visualizar la pantalla de control del interruptor externo



3 Controlar la alimentación del dispositivo externo

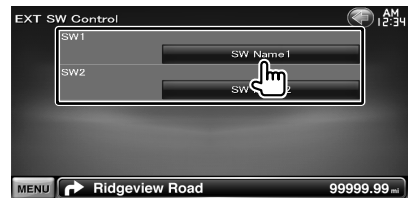

Puede activar o desactivar la alimentación del dispositivo externo.




- Debe conectar la unidad de relé disponible comercialmente para poder usar esta función. Conecte el dispositivo externo que desea controlar a la unidad de relé.
- Consulte <Configuración del interruptor externo> (página 64) para obtener información sobre cómo encenderlo y apagarlo.

Silenciar el volumen de audio al recibir una llamada telefónica

Quando se recibe una llamada telefónica...

Aparecerá la pantalla de llamada telefónica ("CALL"), y el sistema hará una pausa.

Pantalla de llamada telefónica ("CALL")

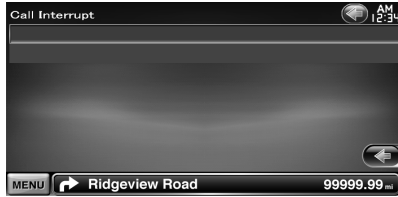

Quando la llamada telefónica concluya...

Cuelgue el teléfono.

El sistema retoma la reproducción automáticamente.



- Para usar la función de silenciamiento del teléfono, tiene que conectar el cable de silenciamiento al teléfono usando un accesorio telefónico comercial. Consulte el <MANUAL DE INSTALACIÓN>.
- La reproducción de la salida de fuente en el puerto de salida AV no se pausará ni siquiera si entra una llamada.

Control de pantalla

Configuración de la pantalla monitor.

Control de pantalla

1 Visualizar la pantalla de control rápido

Consulte <Cómo visualizar la pantalla de control rápido> (página 17).

2 Visualizar la pantalla de control de pantalla



3 Ajustar la calidad de la imagen



[Bright] Control de brillo

[Tint] Control de matiz

Visualizado para una imagen del sistema NTSC en la pantalla de vídeo, iPod, TV o cámara de retrovisión.

[Color] Control de color

Visualizado en la pantalla de Vídeo, iPod, TV o cámara de retrovisión solamente.

[Contrast] Control de contraste

[Black] Ajuste del nivel de negro

[Sharpness] Control de nitidez

Visualizado en la pantalla de Vídeo, iPod, USB, SD, TV o cámara de retrovisión solamente.

[Dimmer] Configuración del modo de atenuación

"ON": La visualización se atenúa.

"OFF": La visualización no se atenúa.

"SYNC": Activar o desactivar la función del atenuador cuando el interruptor de control de la luz del vehículo se activa o desactiva.

"NAV-SYNC": Activación o desactivación de la función de atenuación de acuerdo al ajuste de visualización de Día/Noche de navegación. (solo DNX9240BT)

[Mode] Selecciona un modo de pantalla.


Puede seleccionar cualquiera de los siguientes modos de pantalla.

"Full", "Just", "Zoom", "Normal" (Completa, Just., Ampliada, Normal).




- La pantalla de control de visualización se muestra únicamente cuando se ha accionado el freno de estacionamiento.
- Es posible ajustar la calidad de la imagen para cada fuente.
- Puede ajustar la calidad de la imagen de las pantallas, como por ejemplo el menú de <Control de pantalla> (página 68).


Modo de imagen completa ("Full")




Modo de imagen justificada ("Just")



Modo de imagen ampliada ("Zoom")



Modo de imagen normal ("Normal")



Control de la unidad manos libres

Se pueden utilizar varias funciones en el modo de control de manos libres.

Antes de la utilización

- Debe registrar su teléfono móvil antes de poder usarlo con esta unidad. Para más detalles, consulte <Registro de la unidad Bluetooth> (página 68).
- Si ha registrado dos o más teléfonos móviles, tiene que seleccionar uno de ellos. Para más detalles, consulte <Conexión de la unidad Bluetooth> (página 70).
- Para usar la agenda telefónica, tiene que haberla descargado anteriormente en esta unidad. Para más detalles, consulte <Descarga de la agenda telefónica> (página 44).

Descarga de la agenda telefónica

Descarga los datos de la agenda telefónica desde el teléfono móvil en esta unidad de tal modo que pueda utilizar la agenda telefónica de esta unidad.

1 Al operar el teléfono móvil, enviar los datos de la agenda telefónica en esta unidad

2 Al operar el teléfono móvil, iniciar la conexión manos libres



- Para teléfonos móviles que son compatibles con la descarga automática de la agenda telefónica: Si la agenda telefónica no se descarga automáticamente por alguna razón, siga el procedimiento de arriba para descargarla manualmente.
- Para saber como operar el teléfono móvil, consulte el manual de instrucciones que viene con el teléfono móvil.
- Puede registrar hasta 1000 números de teléfono para cada teléfono móvil registrado.
- Se puede registrar un máximo de 32 dígitos para cada número de teléfono junto con un máximo de 50* caracteres para indicar un nombre.
(* 50: Número de caracteres alfabéticos. Se pueden introducir menos caracteres dependiendo del tipo de caracteres).
- Dependiendo del tipo de su teléfono móvil, se colocarán las siguientes restricciones:
 - Los datos de la agenda telefónica no se pueden descargar normalmente.
 - Los caracteres en la agenda telefónica son confusos.
 - Los datos de la agenda telefónica no se pueden descargar normalmente si contiene imágenes. Podría tomar varias horas o hasta un día por completo para

descargar la agenda telefónica dependiendo del tamaño total de la imagen.

- Para cancelar la descarga de los datos de la agenda telefónica, opere el teléfono móvil.

Recepción de una llamada



[📞] Respuesta a una llamada

[📞] Rechazo de una llamada entrante

Durante una llamada




[🔊] Cambia la salida de voz entre el teléfono y el altavoz.


[DTMF] Emite tono de marcar. Consulte <Control de los servicios por tono> (página 48).

[📞] Desconexión de una llamada

Ajuste del volumen de voz durante una llamada

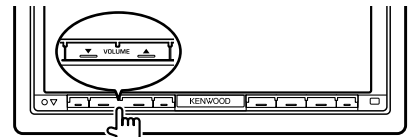

Llamada en espera

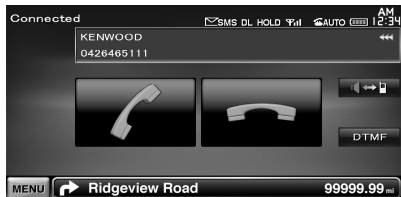


- [📞] • Contestar otra llamada entrante suspendiendo la llamada actual
- Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera
Cada vez que toca este botón, cambia entre emisor y receptor de la llamada.
- [📞] • Contestar otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual
- Contestar una llamada en espera después de finalizar la llamada actual

Realizar una llamada

Visualizar la pantalla de control y uso de diferentes funciones.

1 Visualizar la pantalla de control del manos libres

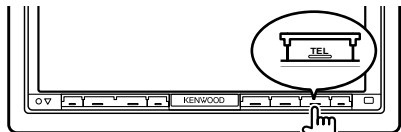

2 Seleccione un método de marcación



- 1 Marca el número telefónico visualizado.
Si ha registrado un número telefónico en la agenda telefónica, se muestra el nombre de la persona de destino.
- [📞] Marca el número telefónico visualizado.

[Redial] Muestra el número telefónico al que se ha llamado anteriormente.

[Preset1-3] (DDX8024BT/ DDX8054BT)

[Preset1], [Preset2], [Home] (DNX9240BT)

Muestra el número telefónico preajustado. Para información de cómo preestablecer un número telefónico, consulte <Preestablecer el número telefónico> (página 51).

[📖 Phonebook] Muestra la búsqueda de la pantalla de la agenda telefónica. Consulte <Marcar con la agenda telefónica> (página 46).

[📞 Outgoing Calls] Muestra la pantalla de llamadas salientes. Consulte <Hacer una llamada usando los registros de llamadas> (página 46).

[📞 Incoming Calls] Muestra la pantalla de llamadas entrantes. Consulte <Hacer una llamada usando los registros de llamadas> (página 46).

[📞 Missed Calls] Muestra la pantalla de llamadas perdidas. Consulte <Hacer una llamada usando los registros de llamadas> (página 46).

[Direct Number] Muestra la pantalla de visualización de marcado. Consulte <Llamar introduciendo el número telefónico> (página 46).

[Voice] (sólo DDX8024BT/DDX8054BT)
Inicia el reconocimiento de voz. Consulte <Marcar por medio de reconocimiento de voz> (página 47).

[BT SETUP] Muestra la pantalla de ajuste Bluetooth. (página 68)

[TEL SETUP] Muestra la pantalla de configuración de manos libres. (página 48)



- Mientras el coche está en movimiento, algunas funciones están desactivadas por motivos de seguridad. Los botones asociados a las funciones desactivadas no llevarán a cabo ninguna acción si se pulsan.
- Cuando aparece la pantalla de control del manos libres, el nombre del teléfono móvil conectado aparece durante 5 segundos.
- * Puesto que el número de pasos de la unidad de control es diferente al del teléfono móvil, los estados visualizados en la unidad de control pueden diferir respecto a los mostrados en el teléfono móvil. No se visualiza ningún estado si no puede obtenerse información acerca del mismo.
- La configuración del teléfono móvil en modo privado puede desactivar la función manos libres.

Marcar con la agenda telefónica

Puede llamar a una persona utilizando su número telefónico ya registrado en la agenda telefónica.

1 Visualizar la pantalla de control del manos libres

Consulte <Realizar una llamada> (página 45).

2 Visualizar la pantalla Agenda telefónica



3 Seleccionar el nombre que desea llamar



- 1 Lista de datos de la agenda telefónica.
- 2 Muestra el inicio de la agenda telefónica con el nombre cuyo primer carácter ha tocado.

[◀◀] Cuando aparece ◀◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

4 Seleccionar el número telefónico al que desea llamar



5 Hacer una llamada



- Para usar la agenda telefónica, debe haberla descargado del teléfono móvil. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su unidad Bluetooth y de su teléfono móvil.
- Las iniciales que no correspondan a ningún nombre no se visualizarán.
- Durante la búsqueda, se busca un carácter sin acento como "u" en lugar de un carácter con acento como "ü".

- Para DNX9240BT:
Algunos iconos y botones no aparecerán.

Llamar introduciendo el número telefónico

Realiza una llamada introduciendo el número telefónico.

1 Visualizar la pantalla de control del manos libres

Consulte <Realizar una llamada> (página 45).

2 Visualizar la pantalla de introducción de número



3 Introducir un número de teléfono



- 1 Permite introducir el número telefónico deseado con el teclado numérico.

[Clear] Borra el número.

4 Hacer una llamada



Pulse el icono de teléfono verde para marcar el número telefónico introducido.



- Puede introducir hasta 32 dígitos.

Hacer una llamada usando los registros de llamadas

Hace una llamada seleccionando un número de teléfono de la lista de llamadas entrantes, salientes o perdidas.

1 Visualizar la pantalla de control del manos libres

Consulte <Realizar una llamada> (página 45).

2 Visualizar la pantalla de llamadas salientes, llamadas entrantes o llamadas perdidas



3 Seleccionar desde la lista de llamadas

Ejemplo : Pantalla de llamadas salientes



Marca el número telefónico seleccionado.

4 Hacer una llamada



- La pantalla de la lista de llamadas salientes, lista de llamadas entrantes o lista de llamadas perdidas muestra la lista de las llamadas realizadas desde o recibidas en esta unidad. No son las almacenadas en la memoria del teléfono móvil.

Marcar por medio de reconocimiento de voz (DDX8024BT/ DDX8054BT)

Realiza una llamada por medio de reconocimiento de la voz registrada.



- Para poder realizar el reconocimiento de voz, la voz debe estar registrada en los datos de la agenda telefónica. Consulte <Registro de voz> (página 49). O, para llevar a cabo el reconocimiento de voz por medio de la categoría de números telefónicos (Casa, Oficina, Móvil etc.) de los datos de la agenda telefónica, debe registrarse una voz como palabra clave. Consulte <Registro de voz para la palabra clave> (página 50).


1 Visualizar la pantalla de control del manos libres

Consulte <Realizar una llamada> (página 45).

2 Visualizar la pantalla de reconocimiento de voz



3 Diga el nombre registrado en la agenda telefónica

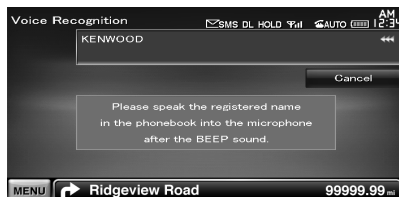

Cuando oiga un pitido, diga el nombre en los 2 segundos siguientes.



Cuando oiga un pitido, diga la categoría en los 2 segundos siguientes.

Si existe más de un número telefónico registrado bajo el mismo nombre, vaya al paso 4.

4 Seleccionar una categoría del número telefónico



Selecciona la categoría del número de teléfono.

5 Hacer una llamada



- Se muestra un mensaje si no se reconoce la voz. Lea el mensaje para la siguiente operación.

Control de los servicios por tono

Utiliza el servicio por tonos usando DTMF (Multi Frecuencia de Tonos Duales).

1 Muestra la pantalla Llamando

Consulte <Llamar introduciendo el número telefónico> (página 46).

2 Visualizar la pantalla de introducción DTMF



3 Puede enviar tonos durante una llamada



Configuración del teléfono manos libres

El sistema manos libres puede configurarse del siguiente modo.

1 Visualizar la pantalla de control del manos libres

Consulte <Realizar una llamada> (página 45).

2 Visualizar la pantalla de configuración de manos libres



3 Ajustar cada elemento



[Auto Response] Configura un tiempo de respuesta automática para aceptar una llamada entrante. (☑ "OFF")
 "OFF": Esta función está desactivada.
 "0-99": Configura la duración del timbre de la llamada entrante (en segundos).

[Phone Voice] Configura la posición de salida de voz/tono de la llamada telefónica.
 (☑ "Front All")
 "Front L": Emite la voz de la llamada telefónica del altavoz delantero izquierdo.

"Front R": Emite la voz de la llamada telefónica del altavoz delantero derecho.

"Front All": Emite la voz de la llamada telefónica de ambos altavoces delanteros.

[Call Beep] Configura el sonido para las llamadas entrantes. (📎 "ON")

"ON": Se oye un pitido.

"OFF": Se cancela el pitido.

[SMS Receive Beep] Configura el sonido para el SMS entrante. (📎 "ON")

"ON": Se oye un pitido.

"OFF": Se cancela el pitido.

[Phone Information Use] Define si se debe utilizar la agenda telefónica del teléfono móvil, la lista de llamadas salientes, la lista de llamadas entrantes y la lista de llamadas perdidas. (📎 "ON")

"ON": Sí.

"OFF": No.

[SMS Use] Establece la función de SMS. (📎 "ON")

"ON": Utilizar la función SMS.

"OFF": SMS no disponible.

[Key Word] (sólo DDX8024BT/DDX8054BT)

Registra la voz para seleccionar la categoría de número telefónico con reconocimiento de voz.

Consulte <Registro de voz para la palabra clave> (página 50).

[Use Phone Voice Recognition] (sólo DDX8024BT/DDX8054BT)

Configura si se marca con la función de reconocimiento de voz del teléfono. (📎 "ON")

[Echo Cancel] Configura si se desactiva la función de cancelación de eco de las unidades. (📎 "ON")

[Microphone Level] Ajusta la sensibilidad del micrófono para una llamada telefónica. (📎 "6")

[Noise Reduction] Activa o desactiva la función de reducción de ruidos, que ajusta el nivel de reducción de ruidos y la calidad de la señal de voz resultante. (📎 "ON")

[Restore] Restaura el valor de [Echo Cancel], [Microphone Level] o [Noise Reduction] en el valor inicial.



- El valor más corto entre el intervalo de tiempo para respuesta automática y el intervalo de tiempo configurado en el teléfono móvil será el que se utilice.
- Selecciona el altavoz más lejano al micrófono para prevenir pitidos y ecos.

Registro de voz (DDX8024BT/ DDX8054BT)

Registra la voz para el reconocimiento de voz en la agenda telefónica. Se pueden grabar hasta 35 voces en un teléfono móvil.

1 Visualizar la pantalla detallada de la agenda telefónica

Lleve a cabo el procedimiento de <Marcar con la agenda telefónica> (página 46).

2 Seleccionar el nombre que desea registrar




1 Selecciona un nombre.

[Record] Registra la voz para el reconocimiento de voz en la agenda telefónica seleccionada. Si existen 35 etiquetas de voz registradas en el mismo teléfono móvil, el botón [Record] se desactiva.

[Play] Reproduce la voz registrada en los datos de la agenda telefónica seleccionada.

[Delete] Borra la voz registrada en los datos de la agenda telefónica seleccionada. Toque para visualizar la pantalla de confirmación. Toque [Yes] para borrar o [No] para cancelar.

3 Visualizar la pantalla de registro de voz



4 Decir el nombre que se desea registrar (1er intento)




Dígalo en los 2 segundos siguientes al pitido.

5 Decir el nombre que se desea registrar (2º intento)

Dígalo en los 2 segundos siguientes al pitido.

6 Finaliza el registro de voz

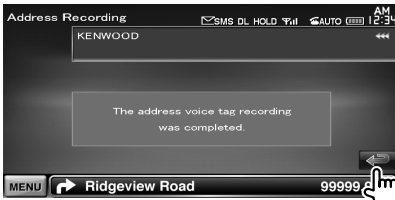

- Se muestra un mensaje si no se reconoce la voz. Lea el mensaje para la siguiente operación.
- Repetir a partir del 1er intento si la voz es diferente del 1er intento.


Registro de voz para la palabra clave (DDX8024BT/ DDX8054BT)

Registra la voz para seleccionar la categoría de número telefónico con reconocimiento de voz.

1 Visualizar la pantalla de configuración de manos libres

Consulte <Configuración del teléfono manos libres> (página 48).

2 Visualizar la pantalla de la lista de palabra clave

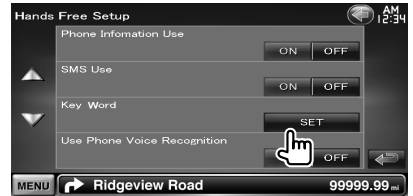

3 Seleccionar la categoría de número telefónico que desea registrar



- 1 Selecciona la categoría del número de teléfono. "REC" se enciende para los datos con voz para el reconocimiento de voz ya registrado.

[Record] Registra la voz para la categoría de número telefónico seleccionada.

[Play] Reproduce la voz registrada para la categoría de número telefónico seleccionada.

[Delete] Borra la voz registrada para la categoría de número telefónico seleccionada. Toque para visualizar la pantalla de confirmación. Toque [Yes] para borrar o [No] para cancelar.

4 Visualizar la pantalla de registro de voz



5 Decir la categoría de teléfono que se desea registrar (1er intento)




Dílo en los 2 segundos siguientes al pitido.

6 Decir la categoría de teléfono que se desea registrar (2º intento)

Dílo en los 2 segundos siguientes al pitido.

7 Finaliza el registro de voz.

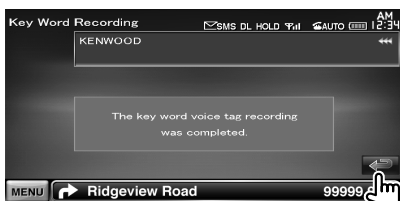

- Se muestra un mensaje si no se reconoce la voz. Lea el mensaje para la siguiente operación.
- Repetir a partir del 1er intento si la voz es diferente del 1er intento.

Prestablecer el número telefónico

Registra el número telefónico frecuentemente utilizado en el botón preestablecido de la pantalla de control de manos libres.

Para DNX9240BT, registre su número de teléfono en el botón [Home] y así podrá utilizar el comando de voz "Llamar a casa" para marcar el número de su casa.

1 Visualizar la pantalla de control de manos libres

Consulte <Realizar una llamada> (página 45).

2 Seleccionar el número preestablecido que desea registrar



- Si no hay registrado ningún número preestablecido, al pulsar momentáneamente este botón se desplaza al paso 3.

3 Seleccionar el destino de búsqueda del número que desea registrar



[📖] Registra desde la agenda telefónica.

[📞] Registra desde la lista de llamadas salientes.

[📞] Registra desde la lista de llamadas entrantes.

[📞] Registra desde la lista de llamadas perdidas.

[Direct Number] Registra introduciendo los números telefónicos.

Página siguiente ►

[Voice] (sólo DDX8024BT/DDX8054BT)

Registra la voz para el reconocimiento de voz del número preajustado.

[Memory] Registra el número telefónico visualizado en ese momento.

[Delete] Borra el número telefónico visualizado en ese momento. Toque para visualizar la pantalla de confirmación. Toque [Yes] para borrar o [No] para cancelar.

4 Buscar el número telefónico que desea registrar con cada función

5 Registrar el número telefónico



SMS (Servicio de mensajes cortos)

Utiliza la función SMS.


1 Visualizar la pantalla de control de los manos libres

Consulte <Realizar una llamada> (página 45).

2 Visualizar la pantalla de selección de SMS.



3 Seleccionar una función

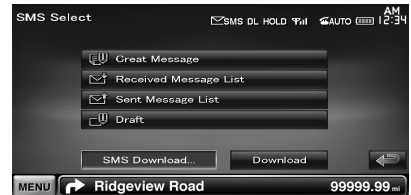

[Great Message] Visualiza la pantalla de menú de creación de SMS.

[Received Message List] Visualiza la lista de mensajes recibidos.

[Sent Message List] Visualiza la lista de mensajes enviados.

[Draft] Muestra la pantalla de menú de creación de SMS. El botón estará activo cuando se haya creado algún mensaje después del encendido.

[Download] Recupera los mensajes SMS del teléfono móvil.


4 Seleccionar un mensaje para visualizarlo



1 Marca el número en el mensaje seleccionado.

[DISP] Visualiza el mensaje seleccionado.

Pantalla de mensajes SMS

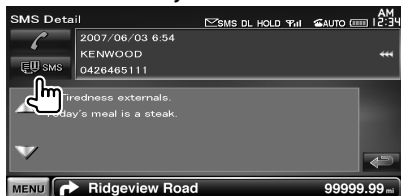

Creas un nuevo mensaje para el mensaje seleccionado.

Crear un mensaje

1 Introducir el número telefónico/seleccionar contacto



[📁] Permite seleccionar un contacto de la agenda telefónica.

[Direct Number] Introduce el número de teléfono.

[SET] Visualiza la pantalla de crear mensaje SMS.

[Send] Envía el mensaje.

[Delete] Elimina el mensaje de borrador. Si toca la pantalla, se muestra un mensaje de confirmación. Toque [Yes]. Para cancelar el borrado, toque [No].

2 Visualizar la pantalla de crear mensaje SMS



3 Crear un mensaje



1 Introduce caracteres.

[◀], [▶] Mueve el cursor.

[▲], [▼] Se desliza arriba y abajo por la pantalla de botones de caracteres.

[QWE]/[ABC] Establece el esquema de teclas de los botones de caracteres.

ABC : Esquema de teclas alfabéticas.

QWE : Esquema de teclas Qwerty.

[Clear] Borra el carácter introducido.

Si se toca durante más de 1 segundo, todos los caracteres introducidos se borran.

[Space] Introduce un espacio.

[SET] Guarda el mensaje y vuelve a la pantalla del menú para crear mensaje SMS.

Sólo se puede guardar/mantener en la memoria un mensaje de borrador a la vez.


4 Enviar el mensaje



Menú de control de audio

Visualiza el menú de control de audio para ajustar la función de efectos de sonido en esta unidad.

1 Visualizar la pantalla de selección de fuente

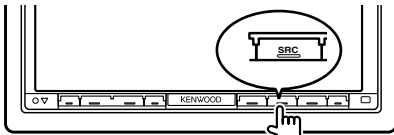

2 Visualizar el menú de control de audio



En este manual, la selección anterior se indica como:

Toque [SRC] > [SRC].

3 Seleccionar el elemento de control de audio



| Elemento | Página |
|--------------------|--------|
| [Audio Control] | 54 |
| [Equalizer] | 55 |
| └ [EQ] | 55 |
| [Zone Control] | 56 |
| [SRS WOW] | 56 |
| [Surround Control] | 57 |
| [Position] | 58 |


Control de audio

Puede ajustar el balance de audio frontal / posterior y derecho/izquierdo.

1 Visualizar la pantalla de control de audio

Toque [SRC] > [SRC] > [Audio Control]. (página 54)

2 Ajustar cada elemento

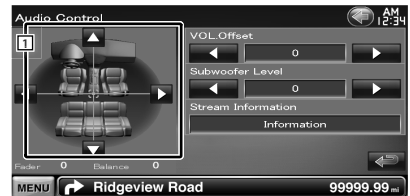

1 Ajusta el balance delantero/trasero e izquierdo/derecho del volumen al tocar la pantalla de ajuste.

[◀], [▶] Ajusta el balance de volumen derecho e izquierdo.

[▲], [▼] Ajusta el balance de volumen delantero y trasero

[VOL. Offset] Ajuste con precisión el volumen de la fuente actual para minimizar la diferencia de volumen entre distintas fuentes.



- Si primero ha aumentado el volumen y después lo ha reducido con "VOL. Offset", el sonido generado al cambiar bruscamente a otra fuente puede ser muy fuerte.

[Subwoofer Level] Ajusta el volumen del subwoofer.

[Stream Information] Visualiza la información de la fuente presente.

Se visualiza el flujo (Dolby Digital, dts, PCM lineal, MPEG, MP3, WMA o AAC).


Control del ecualizador

Es posible configurar el ecualizador.

1 Visualizar la pantalla del ecualizador

Toque [] > [] > [Equalizer]. (página 54)

2 Ajustar cada elemento

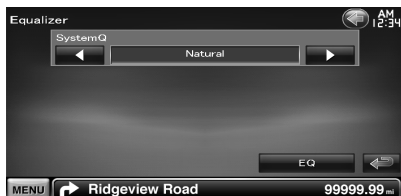

[SystemQ] Selecciona un tipo de curva para el ecualizador.

Puede seleccionar cualquiera de las siguientes curvas de ecualizador.

"Natural" / "Rock" / "Pops" / "Easy" / "Top40" / "Jazz" / "Game" / "iPod" / "User"



• "User":

Puede crear su propia curva del ecualizador gráfico. Consulte <Configuración del ecualizador de gráficos> (página 55).

• Cuando se selecciona "iPod", se desactiva el botón [EQ]. "iPod" utiliza su función de ecualizador.

[EQ] Visualiza la pantalla de configuración del ecualizador gráfico. (página 55)

Configuración del ecualizador de gráficos

Es posible ajustar manualmente la curva del ecualizador.

1 Visualizar la pantalla del ecualizador


Toque [] > [] > [Equalizer]. (página 54)

2 Visualizar la pantalla del ecualizador de gráficos



• Cuando se selecciona "iPod" en <Control del ecualizador>, se desactiva el botón [EQ]. "iPod" utiliza su función de ecualizador.

3 Seleccionar el canal que se va a ajustar

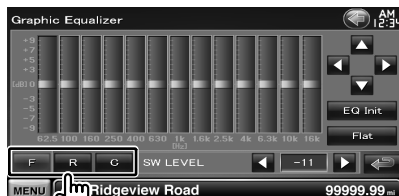

[F] Altavoz delantero

[R] Altavoz trasero

[C] Altavoz central

4 Definir el ecualizador de gráficos



1 Es posible ajustar el nivel de ganancia tocando cada barra de frecuencia.

[◀], [▶] Ajusta una frecuencia.

[▲], [▼] Ajusta un nivel de ganancia.

[EQ Init] Regresa al nivel anterior donde se ajustó el nivel de ganancia.

[Flat] La curva de tono se hace plana.

[SW LEVEL] Ajusta el volumen del subwoofer.


Control de zona

Es posible ajustar la fuente de audio frontal y posterior.

1 Visualizar la pantalla de control de zona

Toque [] > [] > [Zone Control]. (página 54)

2 Configurar el control de zonas

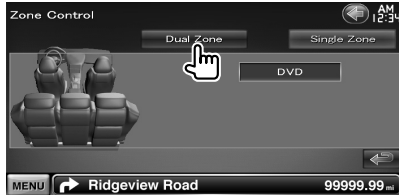

[Single Zone] Desactiva la zona dual.

[Front Source] Define la fuente de audio frontal.

[Rear Source] Define la fuente de audio trasera.



- Cuando se enciende el sonido del altavoz trasero, la fuente de audio que sale en el borne de conexión AV OUTPUT también se enciende para la misma fuente.

[Rear VOL.] Ajusta el volumen del canal trasero.



- Existen limitaciones posteriores cuando la función de zona se coloca en la posición "ON".
 - No hay ninguna salida del altavoz de sonido envolvente y el altavoz central.
 - <Control del ecualizador> (página 55), <Control SRS WOW> (página 56), <Control de surround> (página 57), <Posición> (página 58), <Control de derivación DSP> (página 72), <Configuración del altavoz> (página 73), <Ajuste de tipo de coche (DTA)> (página 74) y <Nivel del canal> (página 76) no están disponibles.

Control SRS WOW

Es posible ajustar el efecto SRS WOW.

1 Visualizar la pantalla de control SRS WOW

Toque [] > [] > [SRS WOW]. (página 54)

2 Ajustar el control SRS WOW



1 Ajusta un SRS WOW.

Puede seleccionar cualquiera de los siguientes campos de sonido.


"OFF"/ "LOW"/ "MIDDLE"/ "HIGH"/ "USER"

Configuración del usuario de SRS WOW

1 Visualizar la pantalla de ajuste SRS de audio



2 Ajustar el SRS de audio

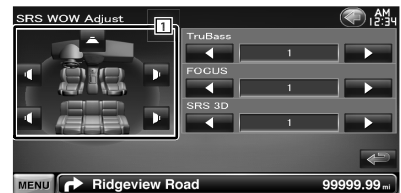

1 Selecciona el altavoz que se va a ajustar (Delantero, Trasero o Central).

[TruBass] Ajusta el nivel del efecto TruBass.

[FOCUS] Ajusta el nivel del efecto FOCUS.

[SRS 3D] Ajusta el nivel del efecto SRS 3D.



- FOCUS: Ajusta la posición vertical del altavoz y la imagen de sonido por medio del ajuste virtual.
- TruBass: Asiste la reproducción para el sonido súper bass.
- SRS 3D: Crea un campo de sonido 3D natural.
- Dependiendo del altavoz seleccionado, algunos elementos no podrán ajustarse.
- El control SRS WOW no está disponible en la fuente del sintonizador y de TV.


Control de surround

Es posible ajustar el campo de sonido.

1 Visualizar la pantalla de control de surround

Toque [◀] > [🔊] > [Surround Control].
(página 54)

2 Ajustar el control de surround

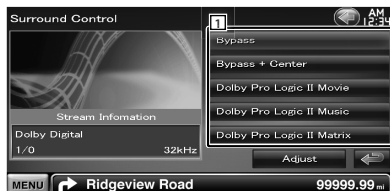

1 Ajusta un campo de sonido.

Puede seleccionar cualquiera de los siguientes campos de sonido.

"Bypass"/ "Bypass+Center"/ "Dolby PLII Movie"/ "Dolby PLII Music"/ "Dolby PLII Matrix"

[Stream Information] Visualiza la información de la fuente presente.


Se muestra el flujo (Dolby Digital, dts, PCM lineal, MPEG, SDDS, AAC o MP3/WMA), canales de entrada (canales delantero o trasero) y la frecuencia de muestreo.



- Al haber seleccionado la fuente TV o SINTONIZADOR y al ajustar Dolby PL, le recomendamos seleccionar el modo "Dolby PLII Matrix". Si selecciona otro modo Dolby PLII, NO se emite sonido de los altavoces traseros al recibir sonidos de emisión monoaural.
- Es posible ajustar el control de surround para cada fuente.

Ajuste de música Dolby Pro Logic II

1 Visualizar la pantalla de ajuste de música Dolby Pro Logic II



2 Ajustar el campo de sonido



[Dimension Control] Ajusta la posición surround ajustando el balance de volumen en la parte trasera y delantera.

[Center Width Control] Ajusta la posición de imagen vocal ajustando el nivel de volumen vocal en la parte derecha e izquierda.

[Panorama Mode] Activa o desactiva el modo de Panorama.



- No puede utilizar el <Ajuste de música Dolby Pro Logic II> durante la reproducción de una fuente multi canal.


Posición

Puede ajustar los efectos de sonido de acuerdo a su posición de escucha.

1 Visualizar la pantalla de posición

Toque [◀] > [🔊] > [Position]. (página 54)

2 Ajustar el control de posición

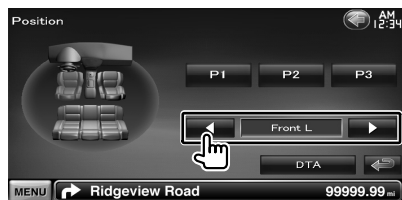

[P1] - [P3] Almacena la configuración de ajuste presente en la memoria, o la recupera desde la memoria.

Para almacenar su ajuste en la memoria:

Continúe tocando [P1] en [P3] más de 2 segundos.

Para recuperar su ajuste de la memoria:

Toque [P1] en [P3] de su ajuste que desea recuperar de la memoria.

[◀], [▶] Ajusta una posición de escucha.

Puede seleccionar cualquiera de las posiciones "Front R" (Delantero lado derecho), "Front L" (Delantero lado izquierdo), "Front All" (Todo delantero) y "All" (Todas).

[DTA] Muestra la pantalla de posición DTA (Alineación de tiempo digital).

3 Salir del control de posición



- La distancia final se ajusta al total del valor de configuración de tipo de coche (página 74) y del valor de configuración de posición (posición y posición DTA).
- Si cambia el valor de configuración del tipo de auto (página 74), la posición se ajusta en "All".
- En la memoria sólo se almacena la distancia ajustada de la configuración de posición (valores de posición y posición DTA). Por lo tanto, la distancia de ajuste final cambia si cambia el valor de configuración del tipo de auto (página 74).


Control de posición DTA

Puede ajustar de forma precisa la posición de escucha.

1 Visualizar la pantalla de posición DTA



2 Seleccionar un altavoz que desee ajustar

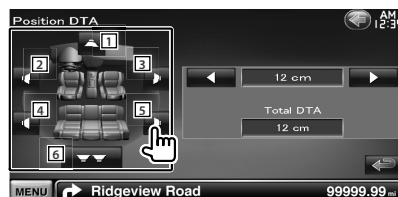

- 1 Altavoz central
- 2 Altavoz delantero izquierdo
- 3 Altavoz delantero derecho
- 4 Altavoz trasero izquierdo
- 5 Altavoz trasero derecho
- 6 Subwoofer

[◀], [▶] Ajustar con precisión el valor definido con la función de posición.

[Total DTA] Indica la distancia de configuración. Se indica la distancia ajustada (valores de posición y posición DTA), el total de la distancia ajustada por configuración de tipo de coche (página 74) y la distancia de ajuste para la configuración de posición.

3 Ajustar con precisión la distancia



Ajuste con precisión el valor definido con la función de posición.


Menú de configuración

Es posible configurar diversos parámetros del receptor.

Cómo visualizar la pantalla del menú de configuración

Visualiza el Menú de configuración para ajustar diferentes funciones.

1 Visualizar la pantalla de selección de fuente

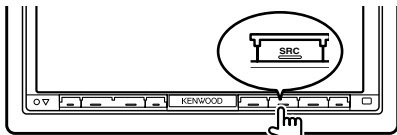

2 Visualizar la pantalla del menú de configuración



En este manual, la selección anterior se indica como:

Toque [←] > [🔑].

3 Seleccione el elemento de configuración



[▲], [▼] Desplaza el menú de configuración.



- Las opciones [AV-IN SETUP], [Navigation] y [Audio SETUP] pueden estar bloqueadas. Se muestra la marca (🔒) en el vídeo en retroceso para la opción de bloqueo. Consulte <Configuración de Memoria> (página 65).


| Item | Page |
|--------------------|------|
| [Information] | |
| └ [DivX(R)] | 60 |
| └ [Software] | 60 |
| [System] | |
| └ [User Interface] | 61 |
| └ [Touch] | 62 |
| └ [Clock] | 62 |
| └ [Security] | 63 |
| └ [Angle] | 64 |
| └ [EXT SW] | 64 |
| └ [SETUP Memory] | 65 |
| [Display] | |
| └ [Background] | 66 |
| └ [Color] | 67 |
| └ [Screen Adjust] | 68 |
| [Bluetooth SETUP] | 68 |
| [TUNER SETUP] | 80 |
| [DVD SETUP] | 76 |
| [iPod SETUP] | 79 |
| [USB SETUP] | 79 |
| [SD SETUP] | 79 |
| [TV SETUP] | 80 |
| [AV-IN SETUP] | 71 |
| [Navigation] | 70 |
| [Audio SETUP] | 72 |
| └ [Speaker Select] | 73 |
| └ [Car Type] | 74 |
| └ [Channel Level] | 76 |
| [AV Interface] | 71 |

Configuración de DivX

Compruebe el código de registro. Este código es necesario cuando se crea un disco con DRM (Digital Rights Management, gestión de los derechos digitales).

1 Visualizar la pantalla de configuración de DivX

Toque [] > [] > [Information] > [DivX]. (página 59)

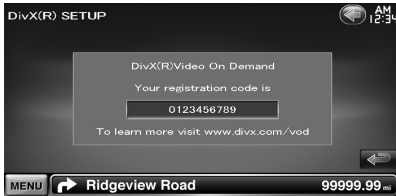

Visualiza el código de registro.




- Al descargar un archivo VOD de DivX controlado por DRM, registre el código que aparece en la pantalla tal como el que se muestra arriba. De lo contrario el archivo podría no reproducirse con esta unidad. El número restante de vistas se visualiza al reproducir un archivo VOD de DivX con la restricción de visión. Cuando el número restante de vistas llega a 0, aparecerá un mensaje de advertencia y no se podrá reproducir el archivo.

Información de software

Verifica la versión de software de esta unidad.

1 Visualizar la pantalla de información de software

Toque [] > [] > [Information] > [Software]. (página 59)

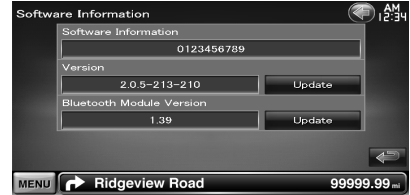

Visualiza la versión del software.



- Para saber cómo actualizar el software, consulte el manual del procedimiento de actualización pertinente que se incluye con el software.

Interfaz de usuarios

Puede ajustar los parámetros de la interfaz de usuario.

1 Visualizar la pantalla de la interfaz de usuario

Toque [←] > [🔑] > [System] > [User Interface]. (página 59)

2 Ajustar cada elemento



[Beep] Active o desactive el tono de teclas. (☑️ "ON")

[Remote Sensor] Selecciona una señal de mando a distancia. (☑️ "ON")
Cuando se desactiva "OFF", el mando a distancia de la recepción de TV se rechaza.

[Language] Selecciona el idioma utilizado para la pantalla de control y los elementos de configuración. (página 61)

[Scroll] Permite el desplazamiento del texto en la pantalla de control de fuentes. (☑️ "Manual")
"Auto": Desplaza la pantalla automáticamente.
"Manual": Permite desplazar la pantalla manualmente.

[Marker] Configuración la visualización del objetivo al tocar el panel. (☑️ "ON")

[Drawer Close] Configura si se cierra la barra de funciones automáticamente. (☑️ "Auto")

[AUD Key Longer than 1 Second] Establece la función del botón [AUD]. (página 10)
(☑️ "V.OFF")
"V.OFF": Pulse el botón [AUD] por más de 1 segundo para apagar la visualización.
"R-CAM": Pulse el botón [AUD] por más de 1 segundo para cambiar a la vista trasera.

[Animation] Configura si se muestran animaciones. (☑️ "ON")

Configuración de idioma

Puede seleccionar el idioma de visualización para la pantalla de control y las etiquetas de archivos de audio.

1 Visualizar la pantalla de la interfaz de usuario

Toque [←] > [🔑] > [System] > [User Interface]. (página 59)

2 Visualizar la pantalla de configuración de idioma



3 Seleccionar un idioma



[ASR] Selecciona si utilizar la función de control por voz. (página 40) (☑️ "Enabled")
(sólo DNX9240BT)
"Enabled": El control por voz está activado.
"Disabled": El control por voz está desactivado.

[Language Select] Selecciona un idioma. (☑️ "American English")

[Enter] Determina el idioma seleccionado.

[Cancel] Cancela el idioma seleccionado.

Cuando [ASR] está configurado en "Disabled" (sólo DNX9240BT)



[GUI Language Select] Selecciona el idioma de visualización utilizado para la pantalla de control, etc. (☑️ "American English")

[Navigation Language Select] Selecciona el idioma utilizado para la navegación. (☑️ "American English")


Ajuste del panel táctil

Es posible ajustar las operaciones del panel táctil.

1 Visualizar la pantalla de ajuste del panel táctil

Toque [🏠] > [⬅️] > [System] > [Touch].
(página 59)

2 Ajustar el panel táctil

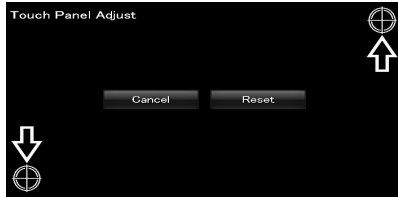

Siga las instrucciones en pantalla y toque el centro del [📍].

[Cancel] Cancela el ajuste y regresa a la pantalla de ajuste del panel táctil.

[Reset] Reinicia al estado inicial.


Configuración del reloj

Puede ajustar la hora del reloj.

1 Visualizar la pantalla de configuración del reloj

Toque [🏠] > [⬅️] > [System] > [Clock].
(página 59)

2 Configurar el reloj

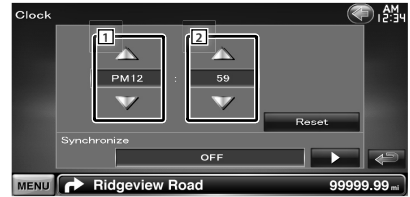

1 Ajusta las horas.

2 Ajusta los minutos.

[Reset] Ajusta el minuto "00".


Ejemplos de configuración: 3:00 – 3:29 ➔ 3:00
3:30 – 3:59 ➔ 4:00

[Synchronize] Ajusta la hora del reloj en sincronización con los datos de hora enviados desde el sistema de navegación o la estación RDS.

(📄 DNX9240BT: "Navigation",
DDX8024BT/DDX8054BT: "RDS")
"OFF"/ "RDS"/ "Navigation"

Al establecer el modo de sincronización, el reloj no puede ajustarse manualmente.

3 Ajustar la hora del reloj

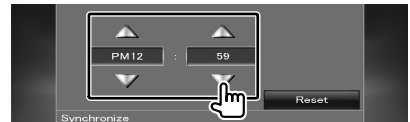

Configuración de seguridad

Es posible ajustar un código de seguridad para proteger su receptor contra robos.




- Al activar la función del código de seguridad, el código no puede cambiarse y la función no puede liberarse. Tenga en cuenta que el código de seguridad se puede establecer con un número de 4 dígitos a su elección.

1 Visualizar la pantalla de seguridad

Toque [] > [] > [System] > [Security]. (página 59)

2 Configurar el SI (Indicador de seguridad)

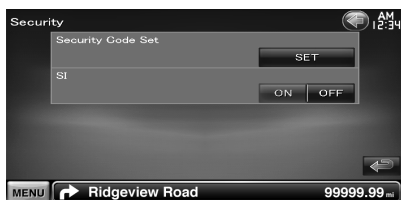

[Security Code Set] Visualiza la pantalla de entrada del código de seguridad.

[SI] Activa o desactiva la función SI.


Si se activa "ON", el indicador SI del panel frontal parpadea cuando el motor del vehículo está apagado. ("ON")

3 Iniciar la configuración de códigos de seguridad



- Si ha finalizado el registro del código, se visualizará [CLR].

4 Introducir un código de seguridad

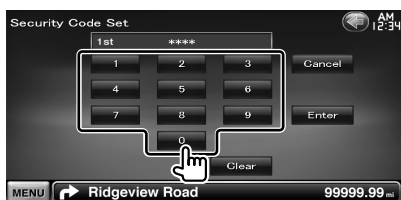

Introduzca un número de cuatro dígitos.

5 Registrar su código de seguridad




6 Volver a introducir el código de seguridad

Vuelva a introducir el mismo código de seguridad que ha introducido en el paso 4 para confirmarlo.



- Si introduce un código de seguridad diferente, la pantalla vuelve al paso 4 (para la introducción del primer código).


7 Registrar de nuevo el código de seguridad



Ahora su código de seguridad está registrado.


Si ha pulsado el botón reinicio o si ha desconectado el receptor de la batería...

1 Introducir el código de seguridad correcto

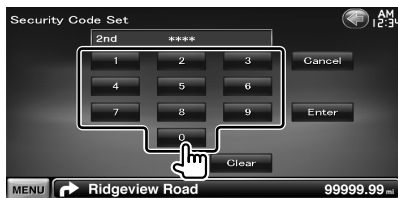

Debe introducir el mismo código de seguridad que ha introducido en el paso 4.

2 Registrar su código de seguridad



Ahora, ya puede utilizar su receptor.


Control del ángulo del monitor

Puede ajustar la posición del monitor.

1 Visualizar la pantalla de configuración de ángulo

Toque [⏪] > [←] > [System] > [Angle].
(página 59)

2 Ajustar el ángulo del monitor

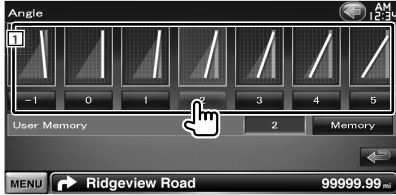

1 Ajusta el ángulo del monitor.

[Memory] Almacena el ángulo de la pantalla actual como el ángulo durante el apagado.



Configuración del interruptor externo

Configurar la especificación de alimentación del dispositivo externo cuya alimentación se controla desde esta unidad.

1 Visualizar la pantalla de configuración del interruptor externo

Toque [⏪] > [←] > [System] > [EXT SW].
(página 59)

2 Ajustar el interruptor externo

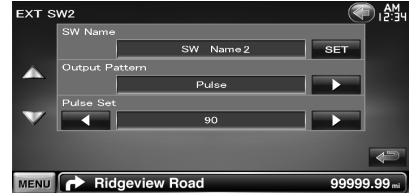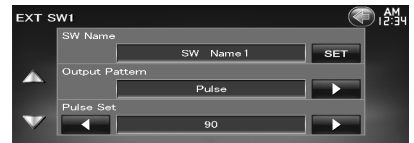

[SW Name] Ajusta el nombre del dispositivo externo. Consulte <Introducción de caracteres> (página 41) para obtener información sobre cómo introducir un nombre.


[Output Pattern] Configura el modo de salida de la señal de alimentación.

(☑ EXT SW1: Pulse, EXT SW2: Level)

"Pulse": Genera un pulso normal de señal de alimentación única.



"Level": Continúa la salida de la señal alta de alimentación.



Activa o desactiva la función cada vez que se pulsa el botón en la pantalla de control del interruptor externo.

[Pulse Set] Ajusta el tiempo de salida de señales de pulsos.

Genera 500 ms cuando se ajusta en "1".

Aumenta 200 ms con cada paso. Pueden ajustarse hasta 100 pasos.


Memoria de configuración

Los ajustes de Audio Control, AV-IN SETUP, AV Interface, Navigation y Audio SETUP se pueden memorizar. Se puede volver a acceder a los ajustes memorizados en cualquier momento. Por ejemplo, incluso cuando los ajustes han sido borrados porque se ha cambiado la batería, estos pueden restaurarse.

1 Visualizar la pantalla de memoria de configuración

Toque [←] > [⏏] > [System] > [SETUP Memory]. (página 59)

2 Iniciar la memoria de configuración

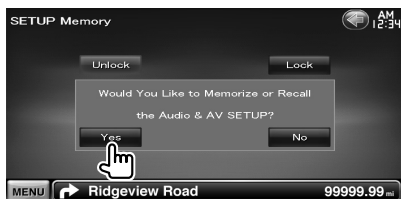

[Lock] Bloquea los ajustes de AV-IN SETUP, Navigation y Audio SETUP. Cuando [Lock] está seleccionado, no se pueden cambiar los ajustes de AV-IN SETUP, Navigation y Audio SETUP.

[Yes] Memoriza o activa los ajustes.

[No] Para cancelar la función, toque [No]. Para cancelar la memorización, toque [No]. Vuelve a aparecer la pantalla del menú de configuración.

3 Seleccionar una función deseada



[Recall] Restaura los ajustes memorizados.

[Memory] Memoriza los ajustes de la configuración de audio y de la interfaz AV actuales.

[Clear] Borra los ajustes actualmente en memoria.

4 Memoriza o restaura los ajustes

Cuando memorice los ajustes de la configuración de audio y de la interfaz AV:



Si los ajustes ya han sido memorizados, aparece un mensaje de confirmación. Toque [Yes]. Para cancelar la memorización, toque [No].

Cuando vuelva a acceder a los ajustes memorizados:




Si toca la pantalla, se muestra un mensaje de confirmación. Toque [Yes]. Para cancelar el nuevo acceso, toque [No].

Cuando borre los ajustes actualmente memorizados:



Si toca la pantalla, se muestra un mensaje de confirmación. Toque [Yes]. Para cancelar el borrado, toque [No].

5 Salir de memorización/restauración de ajustes



Introducción de fondo

Carga una imagen para fondo.

1 Conectar el dispositivo que tiene la imagen que desee cargar

2 Visualizar la pantalla de fondo

Toque [←] > [→] > [Display] > [Background]. (página 59)

3 Visualizar la pantalla de memoria de fondos



[Change] Selecciona una imagen para el fondo.

[Delete] Elimina la imagen de fondo. Si toca la pantalla, se muestra un mensaje de confirmación. Toque [Yes]. Para cancelar el borrado, toque [No].

4 Seleccionar un soporte



5 Seleccionar la imagen que se quiere cargar



1 Lista los archivos.

[◀] Cuando aparece ◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

[📁] Se desplaza al nivel de jerarquía superior.

[⬆️] Sube un nivel de jerarquía.

6 Cargar la imagen



1 Gira la imagen.



- Consulte <Acerca de los archivos de imagen> (página 8) para saber las especificaciones de la imagen.
- El botón [Memory] de la pantalla "Background" se activa únicamente en el modo EN ESPERA.
- Al pulsar el botón [Memory] de la pantalla "Background", la fuente de salida AV se desactiva (OFF). Para restablecer la fuente de salida AV, consulte la sección <Configuración de la interfaz AV>.
- Mientras se carga la imagen de fondo, no podrá realizarse ninguna otra operación.

Cambio de fondo

Selecciona una imagen para el fondo.

1 Seleccionar la pantalla Cambio de fondos



2 Seleccionar una imagen para el fondo



1 Regresa al fondo inicial.

3 Ajusta la imagen como fondo



Combinar el color del panel

Ajusta el color de iluminación del botón.

1 Visualizar la pantalla de color

Toque [**←**] > [**→**] > [Display] > [Color].
(página 59)

2 Visualizar la pantalla Combinar color del panel



[**Initialize**] La inicialización restablece los ajustes realizados con el color del panel a los predeterminados de fábrica.

[**Panel Color Scan**] Cuando se activa "ON", el color de iluminación de la pantalla y los botones cambia uno tras otro.



- Cuando toque [SET], asegúrese de que [Panel Color Scan] esté en "OFF".

3 Seleccionar un color



1 Ajusta el color que se toca.

[**Adjust**] Configura y registra el color favorito para los botones predeterminados ([P1] – [P3]).

Registrar su color original

1 Iniciar la combinación RGB



2 Ajustar cada valor de color



1 Selecciona un número preestablecido que desea registrar

[**Red Value**] Ajusta el valor de rojo.

[**Green Value**] Ajusta el valor de verde.

[**Blue Value**] Ajusta el valor de azul.

3 Seleccionar un número preestablecido que desea registrar



El color ajustado se registra en el botón preestablecido seleccionado.

4 Finalizar la combinación de color




Control de pantalla

Puede ajustar el modo de pantalla del monitor.

1 Visualizar la pantalla Ajuste de pantalla

Toque [←] > [→] > [Display] > [Screen Adjust]. (página 59)

2 Ajustar cada elemento

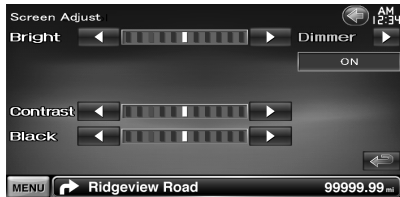

[Bright] Control de brillo

[Contrast] Control de contraste

[Black] Ajuste del nivel de negro

[Dimmer] Configuración del modo de atenuación

"ON": La visualización se atenúa.

"OFF": La visualización no se atenúa.

"SYNC": Activar o desactivar la función del atenuador cuando el interruptor de control de la luz del vehículo se activa o desactiva.

"NAV-SYNC": Activación o desactivación de la función de atenuación de acuerdo al ajuste de visualización de Día/Noche de navegación. (solo DNX9240BT)



- En la pantalla Ajuste de pantalla, puede configurar la pantalla de menú. Puede realizar ajustes para videos, como DVD, en <Control de pantalla> (página 43).

Registro de la unidad Bluetooth

Registra la unidad Bluetooth que se desea conectar.

1 Visualizar la Pantalla de configuración de Bluetooth

Toque [←] > [→] > [Bluetooth SETUP]. (página 59)

2 Visualizar la pantalla de la lista de los dispositivos de conexión



3 Buscar una unidad Bluetooth



1 Muestra las unidades Bluetooth registradas.

El servicio ocupado se convierte en activo. El servicio disponible se convierte en inactivo.

[◀] Cuando aparece ◀, se puede desplazar por la pantalla de texto tocando este icono.

[Search] Busca una unidad Bluetooth.

[SP DEV] Registra una unidad Bluetooth que no se puede registrar mediante la operación de registro normal (conexión).



- No se puede registrar ningún nuevo dispositivo si ya hay 5 unidades Bluetooth registradas. Borre el registro que no sea necesario. Consulte <Conexión de la unidad Bluetooth> (página 70).

4 Seleccionar la unidad Bluetooth que desea registrar



- 1 Visualiza la unidad Bluetooth que se buscó.
[Search] Busca una unidad Bluetooth.
[Cancel] Cancela la búsqueda de la unidad Bluetooth.

5 Introducir un código PIN



- 1 Permite introducir un número de código con el teclado numérico.
[Enter] Confirma el código PIN introducido. Introduzca el código PIN especificado para la unidad Bluetooth que está registrando. Este botón no estará activo hasta que hayan introducido al menos cuatro dígitos del código PIN.
[Cancel] Cancela el registro del código PIN.
[Clear] Borra el número de código.



- También puede registrar desde el lado de la unidad Bluetooth. Para el código PIN que es necesario para el registro, consulte <Registro del código PIN de la unidad Bluetooth> (página 70).
- Si aparece el mensaje de error incluso cuando el código PIN sea correcto, intente <Registro de la unidad Bluetooth especial>.

Registro de la unidad Bluetooth especial

Registra una unidad Bluetooth especial, que dio un error mediante el método de registro normal, realizando una selección de los modelos mostrados.

1 Visualizar la pantalla de la lista de los dispositivos especiales



2 Seleccionar un nombre de modelo



Visualiza el nombre de la unidad Bluetooth que se puede registrar.

3 Confirmar si se desea registrar o no



- Solamente se pueden registrar los modelos en la lista de nombres de la unidad Bluetooth.

4 Realice el procedimiento de <Registro de la unidad Bluetooth> y finalice el registro (conexión)

Registro del código PIN de la unidad Bluetooth

Ajusta el código PIN de la unidad Bluetooth que se debe introducir al registrarla (conectar) desde el teléfono móvil o desde el reproductor de audio.


1 Visualizar la Pantalla de configuración de Bluetooth

Toque [] > [] > [Bluetooth SETUP].
(página 59)

2 Visualizar la pantalla del código PIN del receptor



3 Introducir un código PIN

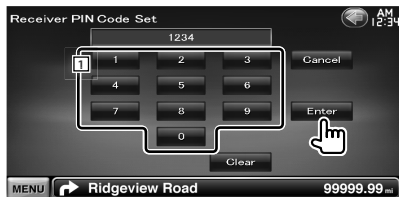

1 Permite introducir un número de código con el teclado numérico.

[Cancel] Cancela el registro del código PIN.

[Enter] Registra el código PIN introducido.

[Clear] Borra el número de código.

Conexión de la unidad Bluetooth

Selecciona la unidad Bluetooth que desea conectar.

1 Visualizar la Pantalla de configuración de Bluetooth

Toque [] > [] > [Bluetooth SETUP].
(página 59)

2 Visualizar la pantalla de la lista de los dispositivos de conexión



3 Seleccionar una unidad Bluetooth registrada



4 Seleccionar el servicio que desea utilizar



[TEL (HFP)] Conecta/desconecta el teléfono móvil que desea utilizar para manos libres.

[Audio (A2DP)] Conecta/desconecta el reproductor de audio que desea utilizar para el audio Bluetooth.

[Remove] Borra el registro (conectar).

Si toca la pantalla, se muestra un mensaje de confirmación. Toque [Yes]. Para cancelar el borrado, toque [No].

Configuración de entrada AV

Puede ajustar los parámetros de entrada AV.

1 Visualizar la pantalla de configuración AV-IN

Toque [←] > [AV-IN SETUP]. (página 59)

2 Ajustar cada elemento



[AV-IN2 Interruption] Ajusta una visualización de imagen del sistema conectado a través del puerto AV INPUT2. (☑ "OFF")

"OFF": Cuando la fuente de imagen está activada, se visualiza una imagen introducida a través del puerto AV INPUT2.

"ON": Cuando la señal de imagen se introduce a través del puerto AV INPUT2, se visualiza esta imagen.

[On Screen AV-IN] Configura una visualización en pantalla de la pantalla de reproducción AV-IN. (☑ "Auto")

"Auto": La información se visualiza durante 5 segundos al actualizarse.

"Manual": La información se visualiza al tocar la pantalla.

[iPod AV Interface Use] Configura el terminal al que está conectado el iPod. (☑ "iPod")

[AV-IN1 Name], [AV-IN2 Name], [AV-IN3 Name] Ajusta un nombre para su visualización al seleccionar un sistema conectado a través del puerto AV INPUT. (☑ "VIDEO")



- [iPod AV Interface Use]
Este elemento se puede configurar cuando se está en espera y el iPod está desconectado.

• [AV-IN Name]

Se muestran dos nombres AV-IN cuando se selecciona "iPod" en [iPod AV Interface Use] y tres cuando no se selecciona.

Configuración de la interfaz AV

Es posible ajustar parámetros de interfaz de audio y visuales (AV).

1 Visualizar la pantalla de la interfaz AV

Toque [←] > [AV Interface]. (página 59)

2 Ajustar cada elemento



[AV-OUT] Selecciona la fuente AV que va a ser emitida en el puerto AV OUTPUT. (☑ "AV-IN1")

[R-CAM Interrupt] Ajusta un método para activar la visualización de vídeo de la cámara de visualización trasera. (☑ "OFF")

"ON": Cambia a la visualización de vídeo de la cámara de retrovisión cuando se activa la marcha "Reverse".

"OFF": Cambia a la visualización de vídeo de la cámara de retrovisión cuando se activa la marcha "Reverse" y, a continuación, se pulsa el botón [AUD] durante más de 1 segundo.

La función del botón [AUD] puede ser configurada en "R-CAM" de antemano. Consulte <Interfaz de usuarios> (página 61).

[R-CAM Mirror] Puede cambiar entre la visualización de la cámara de visualización trasera izquierda y derecha. Seleccione "ON" y se mostrará a la izquierda y a la derecha la visión trasera en una imagen de espejo en la pantalla. (☑ "OFF")





- Con la fuente de DVD, "AV-OUT" no se puede configurar en USB ni SD. Con la fuente de USB, "AV-OUT" no se puede configurar en DVD ni SD. Con la fuente de SD, "AV-OUT" no se puede configurar en DVD ni USB.

Configuración de la navegación


Puede ajustar los parámetros de navegación.


1 Visualizar la pantalla de configuración de navegación


Toque [] > [] > [Navegación]. (página 59)

2 Ajustar cada elemento




- [NAV Interrupt Speaker]** Selecciona los altavoces utilizados para guía mediante voz del sistema de navegación. ( "Front All")
- "Front L": Utiliza el altavoz delantero izquierdo para guía mediante voz.
- "Front R": Utiliza el altavoz delantero derecho para guía mediante voz.
- "Front All": Utiliza los dos altavoces delanteros para guía mediante voz.

[NAV Voice Volume] Ajusta el volumen para guía mediante voz del sistema de navegación. ( DNX9240BT: "25", DDX8024BT/DDX8054BT: "21")

[Line Mute] Silencia el volumen durante la guía mediante voz del sistema de navegación. ( "ON")


Cuando se pasa a la posición "ON", el nivel de volumen desciende para la guía de voz.

[Navigation Input] Selecciona una conexión del sistema de navegación. ( "RGB") (sólo DDX8024BT/DDX8054BT)

"RGB": Permite conectar el sistema de navegación de Kenwood por medio de su cable de interfaz.

"AV-IN": Permite conectar un sistema de navegación de terceros por medio del puerto AV INPUT1.

"OFF": Debe utilizarse si está conectado ningún sistema de navegación. (La visualización de navegación se cancela al cambiar la fuente de AV).

[On Screen Navigation] Configura una visualización en pantalla de la pantalla de navegación. ( "OFF") (sólo DDX8024BT/DDX8054BT)


"Auto": La información se visualiza durante 5 segundos al actualizarse.

"OFF": No se visualiza ninguna información.


Control de derivación DSP

Sistema DSP (procesador de señal digital) de derivación temporal.

1 Visualizar la pantalla de configuración de audio

Toque [] > [] > [Audio SETUP]. (página 59)

2 Definir la selección DSP

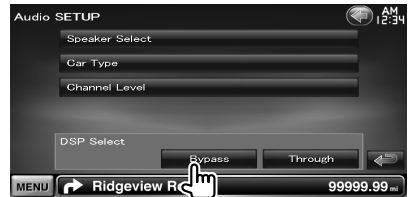

[Bypass] No tiene efecto en DSP.

[Through] Tiene efecto en DSP.



- Cuando el modo se ajusta a [Bypass], el sistema DSP no puede ajustarse.

Configuración del altavoz

Puede seleccionar un tipo de altavoz y su tamaño para obtener los mejores efectos de sonido.

1 Visualizar la pantalla de selección de altavoz

Toque [**←**] > [**🔑**] > [Audio SETUP] > [Speaker Select]. (página 59)

2 Seleccionar un altavoz que dese ajustar

Al ajustar el tipo de altavoz y el tamaño, la red de crossover del altavoz y la curva del ecualizador se ajustan automáticamente.



- 1 Altavoz central
- 2 Altavoz delantero
- 3 Altavoz trasero
- 4 Subwoofer

[Tweeter] Puede ajustar el tweeter cuando se encuentre seleccionando los altavoces delanteros.

Si utiliza un tweeter con los altavoces delanteros, ajuste el tweeter en "ON". En la posición de "ON", el ecualizador se ajusta en su mejor posición.

[X'over] Visualiza la pantalla de configuración de crossover del altavoz.

Puede ajustar la configuración de crossover que se ajustó automáticamente al seleccionar el tipo de altavoz.

3 Seleccionar un tipo de altavoz



Puede seleccionar cualquiera de los siguientes tipos de altavoces.

"Center" NONE, 40x70 mm, 5 cm, 10 cm, 13 cm, más de 16 cm

"Front" OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

"Rear" NONE, OEM, 10 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

"Subwoofer" NONE, 16 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 38 cm



- Seleccione "NONE" (NINGUNO) si no tiene altavoces.
- Si configura el altavoz central en "NONE" incluso por poco tiempo cuando está ajustando el Control de surround (página 57) en "Bypass+Center", el control de surround se define en "Bypass" automáticamente.
- Si configura los altavoces central y delanteros en "NONE" cuando está ajustando el Control de surround (página 57) en "Dolby PL II", el control de surround se define en "Bypass" automáticamente.

Configuración de red de cruce

Es posible ajustar una frecuencia de cruce de altavoces, etc.

1 Seleccionar el altavoz para ajustar la transición.



- 1 Configura el filtro de paso alto del altavoz central.
- 2 Configura el Filtro de paso alto del altavoz delantero.
- 3 Configura el Filtro de paso alto del altavoz trasero.
- 4 Configura el Filtro de paso bajo del subwoofer.

2 Visualizar la pantalla de configuración de cruce



3 Configurar el cruce



[Phase] Ajusta la fase de la salida del subwoofer.

La fase se revierte 180 grados al ajustar "Reverse".

Configura la fase del subwoofer. (Solo cuando "Subwoofer" se ajusta en "ON" en la configuración de audio)

[HPF FREQ] Ajuste del filtro de paso alto. (Cuando se ha seleccionado el altavoz delantero, central o trasero en la pantalla de selección de altavoz)

[LPF FREQ] Ajuste del filtro de paso bajo. (Cuando se selecciona Subwoofer en la pantalla de selección de altavoz)

[Slope] Ajusta una pendiente de crossover.

Ajuste de tipo de coche (DTA)

Puede configurar el tipo de coche y de red de altavoz, etc.

1 Visualizar la pantalla de configuración de tipo de coche

Toque [←] > [→] > [Audio SETUP] > [Car Type]. (página 59)

2 Configurar el tipo de coche

Si se selecciona el tipo de auto, se ajusta automáticamente la alineación de tiempo digital y el ecualizador (para el ajuste del tiempo de emisión de sonido para cada canal) para tener los efectos de surround más altos.



1 Configura el tipo de auto que utiliza junto con esta unidad.

Puede seleccionar de acuerdo al tipo de su auto.

"OFF", "Compact", "Sedan", "Wagon", "Minivan", "SUV", "Passenger van"

[Location] Establece las ubicaciones de los altavoces.

[Adjust] Muestra la pantalla de ajuste de tipo de coche.


Puede ajustar la alineación de tiempo digital que se ajustó automáticamente al seleccionar el tipo de auto.

Configuración de la ubicación del altavoz

1 Visualizar la pantalla de configuración de la ubicación del altavoz



2 Establecer las ubicaciones de los altavoces

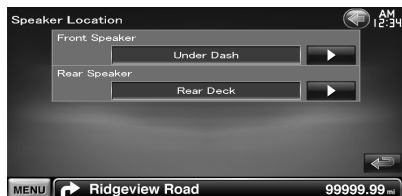

[Front Speaker] Establece la ubicación del altavoz delantero.

"Door", "On Dash", "Under Dash"

[Rear Speaker] Establece la ubicación del altavoz trasero.

"Door", "Rear Deck"

"2nd Row", "3rd Row" (Furgoneta, Furgón de pasajeros)


Ajuste de tipo de coche

Puede ajustar manualmente la sincronización de salida de sonido de cada canal.

1 Visualizar la pantalla de ajuste de tipo de coche



2 Seleccionar un altavoz que deseé ajustar

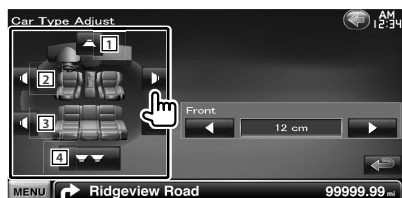

- 1 Altavoz central
- 2 Altavoz delantero
- 3 Altavoz trasero
- 4 Subwoofer

3 Configurar el tiempo de retraso




Ajuste el tiempo de retardo de la salida del altavoz especificado en <Configurar el tipo de coche> para que tenga un entorno más adecuado a su vehículo.

Los ajustes del tiempo de retraso se identifican automáticamente y se compensan especificando las distancias de cada altavoz a partir del centro del interior del vehículo.

1 Ajuste las posiciones delantera y trasera y la altura del punto de referencia a la posición de los oídos de la persona que se sienta en el asiento delantero y ajuste las posiciones derecha e izquierda al centro del interior del vehículo.

2 Mida las distancias a partir del punto de referencia a los altavoces.

3 Calcule la diferencia de distancia de acuerdo con el altavoz más lejano.

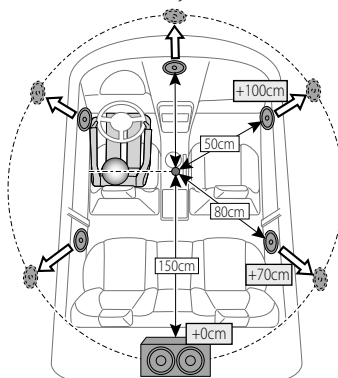


Nivel del canal

Puede ajustar el volumen en cualquier posición de configuración.

1 Visualizar la pantalla de configuración de tipo de coche

Toque [] > [] > [Audio SETUP] > [Channel Level]. (página 59)


2 Seleccionar un altavoz que dese ajustar

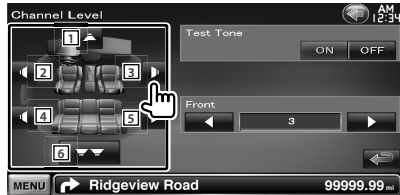

- 1 Altavoz central
- 2 Altavoz delantero izquierdo
- 3 Altavoz delantero derecho
- 4 Altavoz trasero izquierdo
- 5 Altavoz trasero derecho
- 6 Subwoofer

[Test Tone] Inicia o detiene la emisión del tono de señal de prueba para la verificación de la configuración.

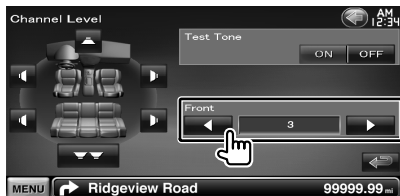

3 Ajustar el volumen.




Configuración de DVD

Es posible configurar la reproducción de DVD.

1 Visualizar la Pantalla de configuración de DVD

Toque [] > [] > [DVD SETUP]. (página 59)


2 Ajustar cada elemento

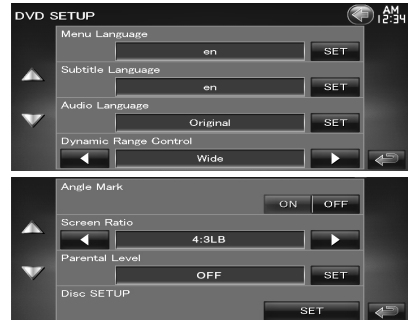



[Menu Language] Selecciona un idioma para el menú de disco.*1
(Consulte <Configuración del idioma del DVD>, página 77)

[Subtitle Language] Selecciona un idioma para los subtítulos.*1
(Consulte <Configuración del idioma del DVD>, página 77)

[Audio Language] Selecciona un idioma para el audio.*1
(Consulte <Configuración del idioma del DVD>, página 77)

[Dynamic Range Control] Configura el intervalo dinámico.*1 ( "Dialog")
El intervalo dinámico se reduce pasando de "Wide" a "Normal" y de "Normal" a "Dialog". "Dialog" hace que el volumen total del sonido sea mayor en comparación con "Wide" y "Normal", permitiéndole escuchar el diálogo de la película de un modo más claro. Esto resulta eficaz sólo cuando esté utilizando un software de Dolby Digital. La operación se encuentra disponible durante el modo de parada de reproducción.

[Angle Mark] Configura una visualización desde un ángulo concreto. ( "ON")

[Screen Ratio] Selecciona el modo de visualización de pantalla.*1 ( "16:9")
"16:9": Muestra las imágenes a lo ancho.

"4:3 LB": Visualiza imágenes a lo ancho en formato Letter Box (con bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla).

"4:3 PS": Visualiza imágenes a lo ancho en el formato Pan & Scan (mostrando las imágenes recortadas a derecha e izquierda).

[Parental Level] Muestra la pantalla de bloqueo para menores.*1 (☑ "OFF") (Consulte <Configuración del control parental del DVD>, página 77)

[Disc SETUP] Realiza los ajustes relacionados con los soportes de disco. (Consulte <Configuración de disco>, página 78)



*1 Desactivado cuando se reproduce un DVD.

Configuración del idioma del DVD

Seleccione un idioma que utilice para voz y menús.

1 Visualizar la Pantalla de configuración de DVD

Toque [◀] > [⏏] > [DVD SETUP]. (página 59)

2 Seleccionar el idioma para su configuración



3 Introducir un código de idioma

Consulte <Códigos de idioma de DVD> (página 89) y seleccione el idioma deseado.



1 Introduce un código de idioma.

[Cancel] Cancela la configuración de idioma y regresa a la pantalla "DVD SETUP".

[Enter] Configura el idioma y regresa a la pantalla "DVD SETUP". (Aparece después de haber introducido un código de idioma.)

[Original] Configura el idioma original del DVD (solo cuando se configura un idioma de audio).

[Clear] Borra el código de idioma.

4 Configurar el idioma de uso



Configuración del control parental del DVD

Ajusta un nivel de bloqueo para menores.

1 Visualizar la Pantalla de configuración de DVD

Toque [◀] > [⏏] > [DVD SETUP]. (página 59)

2 Visualizar la pantalla de números de código de nivel de bloqueo para menores



3 Introducir el número de código



1 Introduce un número de código.

[Cancel] Cancela la configuración actual y regresa a la pantalla "DVD SETUP".

[Level] Indica el nivel de bloqueo para menores actual.

[Enter] Determina el número de código y visualiza la pantalla de configuración de nivel de bloqueo para menores.

[Clear] Borra el número de código.




- El primer número que introduzca se ajustará como número de código.

4 Visualizar la pantalla de configuración de nivel de bloqueo para menores



5 Seleccionar un nivel de bloqueo para menores y completar la configuración

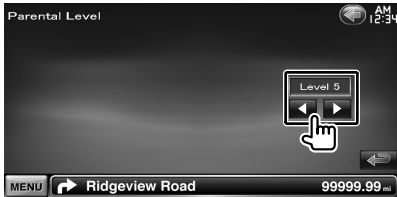

Selecciona un nivel de bloqueo para menores.



- Si un disco tiene un nivel de bloqueo para menores superior, necesitará introducir el número de código.
- El nivel de bloqueo para menores varía según sea el disco cargado.
- Si un disco no tiene bloqueo para menores, cualquiera podrá reproducirlo incluso aunque haya configurado el bloqueo para menores.

Configuración de disco

Realiza la configuración cuando se usa un soporte de disco.

1 Visualizar la Pantalla de configuración de DVD

Toque [] > [] > [DVD SETUP]. (página 59)

2 Visualizar la pantalla de configuración de disco



3 Ajustar cada elemento



[Picture Display Time] Selecciona el tiempo de visualización de la imagen. ("Long") Se modifica la visualización de una imagen JPEG. ("Short", "Middle", "Long")

[CD Read] Configura la reproducción de un CD de música. ("1")

"1": Reconoce y reproduce automáticamente un disco de archivo de audio, un DVD o un CD de música.

"2": Reproduce a la fuerza un disco como CD de música. Seleccione "2" si desea reproducir un CD de música con un formato especial o si no puede reproducir un disco en la posición "1".

[On Screen DVD] Configura una visualización en pantalla de la pantalla de reproducción de DVD. ("Manual")

"Auto": La información se visualiza durante 5 segundos al actualizarse.

"Manual": La información se visualiza al tocar la pantalla.



- [CD Read]
Desactivado cuando se reproduce un DVD.
No podrá reproducir un disco de archivos de audio/VCD en la posición "2". Además, quizás no pueda reproducir algunos CD de música en la posición "2".

Ajuste de USB/SD

Realiza la configuración cuando se usa USB o SD.

1 Visualizar la pantalla de configuración USB/SD

Toque [←] > [⏏] > [USB SETUP] o [SD SETUP]. (página 59)

2 Ajustar cada elemento

Ejemplo : Pantalla de configuración USB



[Picture Display Time] Selecciona el tiempo de visualización de la imagen. (☑ "Long") Se modifica la visualización de una imagen JPEG.

("Short", "Middle", "Long")

[On Screen USB]/ [On Screen SD] Establece una visualización en pantalla de la pantalla de reproducción USB/SD. (☑ "Auto")

"Auto": La información se visualiza durante 5 segundos al actualizarse.

"Manual": La información se visualiza al tocar la pantalla.

Configuración de iPod

Efectúa la configuración mientras utiliza el iPod.

1 Visualizar la Pantalla de configuración del iPod

Toque [←] > [⏏] > [iPod SETUP]. (página 59)

2 Ajustar cada elemento



[AudioBook Speed] Ajusta la velocidad de reproducción del libro de audio. (☑ "Normal")

[Wide Screen] Activa o desactiva Wide Screen. (☑ "OFF")

[On Screen iPod] Configura una visualización en pantalla de la pantalla de reproducción del iPod. (☑ "Auto")

"Auto": La información se visualiza durante 5 segundos al actualizarse.

"Manual": La información se visualiza al tocar la pantalla.



- "Wide Screen" no puede ajustarse mientras el iPod esté conectado.

Configuración del sintonizador

Puede ajustar los parámetros relacionados con el sintonizador.

1 Visualizar la pantalla de configuración del sintonizador

Toque [←] > [→] > [TUNER SETUP]. (página 59)

2 Ajustar cada elemento



[NEWS] Configura un tiempo de interrupción del boletín de noticias. (☑ "OFF")

[AF] Cuando la recepción de la emisora es débil, cambia automáticamente a la emisora que está transmitiendo el mismo programa en la misma red RDS. (☑ "ON")

[Regional] Establece si cambiar a la emisora sólo en la región específica que utiliza el control "AF". (☑ "ON")

[Auto TP Seek] Cuando la recepción de la emisora de información sobre tráfico es débil, busca automáticamente una emisora que se reciba mejor. (☑ "ON")

[Language Select] Selecciona un idioma de visualización para la función PTY.

Configuración de TV

Pueden ajustarse las áreas de recepción de señal de TV.

1 Visualizar la pantalla de configuración de TV

Toque [←] > [→] > [TV SETUP]. (página 59)

2 Ajustar cada elemento



[On Screen TV] Configura una visualización en pantalla de la pantalla de TV.


(☑ "Auto") (sólo con el accesorio opcional de sintonizador TV conectado)

"Auto": La información se visualiza durante 5 segundos al actualizarse.

"Manual": La información se visualiza al tocar la pantalla.

3 Configuración de TV (sólo con KTC-V300E/KTC-V301E (accesorio opcional) conectado)

Ejemplo : Pantalla de área TV1

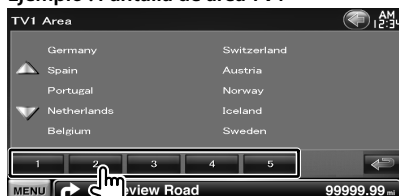

Ajuste el área de recepción TV1 o TV2 actual.

Mando a distancia

Esta unidad puede funcionar con el mando a distancia suministrado con ella.




- Coloque el mando a distancia en un lugar en el que no se pueda mover en caso de frenado u otras operaciones. Podría producirse una situación peligrosa si el mando a distancia se cae y queda atrapado entre los pedales durante la conducción.
- No coloque la pila cerca de una llama o fuente de calor. Esto podría hacer que explotase la pila.
- No recargue, cortocircuite, rompa ni caliente la pila, ni la arroje al fuego. Estas acciones podrían provocar la fuga de líquido de la pila. Si el líquido derramado entra en contacto con los ojos o la ropa, enjuague inmediatamente con agua y consulte a un médico.
- Coloque la pila lejos del alcance de los niños. En el improbable caso de que un niño se trague la pila, consulte inmediatamente a un médico.

▲PELIGRO

- No deje la batería cerca del fuego o expuesta a la luz solar directa. Puede producirse un incendio, una explosión o un calor excesivo.

Instalación de las pilas


Utilice dos pilas "AAA"/"R03".
Introduzca las pilas con los polos + y - alineados correctamente, conforme a la ilustración del interior del compartimento.

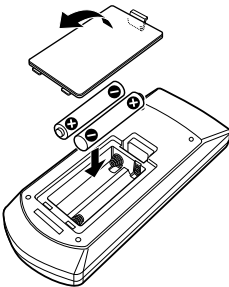

- Si el mando a distancia funciona únicamente a poca distancia o no funciona en absoluto, es posible que las pilas estén descargadas. En dicho caso, sustituya ambas pilas por otras nuevas.

Interruptor de modo de mando a distancia

Las funciones controladas con el mando a distancia difieren dependiendo de la posición del interruptor de modo.

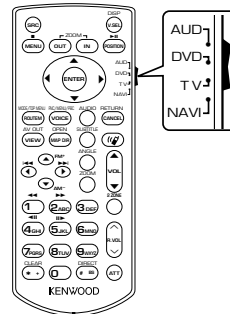

Modo AUD

Cambie a este modo para controlar una fuente seleccionada o una fuente del sintonizador, etc.

Modo DVD

Cambie a este modo cuando reproduzca discos DVD o CD, etc. con el reproductor integrado en esta unidad.

Modo TV

Cambie a este modo para controlar la TV.

Modo NAVI

Cambie a este modo para controlar la unidad de navegación.




- La posición del interruptor de modo del mando a distancia se indica en el título de cada modo, por ejemplo "(modo AUD)".
- Cuando controle un reproductor que no esté integrado en la unidad, seleccione el modo "AUD".

Operaciones habituales (modo AUD)


Cambio de fuente

Activa la fuente que se desee reproducir.




Control de volumen

Ajusta el volumen.




Atenuador de volumen

Pulse la tecla una vez para bajar el volumen. Púlsela de nuevo para regresar al nivel de volumen anterior.




Zona dual

Activa y desactiva la función de Zona dual.




Control de volumen trasero

Ajusta el volumen trasero cuando la función Zona dual está activada.




V.SEL

Cambia a la pantalla de navegación.




Visualizar el ángulo

Activa el ángulo de visualización cada vez que se pulsa.




Tecla de cursor

Mueve el cursor al visualizar el menú.

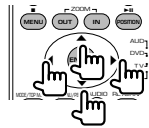

ENTER

Introduce opciones.



Comunicación manos libres

Cuando se recibe una llamada, responde.



Función

Activa la pantalla de funciones.



MODE

Enciende el modo de pantalla.


El modo de pantalla cambia cada vez que pulsa esta tecla.



DVD/VCD (modo DVD)

Búsqueda de pistas y búsqueda de archivos


Selecciona la pista o archivo que se reproducirá.



Reproducir/Pausa


Interrumpe la reproducción de la pista.

Vuelve a pulsarlo para reanudar la reproducción.




Parada

Memoriza el último punto en el que se detuvo el disco. Si se pulsa de nuevo, el último punto se borrará.



Búsqueda directa



Al presionar este botón, cambian las funciones que pueden buscarse directamente.

DVD-VÍDEO

Número de título

Número de capítulo

Tiempo de reproducción

Número de elemento*

Cancelar

* Tal vez no pueda utilizar esta función con algunos discos o escenas.

DVD-VR

Número de título

Número de capítulo

Tiempo de reproducción

Cancelar

VCD 1.X, VCD 2.X (PBC OFF)

Número de pista

Cancelar

VCD 2.X (PBC activado)


Número de escena

Número

Cancelar

Una vez haya activado la opción de búsqueda directa, especifique el número de búsqueda con el teclado numérico y pulse la tecla [ENTER].


Teclado numérico

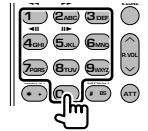

- Especifique el número a buscar en la búsqueda directa.
- Pulse para avance/rebobinado rápido. Cambia la velocidad del avance/rebobinado rápido cada vez que se pulsa esta tecla.
- Pulse para avance/rebobinado lento. Cambia la velocidad de reproducción lenta cada vez que se pulsa esta tecla.

Menú principal de DVD


Regresa al menú principal de DVD.



Menú de DVD

Visualiza el menú de DVD.

Activa o desactiva el control de reproducción durante la reproducción de VCD.




SUBTITLE

Activa el idioma de subtítulos.




ZOOM

Cambia la relación de zoom cada vez que se pulsa esta tecla.



Ángulo de imagen

Cambia el ángulo de la imagen cada vez que pulsa esta tecla.



AUDIO


Cambia el idioma de audio
Cambia el idioma de audio cada vez que se pulsa esta tecla.



Disco de música/archivo de audio/ archivo de vídeo/archivo de imagen (modo AUD)


Búsqueda de carpeta

Selecciona la carpeta que se reproducirá.

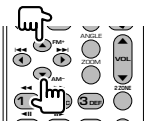


Búsqueda de pistas y búsqueda de archivos

Selecciona la pista o archivo que se reproducirá.




Reproducir/Pausa

Interrumpe la reproducción de la pista.
Vuelva a pulsarlo para reanudar la reproducción.



Búsqueda directa



Al presionar este botón, cambian las funciones que pueden buscarse directamente.

Disco de música

Número de pista

Tiempo de reproducción

Cancelar

Archivos de audio en el disco DVD/CD


Número de carpeta

Número de archivo

Cancelar

Una vez haya activado la opción de búsqueda directa, especifique el número de búsqueda con el teclado numérico y pulse la tecla (▶|||).

Teclado numérico

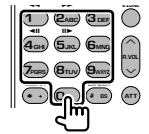


- Especifique el número a buscar en la búsqueda directa.

Radio (modo AUD)


Cambio de banda

Cambia las bandas recibidas por la unidad.

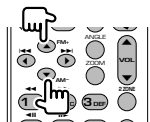


Selección de emisoras

Cambia las emisoras recibidas por la unidad.




Cambio del modo de Búsqueda

Cambia el modo de Búsqueda (AUTO1, AUTO2, MANU).



Sintonización directa

Después de pulsar esta tecla, utilice el teclado numérico para especificar la emisora que desee recibir.




Ejemplo: 92,1 MHz (FM)



Ejemplo: 810 kHz (AM)



Teclado numérico

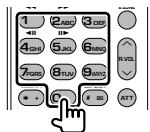


- Para usar la sintonización preseleccionada, pulse el número de una emisora programada. (1 – 6)
- Pulse primero la tecla de sintonización directa, a continuación especifique la frecuencia de la emisora que desee recibir.

NAVI (modo NAVI)


Palanca de mando

Se desliza por el mapa o mueve el cursor.

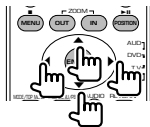


ENTER

Efectúa la función seleccionada.




ZOOM

Cambia la relación de zoom para ampliar o reducir el mapa de navegación.




MENU

Visualiza el menú principal.




CANCEL

Visualiza la pantalla anterior.




POSITION

Visualiza la posición actual.




ROUTE M

Visualiza el menú Opción de rutas.



VIEW

Cambia entre las visualizaciones de los mapas en 2D y 3D.




VOICE

Reproduce la guía mediante voz.



MAP DIR


Cambia entre las visualizaciones de la navegación hacia arriba y el mapa de la navegación hacia el norte.



TV (modo TV)


Cambio de banda/vídeo

Cambia entre las cadenas de la banda de TV para recibir y la entrada de vídeo.




Selección de canales

Se selecciona el canal de TV para su recepción.



Teclado numérico

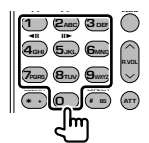

- Se selecciona el número de la cadena memorizada. (1) – (MEMO)
- Pulse primero la tecla de sintonización directa, a continuación especifique el canal de la cadena que desee recibir.


Configuración inicial

Cuando se pulsa el botón Reset o se enciende la unidad por primera vez, se muestra la pantalla de configuración inicial.

Configuración inicial

1 Encender la unidad

2 Ajustar cada elemento

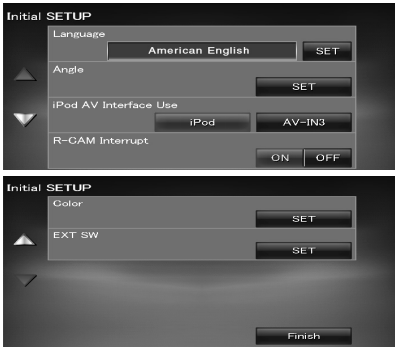

[Language] Seleccione el idioma utilizado para la pantalla de control y los elementos de configuración. (página 61)

[Angle] Puede ajustar la posición del monitor. (página 64)

[iPod AV Interface Use] Configura el terminal al que está conectado el iPod. (📁 "iPod")

[R-CAM Interrupt] Ajusta un método para activar la visualización de vídeo de la cámara de visualización trasera. (📁 "OFF")

"ON": Cambia a la visualización de vídeo de la cámara de retrovisión cuando se activa la marcha "Reverse".

"OFF": Cambia a la visualización de vídeo de la cámara de retrovisión cuando se activa la marcha "Reverse" y, a continuación, se pulsa el botón [AUD] durante más de 1 segundo.

La función del botón [AUD] puede ser configurada en "R-CAM" de antemano. Consulte <Interfaz de usuarios> (página 61).

[Color] Ajusta el color de iluminación de la pantalla y del botón. (página 67)

[EXT SW] Configurar la especificación de alimentación del dispositivo externo cuya alimentación se controla desde esta unidad. (página 64)

3 Finalizar la configuración inicial



- Los ajustes anteriores se pueden cambiar en el <Menú de configuración> (página 59).

Elementos del indicador de la barra de estado

A continuación, se muestra una lista de indicadores que aparecen en la barra de estado.



| Fuente | Visualización | Descripción general |
|--------------|---------------|--|
| General | "ATT" | Indica que el atenuador está activado. |
| | "DUAL" | Activa la función de zona dual. |
| | "TEL" | Indica el estado de conexión de la unidad manos libres Bluetooth. (Naranja: Conectada. Blanco: No conectada.) |
| DVD/CD MEDIA | "FO-REP" | Indica que la función de repetición de carpeta está activada. |
| | "IN" | Indica que hay un disco insertado. (Blanco: Hay un disco dentro de la unidad. Naranja: Error en el reproductor de discos.) |
| | "MOVIE" | Identifica el archivo de vídeo. |
| | "MUSIC" | Identifica el archivo de música. |
| | "PICTURE" | Identifica el archivo de imagen. |
| | "RDM" | Indica que la función de orden aleatorio está activada. |
| | "REP" | Indica que la función de repetición está activada. |
| DVD-Vídeo | "C-REP" | Indica que la función de repetición de capítulo está activada. |
| | "T-REP" | Indica que la función de repetición de título está activada. |
| DVD-VR | "1 M/S" | Identifica la salida de audio primaria/secundaria del flujo 1. |
| | "1 MAIN" | Identifica la salida de audio primaria del flujo 1. |
| | "1 SUB" | Identifica la salida de audio secundaria del flujo 1. |
| | "PLST" | Identifica el modo de lista de reproducción. |
| | "T-REP" | Indica que la función de repetición de título está activada. |
| VCD | "1chLL" | Identifica la salida de audio izquierda del canal 1. |
| | "1chLR" | Identifica la salida de audio monoaural del canal 1. |
| | "1chRR" | Identifica la salida de audio derecha del canal 1. |
| | "1chST" | Identifica la salida de audio estéreo del canal 1. |
| | "LL" | Identifica la salida de audio izquierda. |
| | "LR" | Identifica la salida de audio monoaural. |
| | "RR" | Identifica la salida de audio derecha. |
| | "ST" | Identifica la salida de audio estéreo. |
| | "PBC" | Indica que la función PBC está activada. |
| | "SVCD" | Identifica el CD de súper vídeo. |
| | "VER1" | Indica que la versión de Video CD es 1. |
| | "VER2" | Indica que la versión de Video CD es 2. |
| | "REP" | Indica que la función de repetición está activada. |

| Fuente | Visualización | Descripción general |
|--------------|---------------|---|
| USB/SD | "FO-REP" | Indica que la función de repetición de carpeta está activada. |
| | "MOVIE" | Identifica el archivo de vídeo. |
| | "MUSIC" | Identifica el archivo de música. |
| | "PICTURE" | Identifica el archivo de imagen. |
| | "RDM" | Indica que la función de orden aleatorio está activada. |
| | "REP" | Indica que la función de repetición está activada. |
| | "PLST" | Indica que el modo de lista de reproducción está seleccionado en el momento. |
| iPod | "SLIDE" | Indica que la función de presentación de diapositivas está activada. |
| | "MUSIC" | Identifica el archivo de música. |
| | "VIDEO" | Identifica el archivo de vídeo. |
| | "RDM" | Indica que la función de orden aleatorio está activada. |
| Sintonizador | "A-RDM" | Indica que la función de reproducción aleatoria del álbum está activada. |
| | "REP" | Indica que la función de repetición está activada. |
| | "AF" | Indica que la función de búsqueda AF está activada. |
| | "AUTO1" | Indica que el modo de Búsqueda está establecido en Auto1. |
| | "AUTO2" | Indica que el modo de Búsqueda está establecido en Auto2. |
| | "EON" | Indica que la estación RDS envía EON. |
| | "LOS" | Indica que la función de Búsqueda local está activada. |
| | "MANU" | Indica que el modo de Búsqueda está establecido en Manual. |
| | "MONO" | Indica que la función monoaural forzada está activada. |
| | "NEWS" | Indica que la interrupción del boletín de noticias está en curso. |
| TV | "RDS" | Indica el estado de la estación RDS cuando la función AF está activada. (Naranja: Se recibe RDS. Blanco: No se recibe RDS.) |
| | "ST" | Indica que se recibe emisión estéreo. |
| | "TI" | Indica el estado de recepción de información de tráfico. (Naranja: Se recibe TP. Blanco: No se recibe TP.) |
| TV | "AUTO1" | Indica que el modo de Búsqueda está establecido en Auto1. |
| | "AUTO2" | Indica que el modo de Búsqueda está establecido en Auto2. |
| | "MANU" | Indica que el modo de Búsqueda está establecido en Manual. |

Códigos de idioma de DVD

| Código | Idioma |
|--------|--------------------|
| aa | Afar |
| ab | Abjaziانو |
| af | Afrikaans |
| am | Amharic |
| ar | Árabe |
| as | Assamais |
| ay | Aymara |
| az | Azerbaiyano |
| ba | Bashkir |
| be | Bielorruso |
| bg | Búlgaro |
| bh | Bihari |
| bi | Bislama |
| bn | Bengalí, Bangladés |
| bo | Tibetano |
| br | Bretón |
| ca | Catalán |
| co | Corso |
| cs | Checo |
| cy | Galés |
| da | Danés |
| de | Alemán |
| dz | Bhutani |
| el | Griego |
| en | Inglés |
| eo | Esperanto |
| es | Español |
| et | Estonio |
| eu | Vasco |
| fa | Persa |
| fi | Finés |
| fj | Fidji |
| fo | Feroés |
| fr | Francés |
| fy | Frisón |
| ga | Irlandés |
| gd | Gaélico escocés |
| gli | Gallego |
| gn | Guaraní |
| gu | Goujrati |
| ha | Haoussa |
| he | Hebreo |
| hi | Hindi |
| hr | Croata |
| hu | Húngaro |
| hy | Armenio |
| ia | Interlingua |
| ie | Interlingüe |
| ik | Inupiak |
| id | Indonesio |

| Código | Idioma |
|--------|----------------|
| is | Islandés |
| it | Italiano |
| ja | Japonés |
| jav | Javanés |
| ka | Georgiano |
| kk | Kazako |
| kl | Groenlandés |
| km | Camboyanu |
| kn | Canadiense |
| ko | Coreano |
| ks | Kashmir |
| ku | Kurdo |
| ky | Kirghiz |
| la | Latín |
| lb | Luxemburgués |
| ln | Lingala |
| lo | Laosiano |
| lt | Lituano |
| lv | Letón |
| mg | Malgache |
| mi | Maorí |
| mk | Macedonio |
| ml | Malayalam |
| mn | Mongol |
| mo | Moldavo |
| mr | Marath |
| ms | Malaisio |
| mt | Maltés |
| my | Birmanu |
| na | Naurí |
| ne | Nepalés |
| nl | Holandés |
| no | Noruego |
| oc | Occitano |
| om | (Afan) Oromu |
| or | Oríya |
| pa | Punjabi |
| pl | Polaco |
| ps | Pashto, Pushto |
| pt | Portugués |
| qu | Quechua |
| rm | Reto-Romao |
| rn | Kiroundi |
| ro | Rumano |
| ru | Ruso |
| rw | Kinyarwanda |
| sa | Sánscrito |
| sd | Sindhi |
| sg | Sangho |
| sh | Serbo-Croata |

| Código | Idioma |
|--------|------------|
| si | Singalés |
| sk | Eslovaco |
| sl | Esloveno |
| sm | Samoano |
| sn | Shona |
| so | Somalí |
| sq | Albanés |
| sr | Serbio |
| ss | Siswati |
| st | Sesotho |
| su | Sundanés |
| sv | Sueco |
| sw | Suajili |
| ta | Tamil |
| te | Telougu |
| tg | Tajiko |
| th | Thai |
| ti | Tigrinya |
| tk | Turkmeno |
| tl | Tagalo |
| tn | Setchwana |
| to | Tonga |
| tr | Turco |
| ts | Tsonga |
| tt | Tataru |
| tw | Tchi |
| uk | Ucraniano |
| ur | Urdu |
| uz | Uzbeku |
| vi | Vietnamita |
| vo | Volapük |
| wo | Wolof |
| xh | Xhosa |
| yo | Yoruba |
| zh | Chino |
| zu | Zulú |

Es posible que algunas funciones de esta unidad no estén disponibles debido a algunos ajustes realizados en la misma.

- ❗ **No se puede configurar el subwoofer.**
- ❗ **No se puede configurar la fase del subwoofer.**
- ❗ **No hay emisión del subwoofer.**
- ❗ **No se puede configurar el filtro de paso bajo.**
- ❗ **No se puede configurar el filtro de paso alto.**

- ▶ El subwoofer no está activado.
☞ <Configuración del altavoz> (página 73)
- ▶ La selección DSP es derivación.
☞ <Control de derivación DSP> (página 72)
- ▶ La función de zona dual está activada.
☞ <Control de zonas> (página 56)
- ▶ La unidad se configura en la fuente EN ESPERA.

- ❗ **No se puede seleccionar el destino de salida de la fuente secundaria en la zona dual.**
- ❗ **No se puede ajustar el volumen de los altavoces traseros.**

- ▶ La función de zona dual está desactivada.
☞ <Control de zona> (página 56)

- ❗ **No se pueden reproducir archivos de audio.**

- ▶ "CD Read" de <Configuración de disco> (página 78) se ajusta en "2".

- ❗ **No se pueden seleccionar carpetas.**

- ▶ La función de reproducción aleatoria está activada.

- ❗ **No se puede ejecutar la función de repetir reproducción.**

- ▶ La función PBC está activada.

- ❗ **No se puede configurar el ecualizador.**
- ❗ **No se puede configurar la red de cruce.**

- ▶ La función de zona dual está activada.
☞ <Control de zona> (página 56)
- ▶ La selección DSP es derivación.
☞ <Control de derivación DSP> (página 72)
- ▶ El ecualizador está configurado en "iPod".
☞ <Control del ecualizador> (página 55)
- ▶ La unidad se configura en la fuente EN ESPERA.

Lo que puede parecerle una avería de la unidad, puede ser el resultado de un error de escritura o funcionamiento. Antes de llamar al servicio técnico, compruebe la tabla siguiente para problemas posibles.

General

- ❓ **La tecla de tono del sensor no suena.**

- ✓ La clavija de presalida se está usando.
- ☞ La tecla tono del sensor no puede salir por la toma de salida previa.

Fuente del sintonizador

- ❓ **La recepción de radio es mala.**

- ✓ La antena del coche no está extendida.
☞ Saque la antena por completo.
- ✓ El cable de control de la antena no está conectado.
☞ Conecte el cable correctamente, consultando la sección en el <MANUAL DE INSTALACIÓN>.

Fuente de disco

- ❓ **El disco especificado no se reproduce, sino que se reproduce otro en su lugar.**

- ✓ El CD especificado está muy sucio.
☞ Limpie el CD.
- ✓ El disco está muy rayado.
☞ Inténtelo con otro disco.

Fuente de archivo de audio

- ❓ **El sonido salta cuando se reproduce un archivo de audio.**

- ✓ El soporte está rayado o sucio.
☞ Limpie el medio, consultando la sección de limpieza del CD en <Manejo de discos> (página 6).
- ✓ El estado de grabación no es bueno.
☞ Vuelva a grabar el soporte o use otro soporte.

Cuando la unidad no funciona correctamente, la causa del fallo aparece en la pantalla.

"Protect" :

El circuito protector se ha activado ya que un cable de altavoz ha sufrido un cortocircuito o ha entrado en contacto con el chasis del coche.

- ➔ Cablee o aisle el cable del altavoz correctamente y después pulse el botón Reset.

"Hot Error" :

Cuando la temperatura interna de esta unidad se eleva hasta los 60 °C o más, el circuito de protección se activa y la unidad deja de estar operativa. En ese momento aparecerá el siguiente mensaje.

- ➔ Vuelva a utilizar esta unidad después de reducir la temperatura interior del vehículo.

"Mecha Error" :

El reproductor de discos no está funcionando bien.

- ➔ Expulse el disco e insértelo de nuevo. Si este indicador sigue parpadeando o si no puede expulsar el disco, tome contacto con su distribuidor Kenwood.

"Disc Error" :

El disco está muy sucio.

- ➔ Limpie el disco, consultando la sección en <Manejo de discos> (página 6).

El disco está colocado al revés.

- ➔ Cargue el disco con el lado etiquetado hacia arriba.

Se ha insertado un disco que no puede reproducirse.

"Region Code Error" :

El disco que deseaba reproducir tiene un código de región que no puede reproducirse con esta unidad.

"Parental Level Error" :

El disco que desea reproducir tiene un nivel superior que el nivel de bloqueo para menores que tiene configurado.

"No Device" (dispositivo USB) :

El dispositivo USB está seleccionado como fuente aunque no hay ninguno conectado.

- ➔ Cambie la fuente a cualquier otra fuente que no sea USB. Conecte un dispositivo USB y vuelva a cambiar la fuente a USB.

"Disconnected" (reproductor de audio Bluetooth, iPod) :

El reproductor de audio iPod/Bluetooth está seleccionado como fuente aunque no hay ninguno conectado.

- ➔ Cambie la fuente a cualquier otra fuente que no sea iPod/Bluetooth. Conecte un reproductor de audio iPod/Bluetooth y vuelva a cambiar la fuente a iPod/Bluetooth.

"No Media File" :

El dispositivo USB conectado no contiene ningún archivo reproducible.

El soporte no contiene datos grabados que la unidad pueda reproducir.

"USB Device Error!!" :

El dispositivo USB conectado tiene una capacidad actual superior al límite permitido.

- ➔ Verifique el dispositivo USB. Ha ocurrido un problema en el dispositivo USB.
- ➔ Cambie la fuente a cualquier otra fuente que no sea USB. Retire el dispositivo USB.

"Not supported USB1.1 device" :

El dispositivo USB conectado es compatible con el estándar USB 1.1. Esta unidad sólo soporta dispositivos USB compatibles con el estándar USB 2.0.

- ➔ Utilice un dispositivo USB que sea compatible con esta unidad.

"Authorization Error" :

La conexión al iPod ha fallado.

- ➔ Retire el iPod y vuelva a conectarlo. La unidad no admite el iPod.
- ➔ Consulte <iPod/iPhone que pueden conectarse a esta unidad> (página 8).

"Update your iPod" :

La versión del software del iPod es antigua y, por tanto, la unidad no lo admite.

- ➔ Compruebe que el software del iPod es la última versión. Consulte <iPod/iPhone que pueden conectarse a esta unidad> (página 8).

"You only can connect one iPod" :

Hay más de un iPod conectado a esta unidad.

- ➔ Conecte un solo iPod al terminal USB con etiqueta iPod.

"Navigation Error. Please turn on power again later." (sólo DNX9240BT) :

El error de comunicación se ha producido debido a temperaturas muy bajas.

- ➡ Vuelva a encender la unidad después de calentar el interior del coche.

Especificaciones

Sección del monitor

Tamaño de imagen

- : Ancho de 6,98 pulgadas (diagonal)
- : 157,2 mm (An.) x 82,3 mm (Al.)

Sistema de pantalla

- : Panel TN LCD transparente

Sistema de accionamiento

- : Sistema de matriz activa TFT

Número de píxeles

- : 1.152.000 (800H x 480V x RGB)

Píxeles efectivos

- : 99,99%

Disposición de los píxeles

- : Disposición en franjas RGB

Retroiluminación

- : Tubo fluorescente de cátodo frío

Sección reproductor-DVD

Convertidor D/A

- : 24 bits

Decodificador de Audio

- : PCM lineal/ Dolby ProLogic II/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Decodificador de Vídeo

- : MPEG1/ MPEG2/ DivX

Fluctuación de velocidad

- : Debajo del límite medible

Respuesta de frecuencia

- Frecuencia de muestreo; 96 kHz : 20 – 22.000 Hz
- Frecuencia de muestreo; 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
- Frecuencia de muestreo; 44.1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Distorsión armónica total

- : 0,008% (1 kHz)

Relación S/N (dB)

- : 98 dB (DVD-Vídeo 96 kHz)

Rango dinámico

- : 98 dB (DVD-Vídeo 96 kHz)

Formato de disco

- : DVD-Vídeo/ VÍDEO-CD/ CD-DA

Frecuencia de muestreo

- : 44,1/ 48/ 96 kHz

Cuantificación de número de bits

- : 16/ 20/ 24 bits

Sección de la interfaz del USB

Estándar USB

- : USB 2.0 High speed

Sistema de archivos

- : FAT 16/ 32

Corriente de alimentación eléctrica máxima

- : 500 mA

Convertidor D/A

- : 24 bits

Decodificador de Vídeo

- : MPEG1/ MPEG2/ DivX

Decodificador de Audio

- : MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Tarjeta SD compatible

(sólo DDX8024BT/DDX8054BT)

Tarjeta SD compatible

- : Tarjeta SD, tarjeta SDHC, tarjeta miniSD, tarjeta miniSDHC, tarjeta microSD, tarjeta microSDHC

Sistema de archivos

- : FAT 12/16/32

Capacidad

- : 8 M – 32 Gbytes

Decodificador de Vídeo

- : MPEG1/ MPEG2/ DivX

Decodificador de Audio

- : MP3/ WMA/ AAC/ WAV

Sección de Bluetooth

Tecnología

- : Bluetooth Ver.1.2 Certificado

Frecuencia

- : 2,402 – 2,480 GHz

Potencia de salida

- : +4dBm (MAX), 0dBm (AVE), Clase de potencia2

Rango de comunicación máximo

- : Línea visual aprox. 10 m (32,8 pies)

Perfil

- HFP (Perfil de manos libres)
- SPP (Perfil de puerto serie)
- HSP (Perfil de auriculares)
- A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada)
- AVRCP (Perfil de mando a distancia de audio/vídeo)
- OPP (Perfil de pulsación de objeto)
- PBAP (Perfil de acceso a agenda telefónica)
- SYNC (Perfil de sincronización)

Sección del sintonizador de FM

Intervalo de frecuencia (50 kHz)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Sensibilidad útil (S/N : 26 dB)

: 0,9 μ V/ 75 Ω (DNX9240BT)

: 0,7 μ V/ 75 Ω (DDX8024BT/ DDX8054BT)

Sensibilidad silenciosa (S/N : 46 dB)

: 2,0 μ V/ 75 Ω (DNX9240BT)

: 1,6 μ V/ 75 Ω (DDX8024BT/ DDX8054BT)

Respuesta de frecuencia (\pm 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Relación S/N (dB)

: 65 dB (MONO)

Selectividad (\pm 400 kHz)

: \geq 80 dB

Separación estéreo

: 35 dB (1 kHz)

Sección del sintonizador LW

Intervalo de frecuencia (9 kHz)

: 153 kHz – 281 kHz

Sensibilidad útil

: 45 μ V

Sección del sintonizador de MW

Intervalo de frecuencia (9 kHz)

: 531 kHz – 1611 kHz

Sensibilidad útil

: 25 μ V

Sección de audio

Potencia máxima (delantera y trasera)

: 50 W x 4

Potencia de ancho de banda completo

(delantera y trasera) (PWR DIN 45324, +B=14,4 V)

: 30 W x 4

Nivel previo (V)

: 5 V/ 10 k Ω

Impedancia de presalida

: 80 Ω

Impedancia del altavoz

: 4 – 8 Ω

Sección de vídeo

Sistema de color de la entrada externa de vídeo

: NTSC, PAL

Nivel de entrada de vídeo externa (tomas RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Nivel de entrada máximo de audio (tomas RCA)

: 2 V/ 25 k Ω

Nivel de salida de vídeo (tomas RCA)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Nivel de salida de audio (tomas RCA)

: 1,2 V/ 10 k Ω

Entrada RGB analógica (solo

DDX8024BT/DDX8054BT)

: 0,7 V_{p-p}/ 75 Ω

Sección de DSP

Ecualizador gráfico

Banda: 13 bandas

Frecuencia (BANDA1 – 13): 62,5/ 100/ 160/ 250/
400/ 630/ 1k/ 1,6k/
2,5k/ 4k/ 6,3k/ 10k/
16k Hz

Canal: Delantero/Trasero/ Central

Ganancia

: -9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/
6/ 7/ 8/ 9 dB

X'over

Filtro de paso alto

Frecuencia: Directo, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/
100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz

Pendiente: -6/ -12/ -18/ -24 dB

Filtro de paso bajo

Frecuencia: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/
150/ 180/ 220/ 250 Hz, Directo

Pendiente: -6/-12/-18/-24 dB

Alineación de tiempo

Delantero/trasero/sonido envolvente:

0 – 6,1 m (paso de 2 cm)

Central: 0 – 3,4 m (paso de 2 cm)

Nivel del canal

: ± 10 dB

SW externo

Corriente de alimentación eléctrica máxima

: 500 mA

Sección de navegación (solo DNX9240BT)

Receptor

: Receptor GPS de alta sensibilidad

Frecuencia de recepción

: 1575,42 MHz (código C/A)

Tiempos de adquisición

En frío < 38 segundos

Reinicio de fábrica : < 45 segundos

(En promedio para un receptor estacionario con una vista clara del cielo)

Precisión

Posición : < 10 metros normalmente

Velocidad : 0,05 m/seg. RMS

Método de posición

: GPS

Antena

: Antena GPS externa

General

Voltaje de funcionamiento

: 14,4 V (10,5 – 16 V permitido)

Consumo de corriente máximo

: 15 A

Dimensiones de instalación (An. x Al. x P)

: 182 x 112 x 163 mm

7-3/16 x 4-7/16 x 6-7/16 pulg.

Intervalo de temperaturas de operación

: -10 °C – +60 °C

Intervalo de temperaturas de almacenamiento

: -20 °C – +85 °C

Peso

DNX9240BT : 2,6 kg

DDX8024BT/DDX8054BT : 2,55 kg

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

A pesar de que los píxeles efectivos para el panel de cristal líquido son del 99,99% o más, es posible que el 0,01% de los píxeles no se enciendan o no lo hagan correctamente.

La marca para los productos que utilizan láser (excepto para algunas áreas)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Esta etiqueta está colocada en el chasis e indica que el componente funciona con rayos láser de clase 1. Esto significa que el aparato utiliza rayos láser considerados como de clase débil. No existe el peligro de que este aparato emita al exterior una radiación peligrosa.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos, electrónicos y baterías al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)



Los productos y las baterías con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos.

Los equipos eléctricos, electrónicos y baterías al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente.

Nota: El símbolo "Pb" debajo del (contenedor con ruedas tachado) en baterías indica que dicha batería contiene plomo.

Este producto no ha sido instalado en la línea de producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UE.

Acerca de DivX

DivX es una conocida tecnología de medios creada por DivX, Inc. Los vídeos de los archivos multimedia DivX tienen gran calidad de imagen y están sumamente comprimidos, lo que hace que el tamaño del archivo sea relativamente pequeño. Los archivos DivX pueden contar también con características multimedia avanzadas, como menús, subtítulos y pistas de audio alternas. Es posible descargar una gran variedad de archivos multimedia DivX que están disponibles y crear archivos propios con contenido personal mediante las herramientas de fácil manejo disponibles en DivX.com.

Acerca de la certificación DivX Certified

Los creadores de la tecnología DivX realizan pruebas oficiales de todos los productos con certificación DivX Certified y garantizan que éstos pueden reproducir todas las versiones de vídeo DivX, incluida la versión DivX 6. Los productos con certificación se clasifican en alguno de los diversos perfiles DivX que designan el tipo de vídeo que es compatible con el producto, desde el vídeo compacto portátil al vídeo de alta definición.

La marca denominativa y los logos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Kenwood Corporation está sujeto a los términos de licencia. El resto de marcas comerciales y nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.

The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.

Font for this product is designed by Ricoh.

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone is a trademark of Apple Inc.

"Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

"Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor protegida por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision, y solo está destinado a uso doméstico y a otros usos solamente con previa autorización de Macrovision. La ingeniería inversa o el desensamblaje están prohibidos.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

Dolby, ProLogic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. All Rights Reserved.

 is a trademark of SRS Labs, Inc.

WOW technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.

El logotipo SDHC es una marca de fábrica.



• **Declaración de conformidad con respecto a la Directiva EMC 2004/108/CE**
• **Declaración de conformidad con respecto a la Directiva R&TTE 1999/5/CE**

Fabricante:

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japón

Representante en la UE:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Países Bajos

English

Hereby, Kenwood declares that this unit DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Par la présente, Kenwood déclare que ce DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWV) Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Bij deze verklaart Kenwood dat deze DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

Kenwood tímto prohlašuje, že DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT tyypin laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT v skladu s osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΕΝΟΥΔ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб DNX9240BT/DDX8024BT/DDX8054BT відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

KENWOOD